


Vous avez acheté un auvent . Dans ce cas, vous devez réaliser une dalle béton de niveau (+/- 10 mm).
Pour couper les remontées d'humidité de la dalle vers l'abri, nous vous conseillons l'utilisation d'un kit de soubassement.

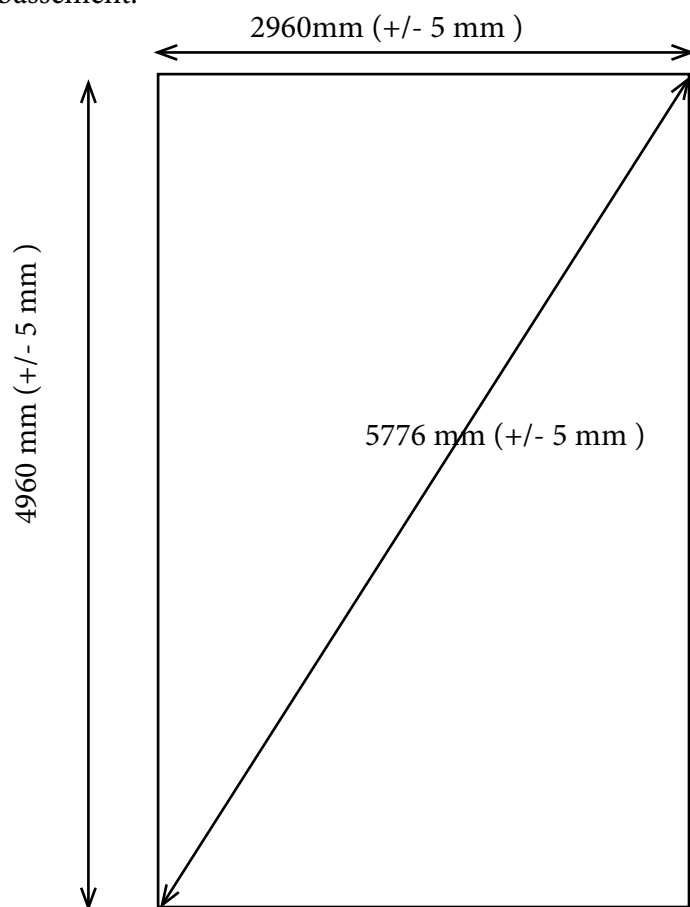

CAR 3050 AM

Plan de soubassement

document original / modèle déposé