

## Informations importantes concernant votre abri-garage

**Chère cliente, cher client,**

Nous nous réjouissons que vous ayez choisi un produit SKAN HOLZ.

**Avant le montage, veuillez contrôler à l'aide de la nomenclature que toutes les pièces détachées sont bien disponibles et en bon état.**

**Nous vous accordons 5 ans de garantie sur la construction et les éléments de votre produit.** Pendant cette période, veuillez conserver la nomenclature et le justificatif d'achat, afin d'éviter toute confusion en cas de réclamation.

Si une pièce détachée présente des vices, nous la livrerons à nouveau **le plus rapidement possible**. Nous ne pourrons pas rembourser les coûts de remplacement de pièces défectueuses ou déjà montées, par ex. par une société de montage.

**Veuillez faire preuve de compréhension pour le fait que nous ne pouvons accorder aucune garantie pour les vices suivants:**

- stockage dans de mauvaises conditions avant le montage
- ancrage incorrect dans le support ou fondation insuffisante (voir calcul statique)
- dommages dus à des erreurs de montage
- dommages dus à des charges de neige plus élevées que celles prévues dans le calcul statique.
- dégâts de tempêtes (sinistres) ou destruction violente
- dommages sur des constructions modifiées par le client
- formation naturelle de fissures, trous provenant de nœuds ainsi que modifications de la couleur, torsions ou modifications semblables

### **Instructions de stockage avant le montage :**

- stocker le matériau sur une surface plane dans un endroit sec, étant donné qu' en vrac il peut se déformer fortement !
- protéger contre l'ensoleillement et l'humidité !

### **Remarques d'entretien :**

- Le bois n'a subi aucun traitement : l'application régulière d'une couche de protection est absolument impérative !



#### Recommandation :

Traitement à l'aide d'imprégnation/d'un glacis à couche mince (protection contre le bleuissement, les attaques fongiques et infestations par les insectes, protection contre les UV).  
Enduction finale avec un glacis à très haut pouvoir garnissant (protection contre les intempéries et les sollicitations mécaniques, protection contre les UV).

### **Instructions de montage :**

- les abris-garages sont prévus pour être montés sur des ancrages pour poteaux. (font partie du volume de livraison !)
- le matériel de fixation utilisé par le client devra être conforme aux exigences statiques de votre abri-garage.
- Lors du montage des chevrons et pannes avec les vis C105-252/302, il faut absolument tenir compte de ce que la tête de vis doit être enfoncée d'env. 6 mm dans le bois.
- Le toit n'est pas conçu pour supporter le poids d'un homme. Pendant le montage, utilisez une épaisse planche de service (non comprise dans le détail de la livraison) afin d'éviter toutes sollicitations ponctuelles.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir  
avec votre nouveau produit

Votre équipe SKAN HOLZ

# Aufbauanleitung



SKAN HOLZ Europe GmbH  
Im Alten Dorfe 10  
D-21227 Bendestorf  
Tel.: +49(0)41 83 / 97 50-0  
Fax: +49(0)41 83 / 97 50-50

## Wichtige Informationen

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von SKAN HOLZ entschieden haben.

**Bitte prüfen Sie vor Aufbau anhand der Positionsliste, ob alle Einzelteile vorhanden und im ordnungsgemäßen Zustand sind.**

**Ihr Produkt erhält von uns eine Garantiezeit von 5 Jahren auf Konstruktion und Bauteile.** Bitte behalten Sie für diesen Zeitraum die Positionsliste und den Kaufbeleg, um bei eventuellen Reklamationen Verwechslungen zu vermeiden.

Falls ein Einzelteil Mängel aufweist oder fehlt, liefern wir dieses **schnellstmöglich nach**. Die Kosten für daraus entstehende Aufbauverzögerungen einer Aufbaufirma können wir nicht erstatten.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für folgende Mängel keine Gewährleistung übernehmen können:

- falsche Lagerung vor der Montage
- unsachgemäße Verankerung mit dem Untergrund oder unzureichendes Fundament (siehe Statik)
- Schäden durch Aufbaufehler
- Schäden durch höhere Dachbelastung als statisch vorgegeben
- Sturmschaden (Versicherungsfall) oder gewaltsame Zerstörung
- Schäden durch bauseits veränderte Konstruktionen
- natürliche Rissbildung und Astlöcher, sowie Farbunterschiede, Verdrehungen o. ä. Veränderungen

### **Lagerhinweise vor der Montage:**

- Material eben und trocken lagern bzw. stapeln!
- Vor Sonneneinwirkung und Witterungseinflüssen schützen!

### **Pflegehinweise:**

- Das Holz ist unbehandelt, daher ist ein regelmäßiger Schutzanstrich unbedingt notwendig!



#### Empfehlung:

Behandlung durch Imprägnierung/Dünnschichtlasur (Schutz vor Bläue, Pilz- und Insektenbefall, UV-Schutz)  
Abschlußbeschichtung mit Dickschichtlasur (Schutz vor Verwitterung, mechanischer Beanspruchung, UV-Schutz)


### **Aufbauhinweise:**

- Die Carports sind zur Montage auf Pfostenanker vorgesehen. ( Im Lieferumfang enthalten ! )
- Bauseits verwendetes Befestigungsmaterial muß den statischen Anforderungen Ihres Carports entsprechen.
- Bei der Sparren-Pfetten-Montage mit den Schrauben C105-252/302 ist unbedingt zu beachten, daß der Schraubenkopf ca. 6mm eingelassen werden muß.
- Das Dach ist nicht zum Begehen ausgelegt. Verwenden Sie während der Montage eine Laufbohle (nicht im Lieferumfang) um eine Punktbelastung zu vermeiden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude  
an Ihrem neuen Produkt

Ihr SKAN HOLZ -Team

Pfostenplan

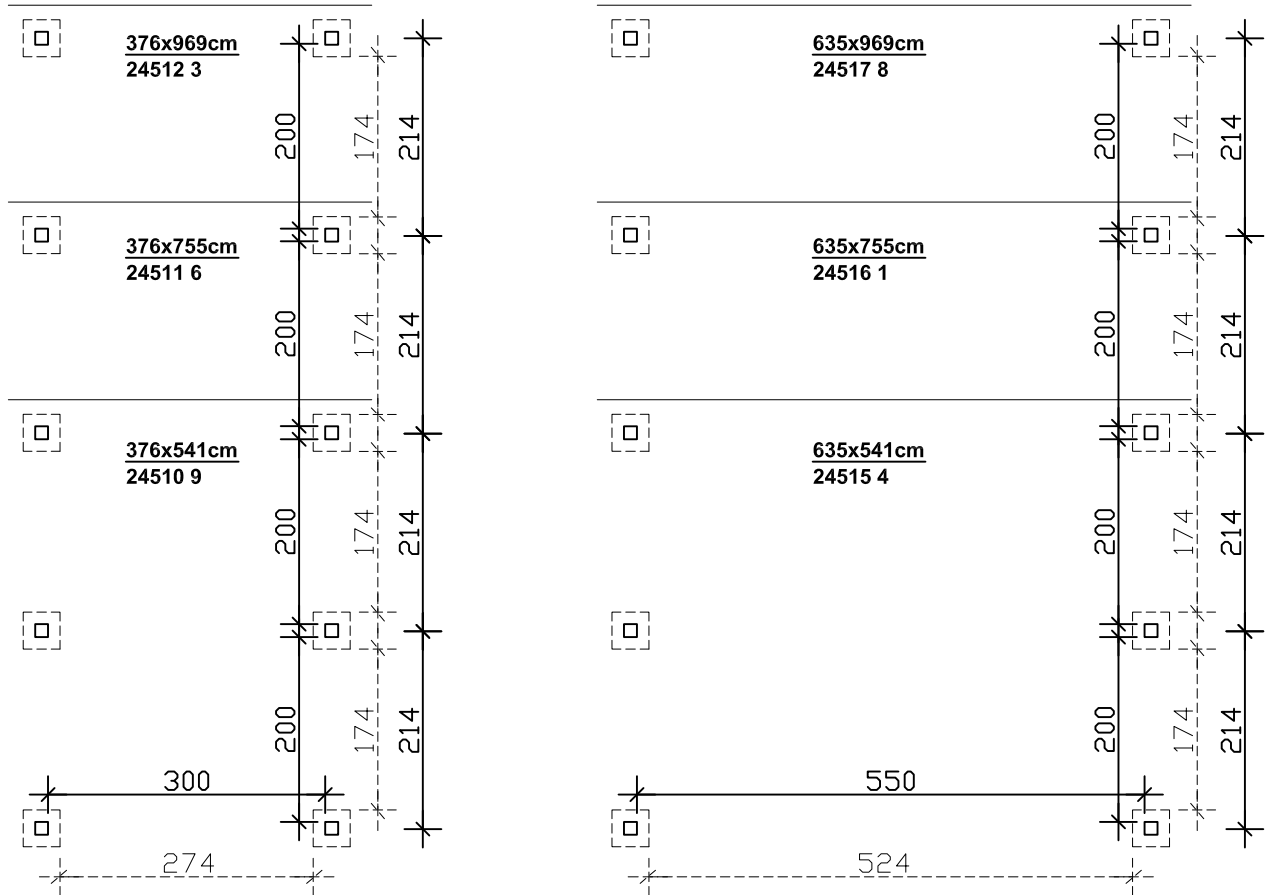

Beachten Sie bitte, dass bei dem Einbau einer Rückwand oder eines Abstellraumes eventuell weitere Fundamente erforderlich sind. Beachten Sie hierfür die Aufbauanleitung vom Zubehör.

