


Page : 1 / 2	Tunnels MONASTERE & BASILIQUE Montage Pignon Plein	Nature du document : INSTRUCTION
		Référence documentaire : I49 – Indice 3
Version : Juillet 2019	Rédaction : LAHOUILLE Clémentine	Approbation : LAHOUILLE Clémentine

Avant tout chose, penser à vérifier la liste de colisage. Vous disposez d'une liste de colisage avec photos pour vous aider.

⚠ Attention :

- Le pignon plein doit être monté AVANT la mise en place de la bâche de recouvrement.
- La tranchée pour enterrer la bâche du pignon plein doit être creusée avant la mise en place du tunnel.

- 1) Déplier le Pignon Plein.
- 2) Placer le pignon plein sur le 1^{er} arceau. La toiles doit dépasser de 30cm de chaque côté et de 30cm en haut. Il est prévu 1m de toile à enterrer.

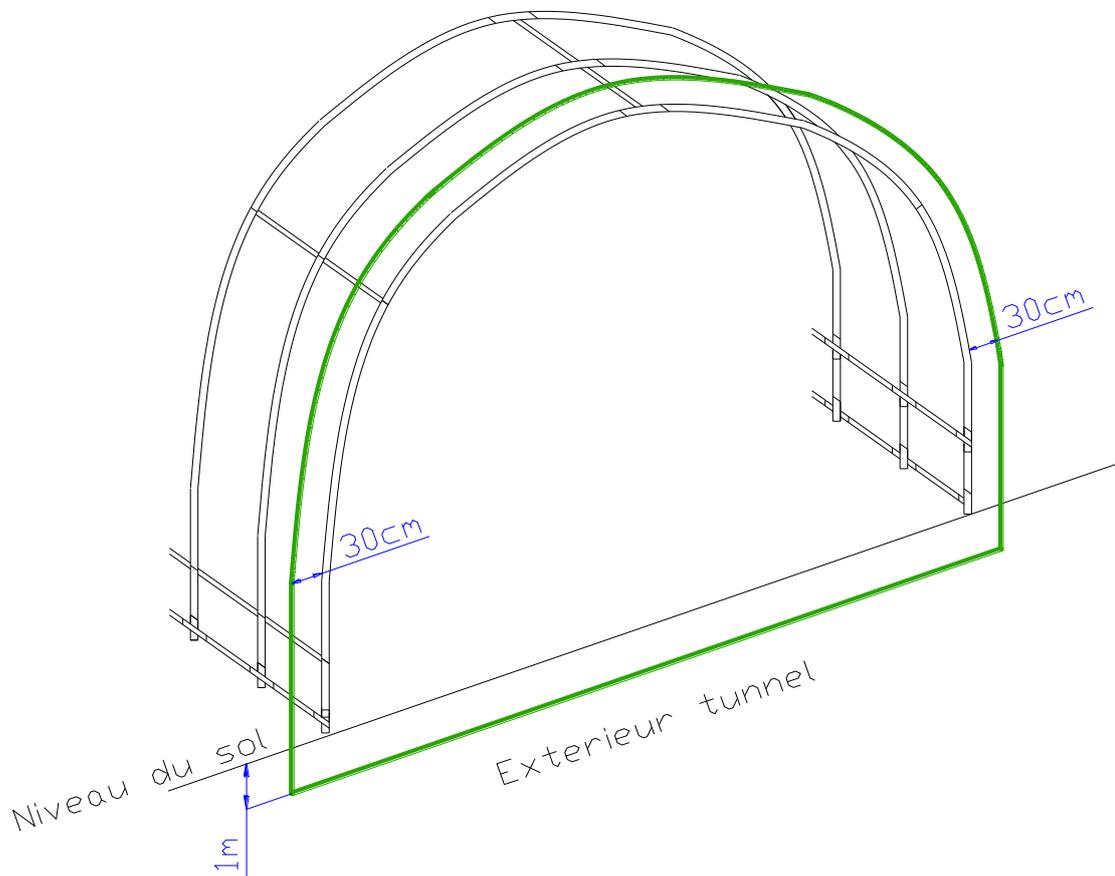

- 3) Rabattre le pignon plein de 30cm sur l'arceau.

- 4) A l'aide des clips, fixer la toile sur l'armature en partant du sommet (Fig11). Placer le premier clip à 30cm du sommet et espacer ensuite les clips de 60cm de chaque côté du pignon.



Clip




Fixation du pignon sur l'armature

Page : 2 / 2	Tunnels MONASTERE & BASILIQUE Montage Pignon Plein	Nature du document : INSTRUCTION
		Référence documentaire : I49 – Indice 3
Version : Juillet 2019	Rédaction : LAHOUILLE Clémentine	Approbation : LAHOUILLE Clémentine

5) Creuser une tranchée de 30 cm de large par 30 cm de profondeur

VUE DE PROFIL

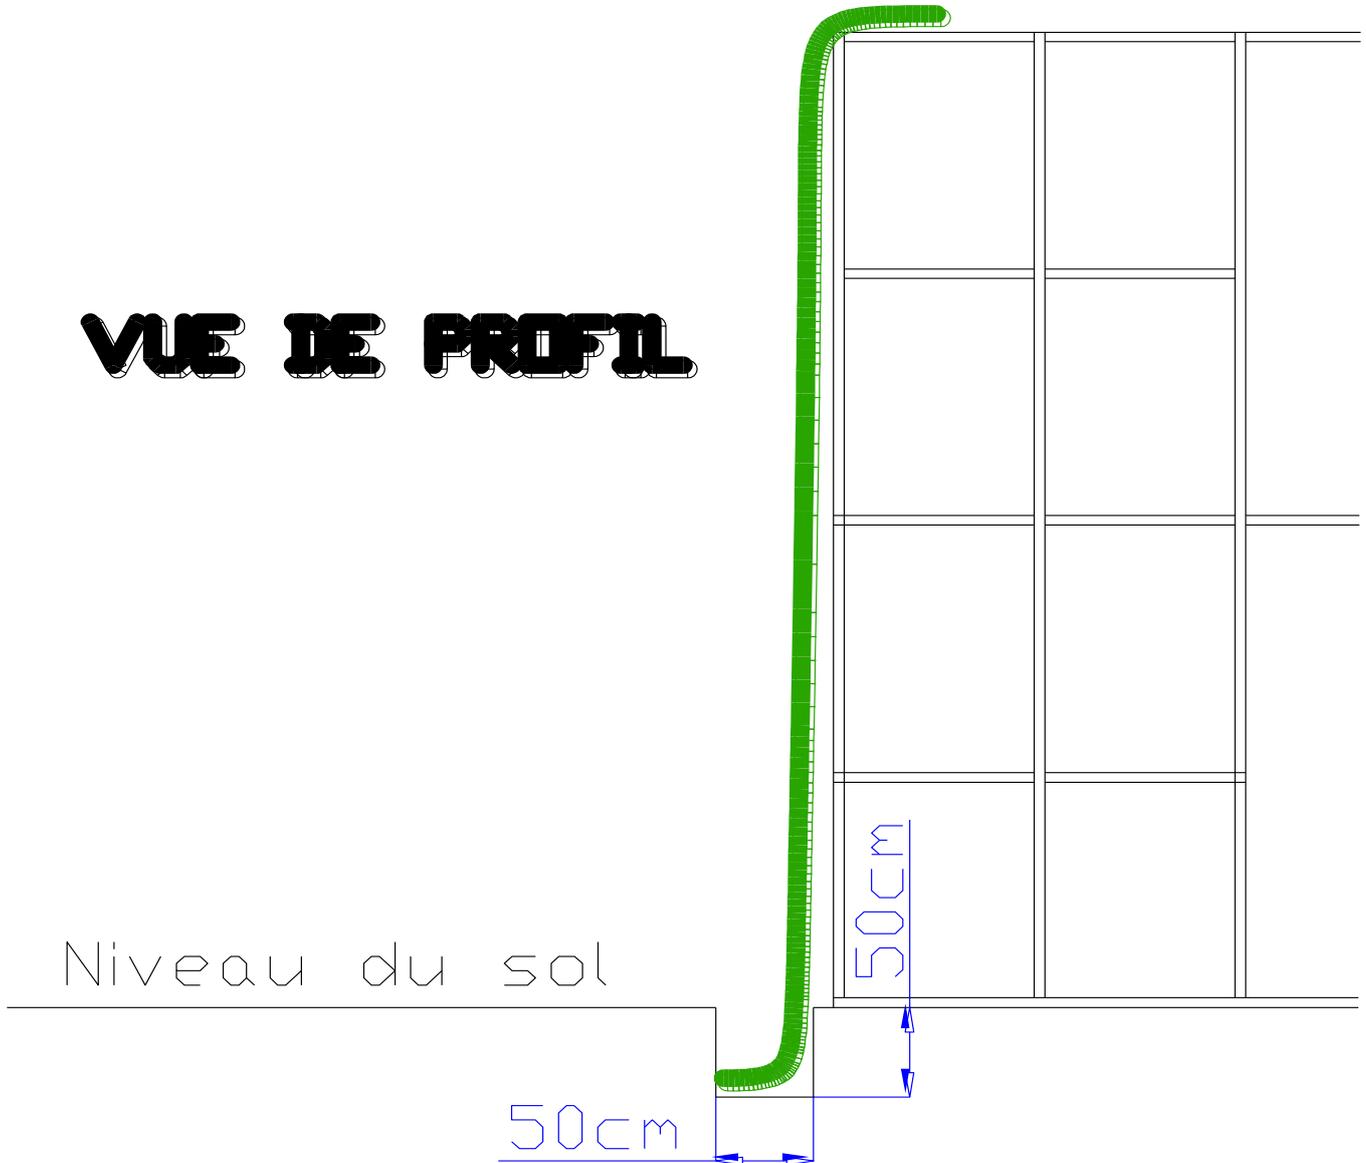

6) Mettre la bâche qui dépasse du sol dans la tranchée et refermer la tranchée avec de la terre uniquement.