


Pour la version réhaussée, les hauteurs sont:  
 Sur sablière=3670  
 Sur faitage=4525  
 Les poteaux des bâtiments réhaussés  
 sont à encastrer de 300 et du béton est à  
 couler dans les poteaux

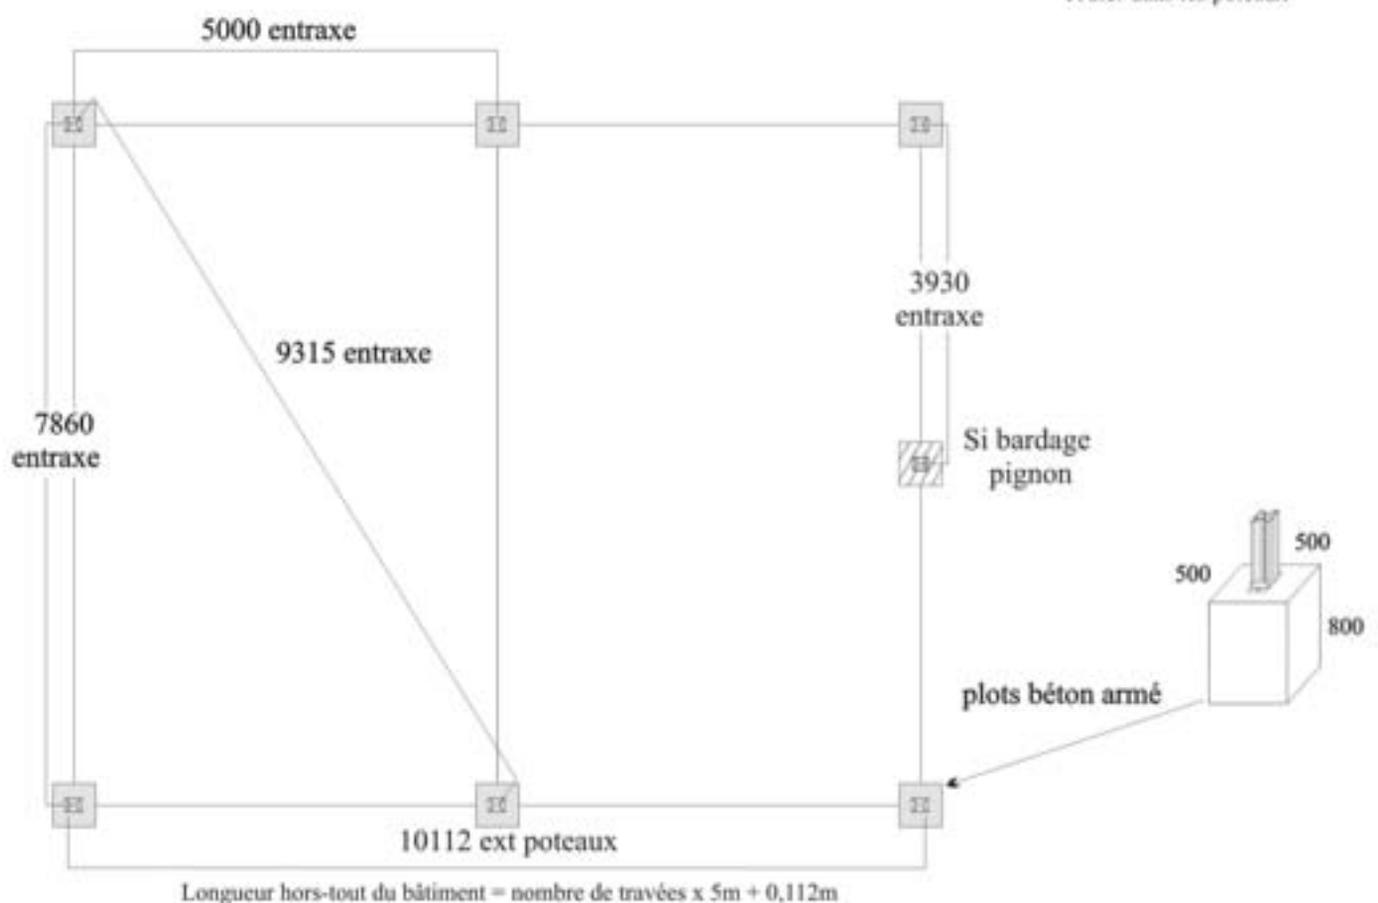

Si un portail doit être installé sur le pignon ou le long pan, prévoir une longrine de 300/200 sur une longueur de 2 fois le vantail

