

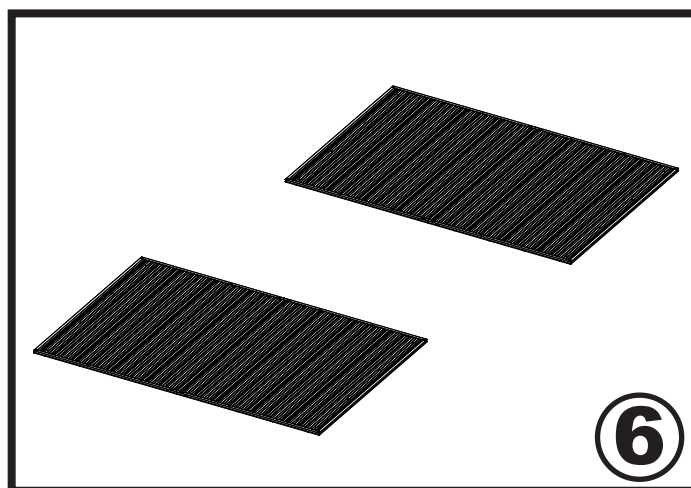
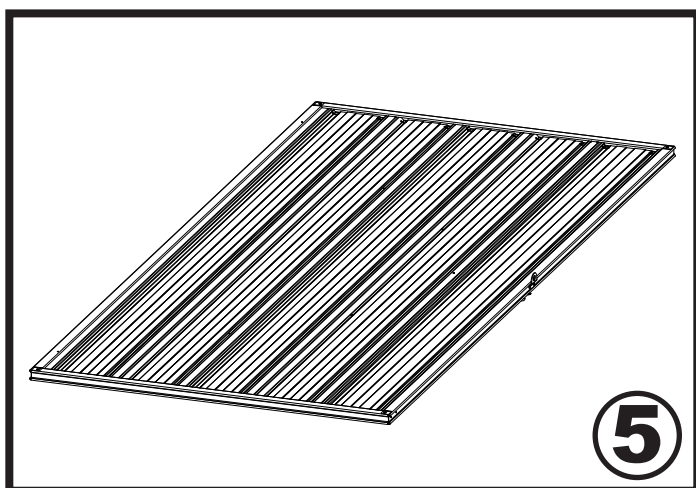
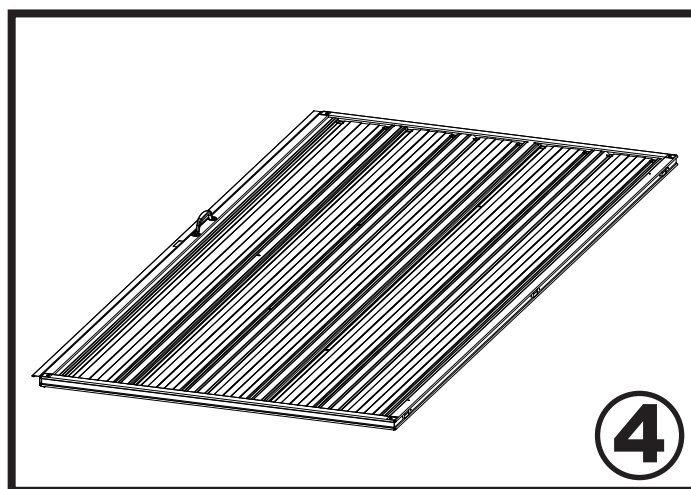
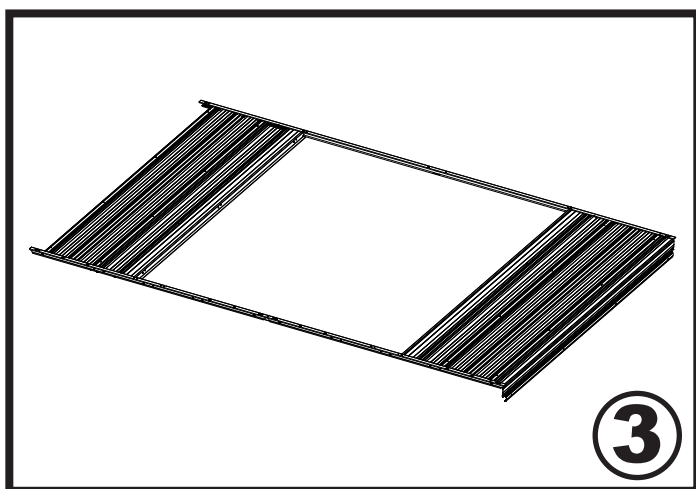
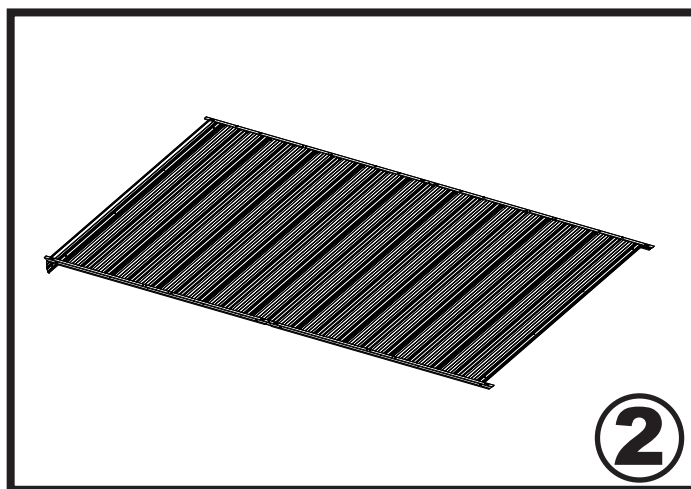
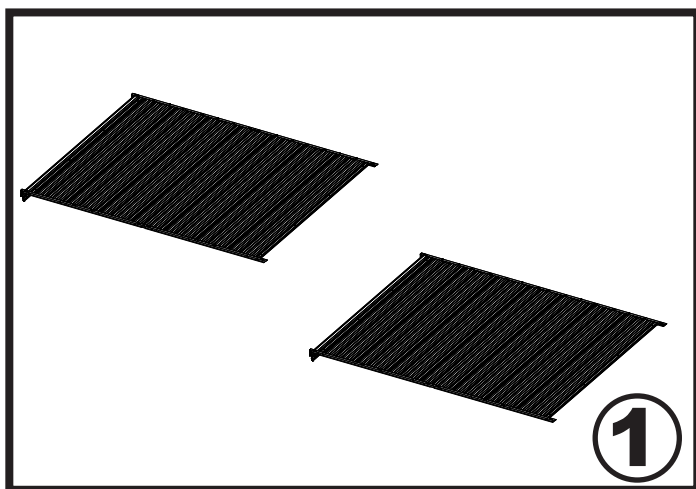
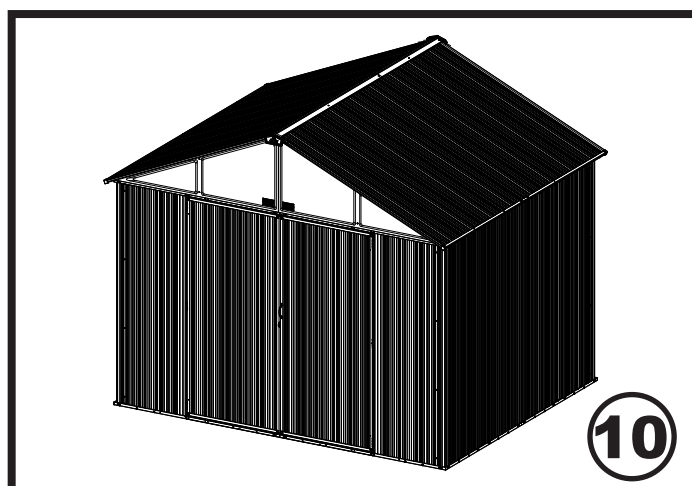
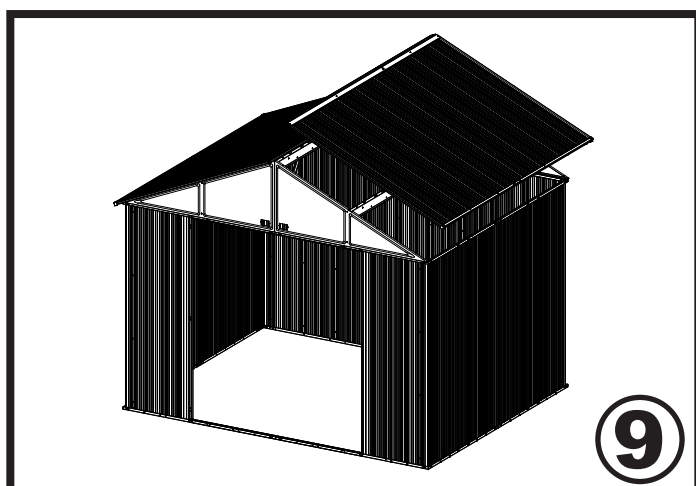


APERÇU DE L'ASSEMBLAGE



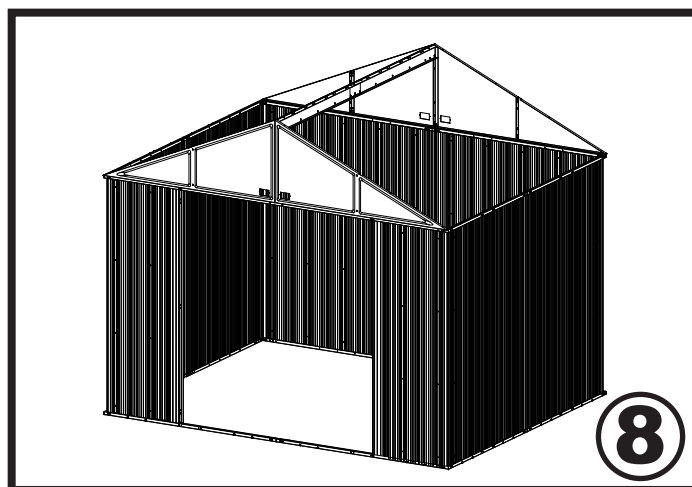


APERÇU DE L'ASSEMBLAGE

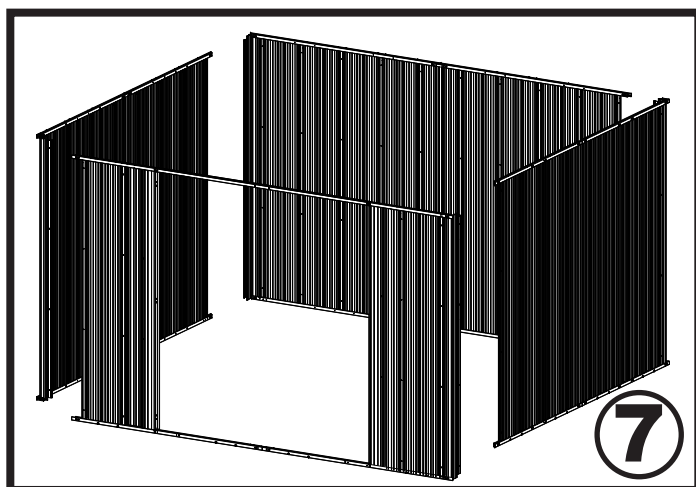




Étape 1 : Parois latérales

Nécessaire pour cette page :

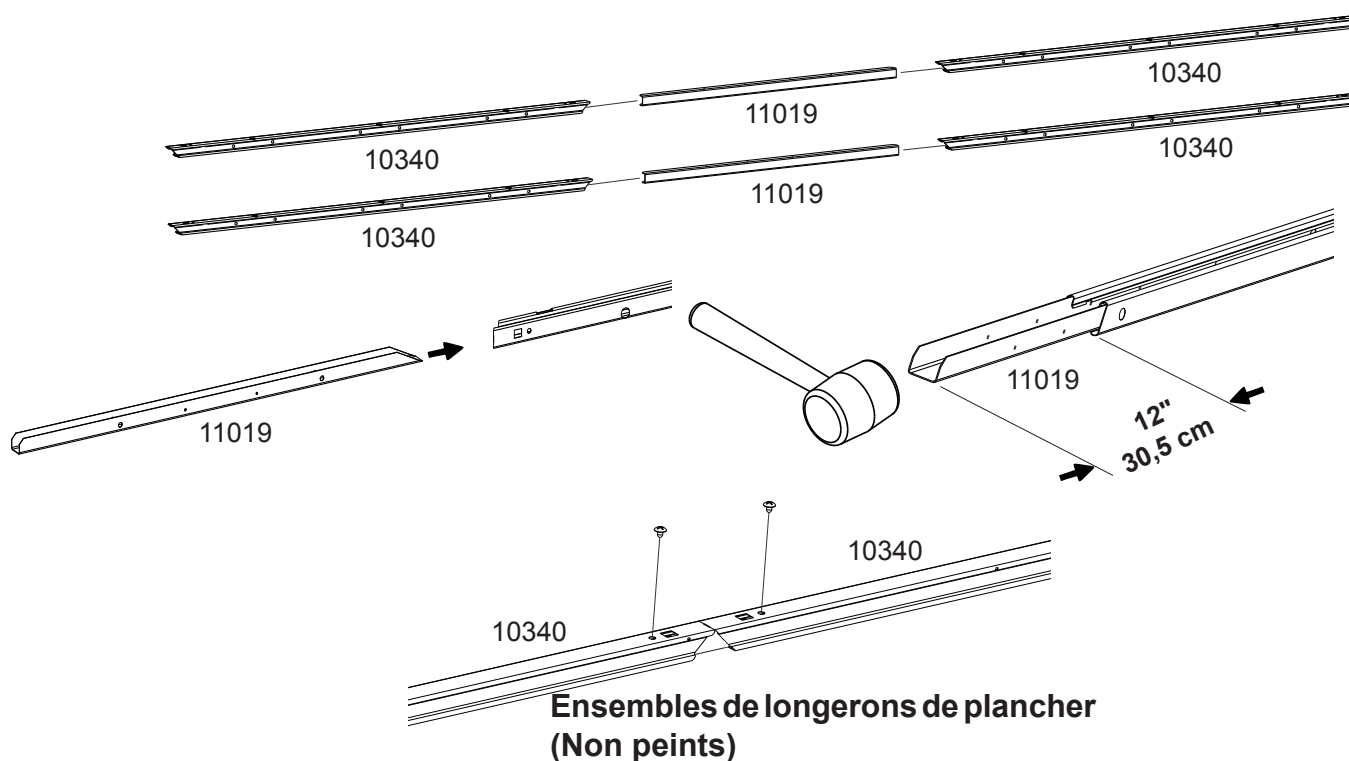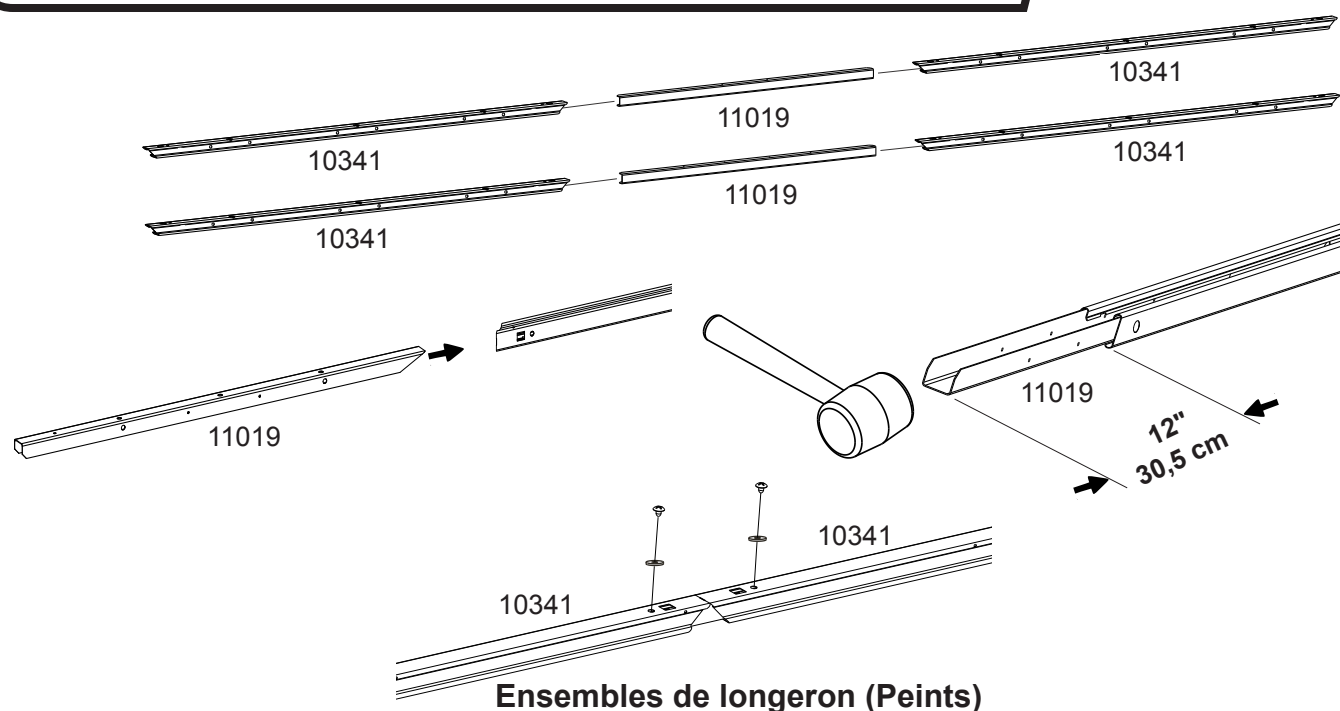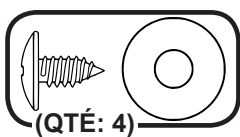

Étape 2 : Mur arrière

Nécessaire pour cette page:

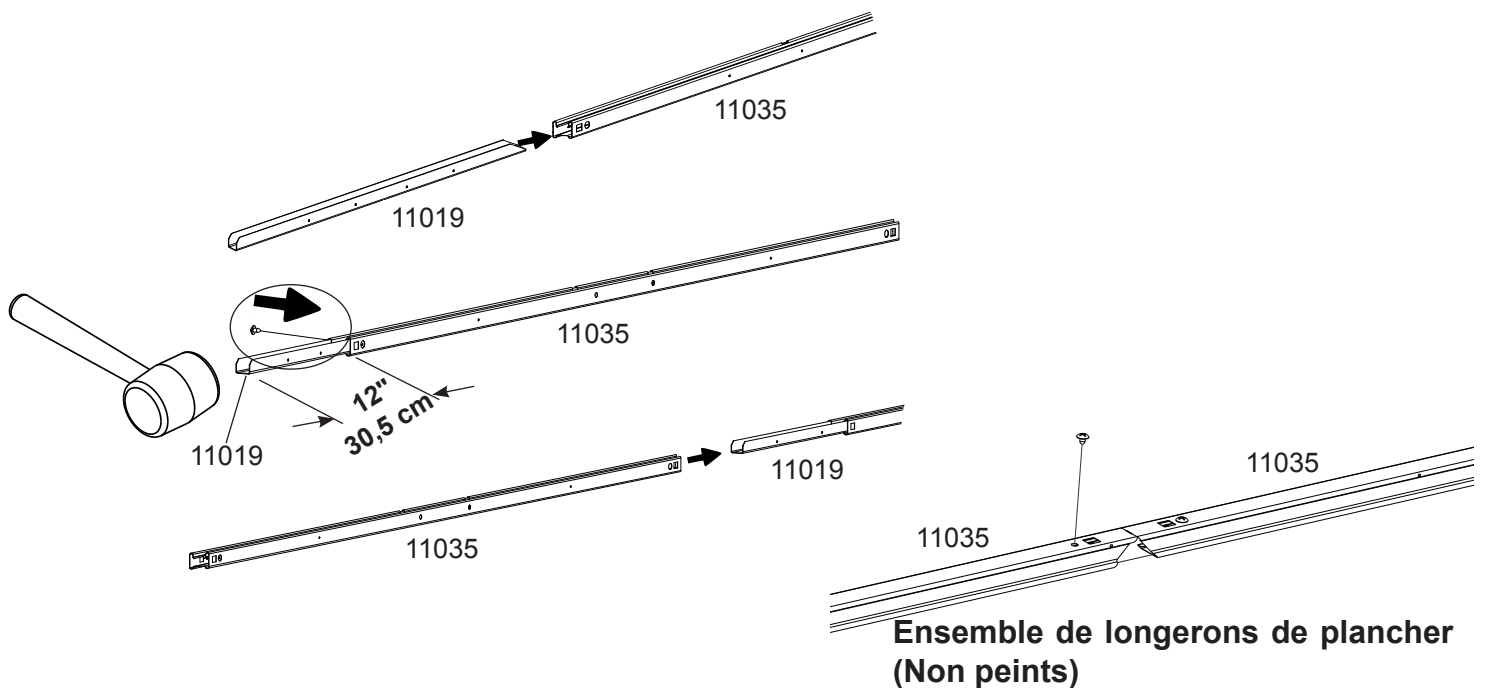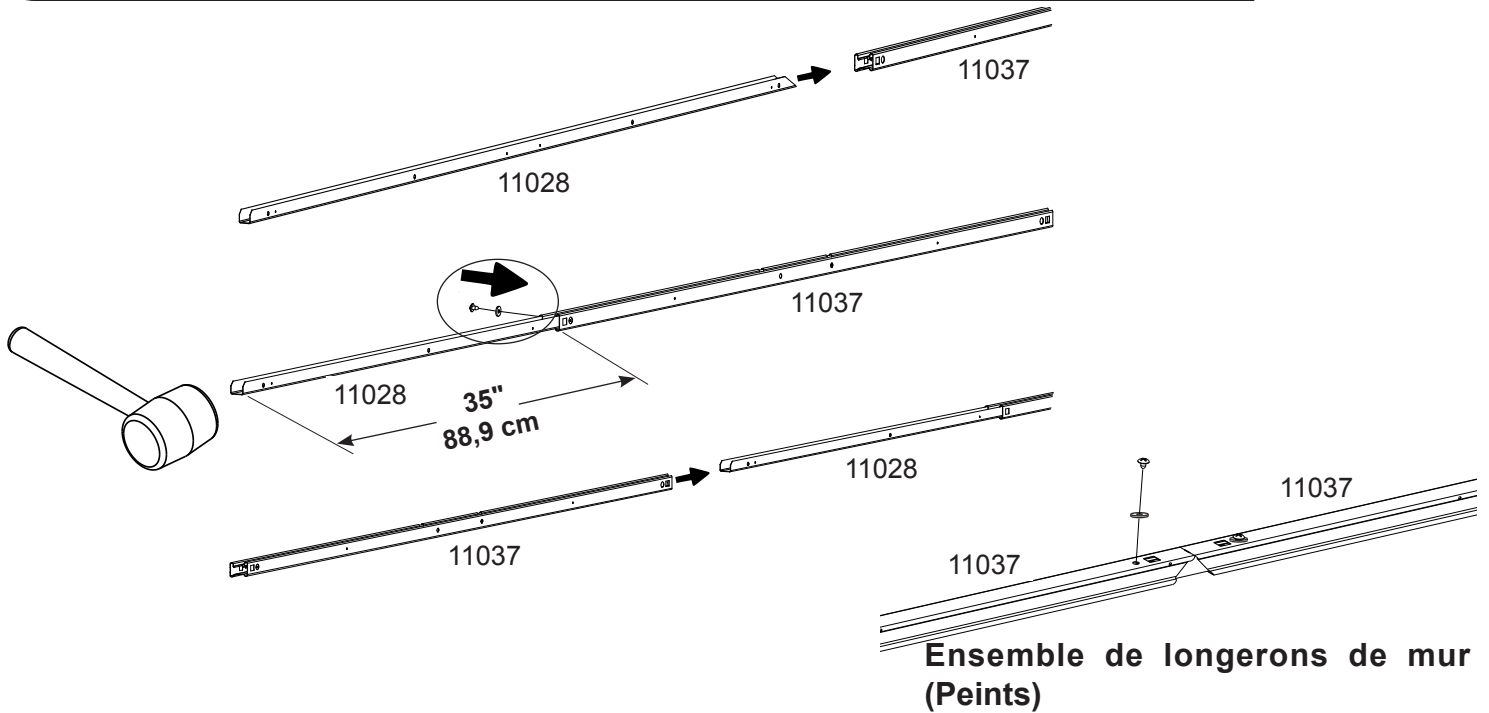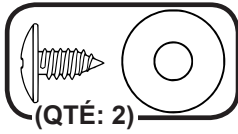

 (QTÉ: 2)

cette page:
11037 **(2)**

 Longeron de
 mur

11037

11028 1

Jointure de longeron

11028

11033 **1**
Garniture de
traverse

11033

The diagram shows the step-by-step assembly of wall joists. It includes various components labeled with part numbers: 11028 (main longitudinal beam), 11037 (short connecting beams), and 11033 (corner brackets). A dimension of 35" (88,9 cm) is indicated for a specific section. Arrows show the sequence of assembly, starting from individual parts and progressing to a fully assembled section. A small inset at the bottom left shows a corner bracket (11033) being attached to a beam (11028).

Ensemble de longerons de mur (Peints)

