

**27.**


**NL:** Montage van de structuur voor de ondersteuning van het dak van het tuinhuis.

**FR:** Montage de la structure pour supporter le toit de l'abri.



**NL:** Het is **ZEER** belangrijk om de instructies goed op te volgen.  
Het volledige gewicht van het dak wordt door deze 4 planken gedragen.

**FR:** Il est **TRES** important de bien suivre les instructions. Le poids total du toit sera soutenu par ces 4 planches.

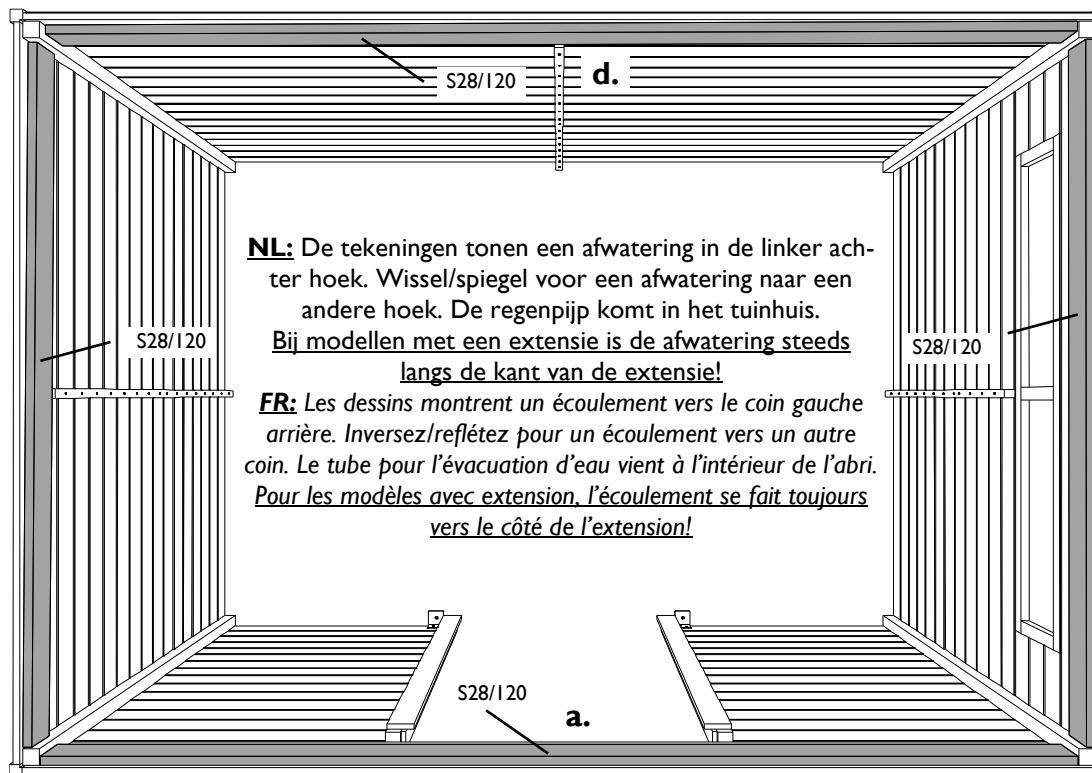

**NL:** Voorkant - **FR:** Paroi avant


40 mm




**Plaats minstens elke 40cm 2 schroeven!**  
**Utilisez 2 vis au moins tous les 40cm!**



a.

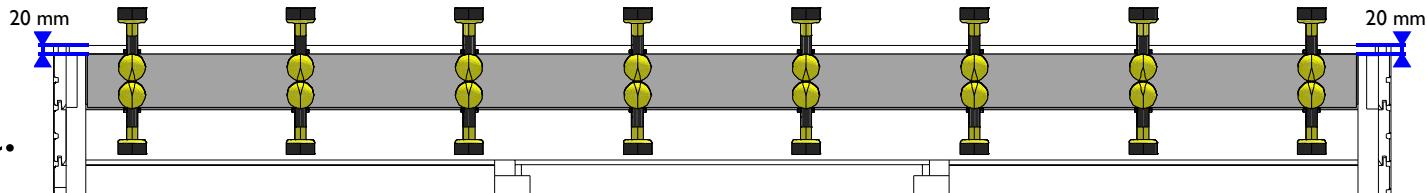


**NL:** Zijkant rechts - **FR:** Paroi latéral droite

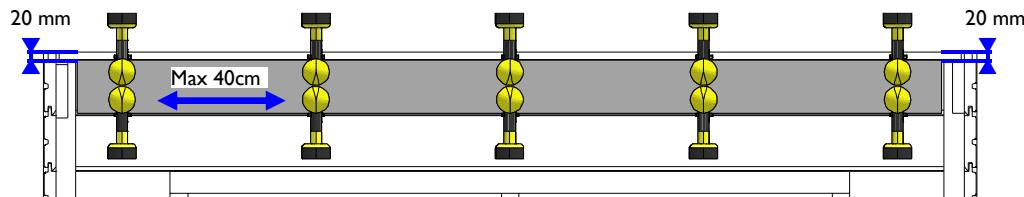


b.

**NL:** Zijkant links - **FR:** Paroi latéral gauche

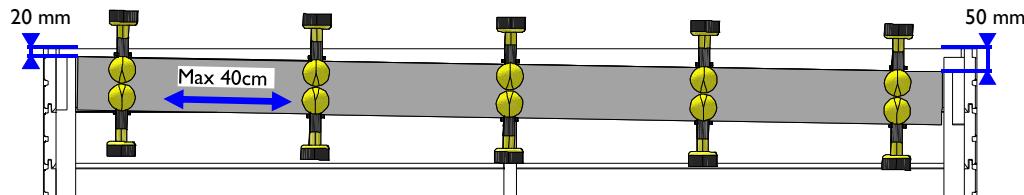

c.


**NL:** Achterkant - **FR:** Paroi arrière

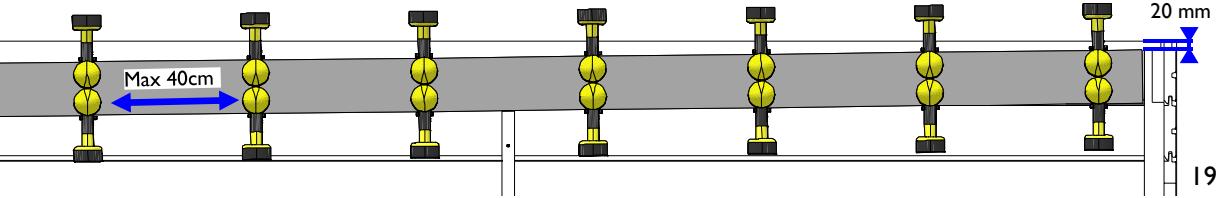

d.

## 28.

**NL:** Voorbereiding van de dakbalken - **FR:** Préparation des pannes.

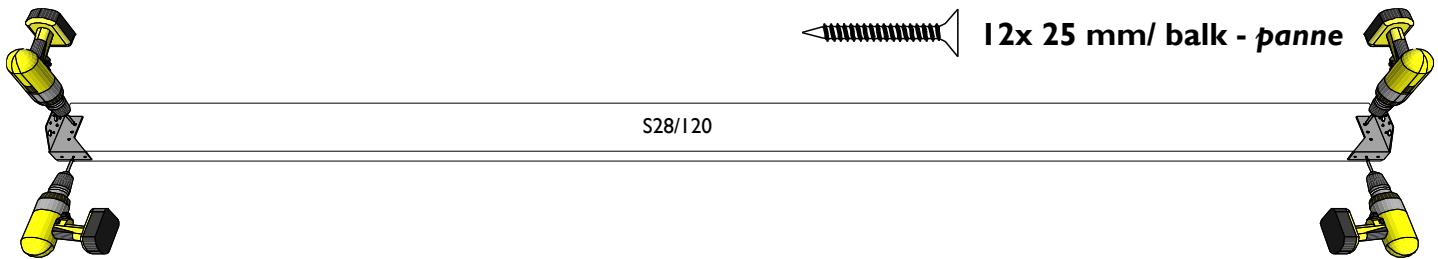

## 29.

**NL:** plaatsing van de dakbalken van het tuinhuis - **FR:** Pose des pannes de l'abri.


**NL:** Verdeel de balken symmetrisch over de breedte van het tuinhuis.

Het aantal balken kan verschillend zijn t.o.v. de door u aangekochte bering.

**FR:** Répartissez les pannes symétriquement sur la largeur de l'abri.

Le nombre de pannes peut différer suivant le modèle d'abri acheté.

10x 25 mm/ balk - panne

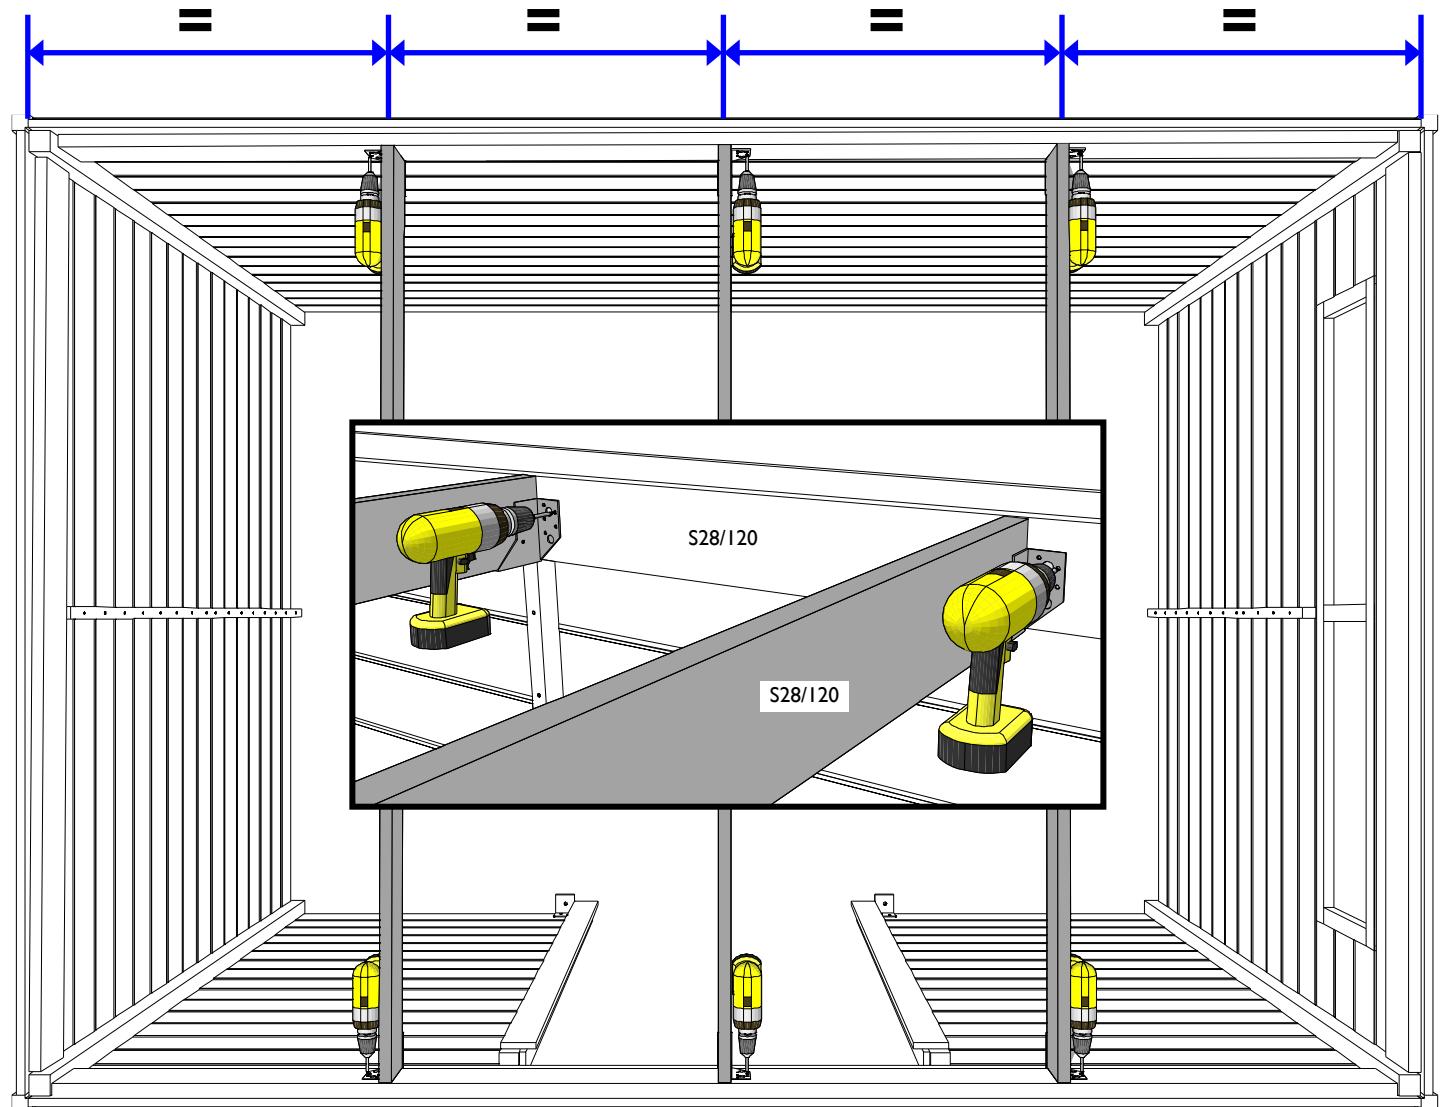

# 30.

**NL:** Plaatsen van de OSB - **FR:** Pose du OSB

**NL:** Raadpleeg de plannetjes in de onderdelenlijst voor de plaatsing van de platen, begin steeds in de linkerhoek vooraan.


Voorzie een zwelnaad van 5mm tussen OSB en wanden.

Bij de modellen met extensie loopt de OSB door over de 2 dakdelen.

**FR:** Consultez les plans dans la liste d'inventaire détaillée pour la pose des panneaux, commencez dans le coin avant gauche.

Prévoyez une espace de dilatation de 5mm entre l'OSB et les parois.

Pour les modèles avec extension l'OSB continu sur les 2 parties du toit.

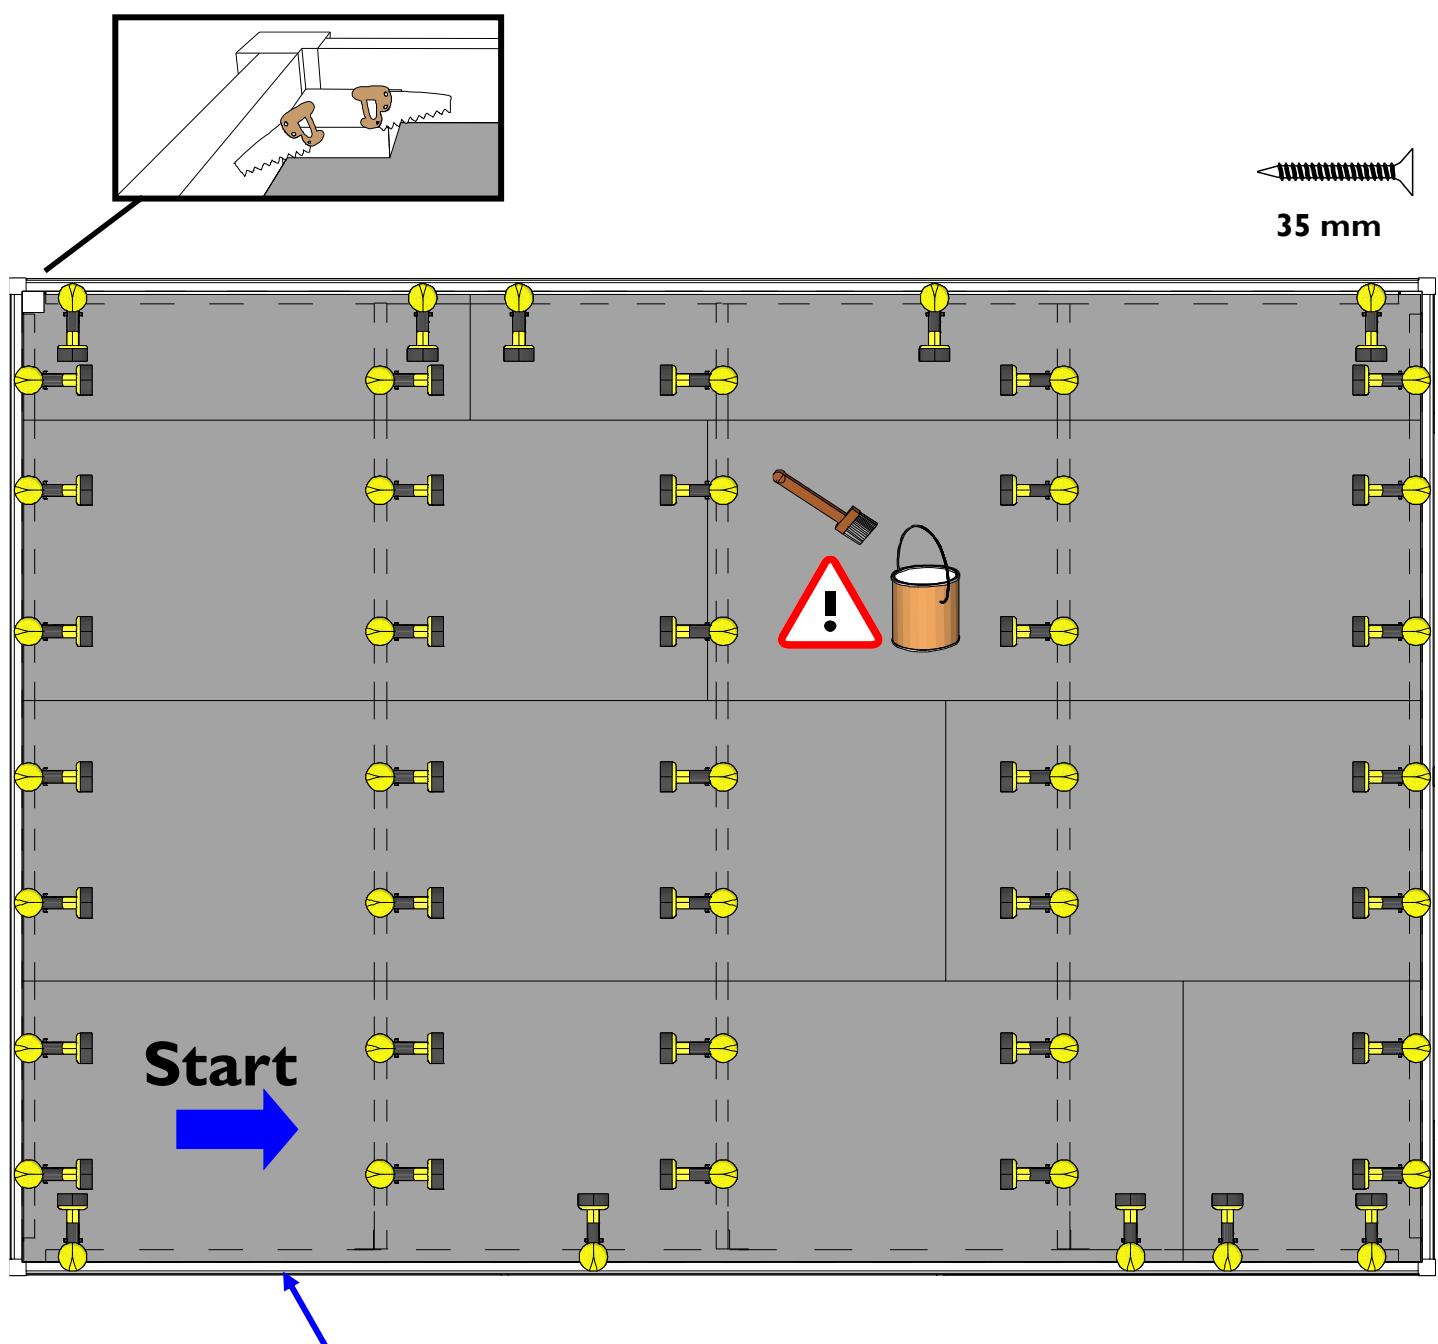

**NL:** Zwelnaad 5mm rondom rond - **FR:** Joint de dilatation 5mm, tout autour.

**NL:** Behandel de OSB3 dakplaten aan boven en onderkant met een beschermlaagbeits of andere verf, dit zorgt voor een aanzienlijke langere levensduur aan uw product en helpt schimmel voorkomen.

**FR:** Traitez les panneaux OSB3 au-dessus et en-dessous avec une lasure ou autre peinture, ceci vous assure d'une vie plus longue du produit et évitera de la moisissure.

