


26MM 399X298 CM QBV3 (ART 8303)

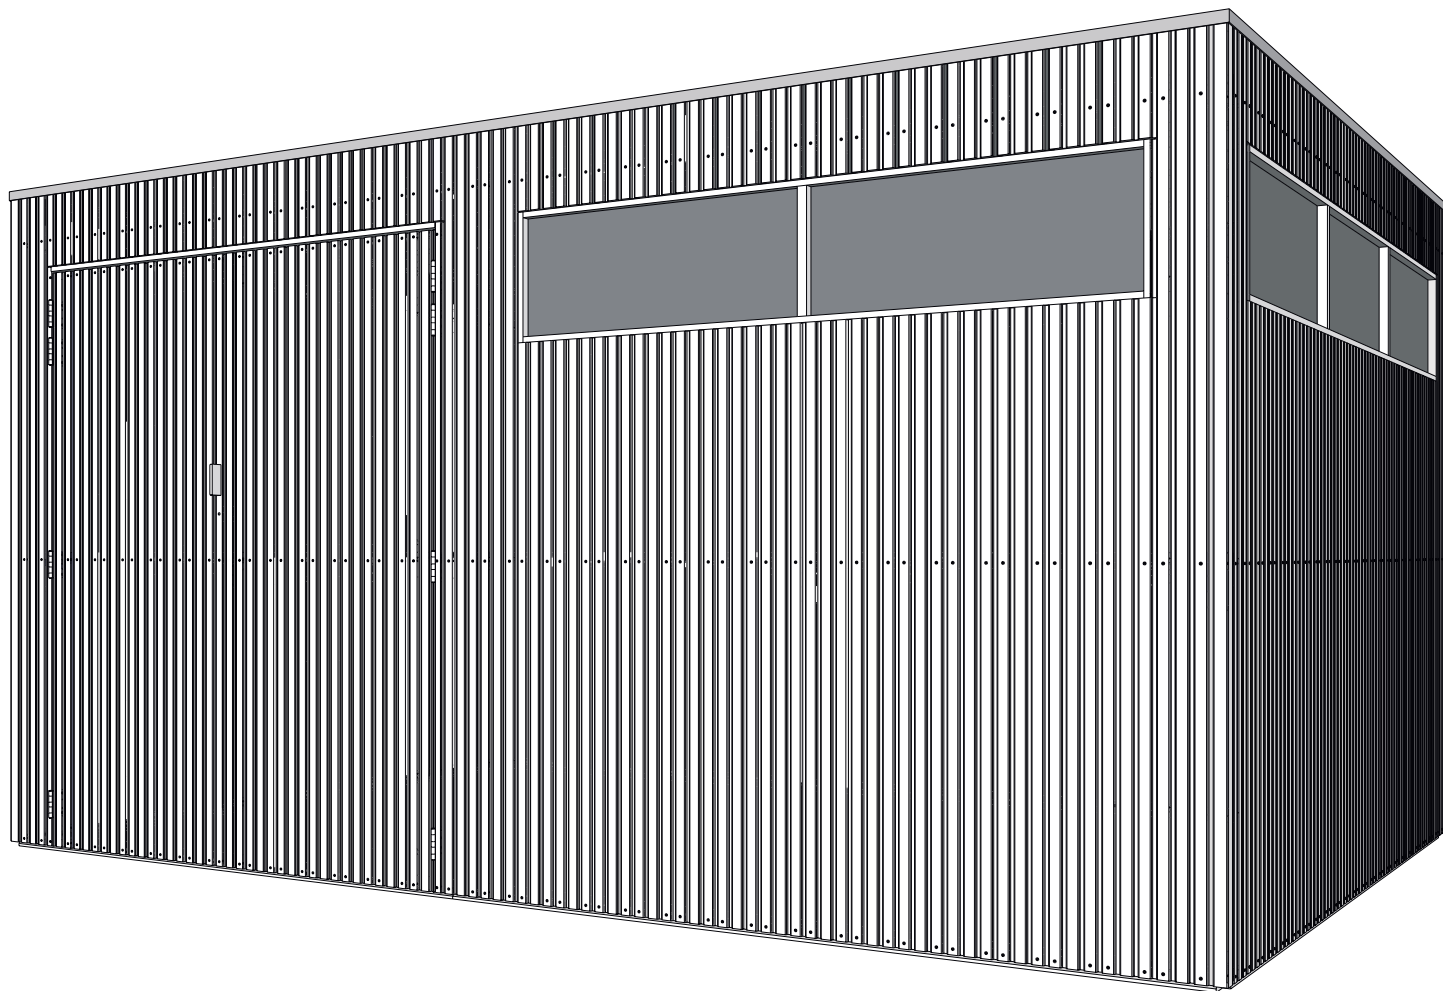

GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

GEDETAILEERDE ONDERDELENLIJST - **LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE**

Download uw montage instructies op www.gardenas.be

Téléchargez vos instructions de montage sur www.gardenas.be

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ


FR 399x298cm DD A

8000FR4030A


Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension			#
	A	B	C HxB	

Kader - Cadre


Basis - Base



Bovenkant - Partie supérieure





Tussenstukken - Parties intermédiaires



Verticaal




Positioneringslatten - Lattes de positionnement




Raam - Fenêtre


Glaslatten - Lattes de verre



Glas - Verre




Deur - Porte



Dak - Toiture


Kader - Cadre



Dakbalk - Panne




OSB dakplaat / Panneau de toit OSB




EPDM



Regenpijp - Descente




ALU hoekprofiel - Profilé en ALU




QBV/AA1/1808	1808	(-)	(-)	45x56	<u>1</u>	voorwand linker deel - paroi avant partie gauche
QBV/AA2/2125	2125	(-)	(-)	45x56	<u>1</u>	voorwand rechter deel - paroi avant partie droite
QBV/BA/2849	2849	(-)	(-)	45x56	<u>2</u>	zijwand - paroi latéral
QBV/CA/1966	1966	(-)	(-)	45x56	<u>2</u>	achterwand - paroi arrière
QBV/AB1/1808	1808	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand linker deel - paroi avant partie gauche
QBV/AB2/2125	2125	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand rechter deel - paroi avant partie droite
QBV/BB/2849	2849	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand - paroi latéral
QBV/CB/1966	1966	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	achterwand - paroi arrière
QBV/AC1/0080	80	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand linker deel - façade partie gauche
QBV/AC2/1614	1614	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand boven deur - façade au-dessus la porte
QBV/AC3/1047	1047	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand rechter deel 1 - façade partie droite 1
QBV/AC4/0964	964	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	voorwand rechter deel 2 - façade partie droite 2
QBV/BC1/0935	935	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand linker deel - paroi latéral partie gauche
QBV/BC2/0835	835	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand midden deel - paroi latéral partie centrale
QBV/BC3/0926	926	(-)	(-)	38x38	<u>2</u>	zijwand rechter deel - paroi latéral partie droite
QBV/CC/0926	926	(-)	(-)	38x38	<u>4</u>	achterwand - paroi arrière
QBV/V/1977	1977	(-)	(-)	38x38	<u>20</u>	verticaal
HB/1134/+	1134	(-)	(-)	29x3	<u>30</u>	9 gaten - trous
HB/1134	1134	(-)	(-)	29x3	<u>14</u>	zonder gaten - sans trous
QBV/GL/333	333	(-)	(-)	57x15	<u>4</u>	verticaal
QBV/GL/835	835	(-)	(-)	57x15	<u>2</u>	horizontaal
QBV/GL/892	892	(-)	(-)	57x15	<u>8</u>	horizontaal
HG/860/358	860	358	4		<u>5</u>	
QBV/DD/784/L	1911	784	(-)	28x95	<u>1</u>	deurvleugel met slot (links) - battant pour serrure (gauche)
QBV/DD/784/R	1911	784	(-)	28x95	<u>1</u>	deurvleugel (rechts) - battant (droite)
QB/S26/0040	40	(-)	(-)	95x26	<u>14</u>	ondersteuning kader - support cadre
QB/S26/2863	2863	(-)	(-)	95x26	<u>2</u>	zijkant - côté latéral
QB/S26/1936	1936	(-)	(-)	95x26	<u>4</u>	voor- en achterkant - côté frontal et arrière
P1/2872	2872	(-)	(-)	95x45	<u>5</u>	
OSB/1220/590	1220	590	18		<u>1</u>	
OSB/2440/590	2440	590	18		<u>8</u>	
EPDM/3300/4100	3300	4100	(-)		<u>1</u>	EPDM folie / bâche EPDM
GM folie					<u>1</u>	dakdoorvoer / avaloir
AFWB/2000/80	2000	80	(-)		<u>1</u>	buis / tuyaux
ALU/L/3020	3020	(-)	(-)		<u>2</u>	zijkant - côté latéral
ALU/L/2125	2125	(-)	(-)		<u>4</u>	voor- en achterkant - côté frontal et arrière
B/8000FR4030A					<u>1</u>	beslag / quincaillerie (8303)


VOORZIJDDE - FACADE

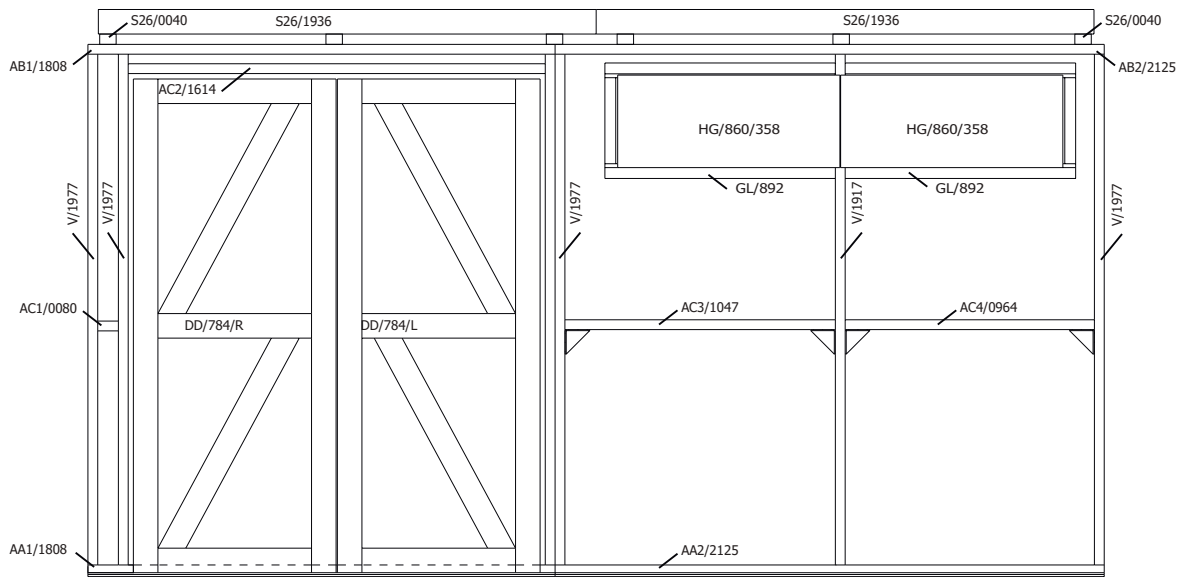


ZIJWAND RAAM - PAROI LATÉRALE FENÊTRE

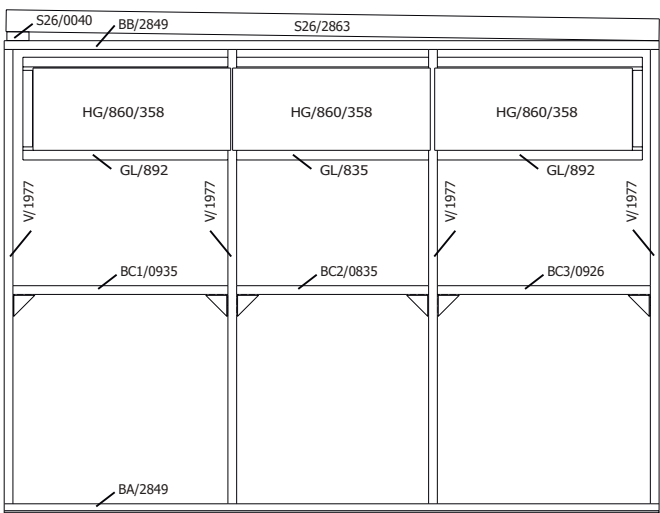

ZIJWAND - PAROI LATÉRALE

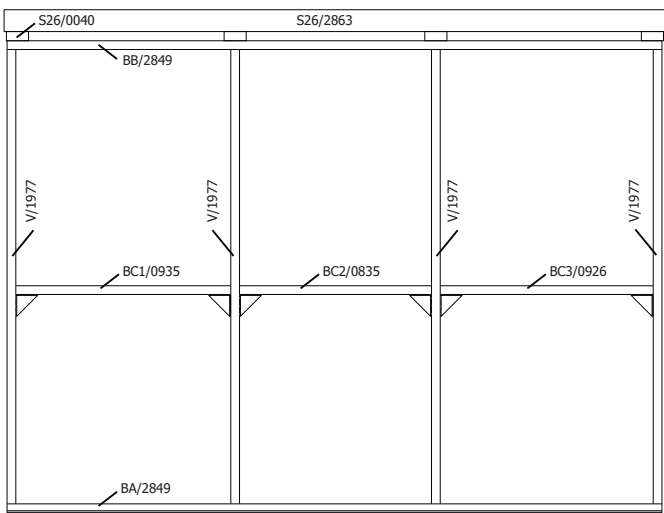

RUGZIJDDE - PAROI ARRIÈRE

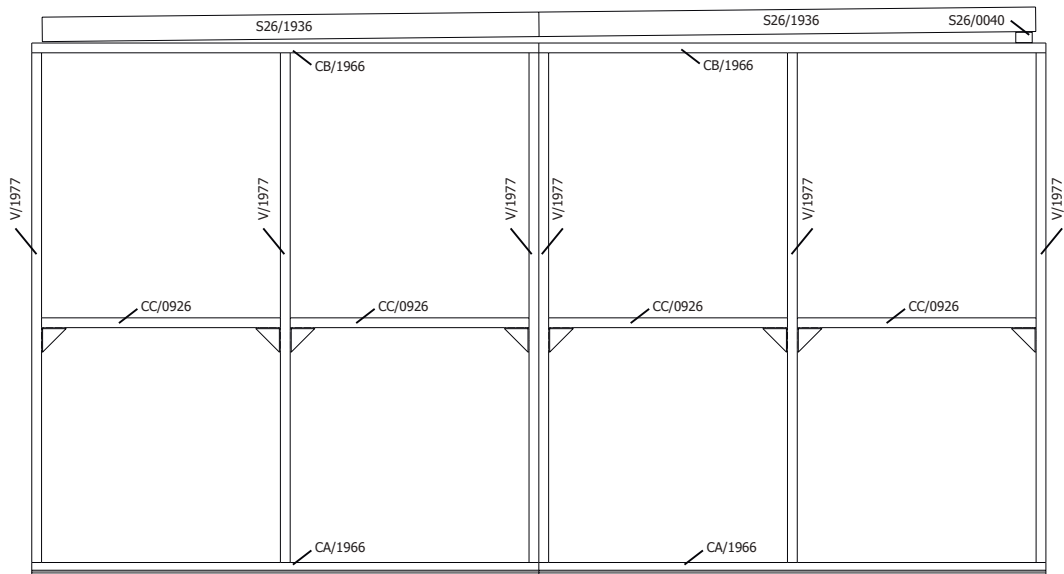

Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ

26 QBV3 399x298 cm


8303

Artikel nr
Nr Article

Afmeting / Dimension #
A B C HxB


Bekleding - Bardage

Hoekprofiel - Cornière




QBV/HP/2200 2200 (-) (-) 60x41 **4**


Plank tand & groef - Planche rainure & languette



QBV3/TG/0265/1 265 (-) (-) 142x26 **48** boven deur en raam - au-dessus porte et fenêtre




QBV3/TG/1567/2 1567 (-) (-) 142x26 **35** onder raam - en-dessous fenêtre




QBV3/TG/2200/3 2200 (-) (-) 142x26 **60**


QBV3/TG/1911/3 1911 (-) (-) 142x26 **10** deur - porte




QBV1/T/1932/39/3 1932 (-) (-) 39x26 **1** rechts van deur - à droite de la porte




QBV3/G/1911/97/3 1911 (-) (-) 97x26 **1** rechter kant van rechter deur - côté droite de la porte droite




QBV3/T/1911/54/3 1911 (-) (-) 54x26 **1** linker kant van rechter deur - côté gauche de la porte droite



QBV3/G/1911/82/3 1911 (-) (-) 82x26 **1** rechter kant van linker deur - côté droite de la porte droite




QBV3/T/1911/106/3 1911 (-) (-) 106x26 **1** linker kant van linker deur - côté gauche de la porte gauche




QBV3/G/1932/30/3 1932 (-) (-) 30x26 **1** links van deur - à gauche de la porte

Raam - Fenêtre

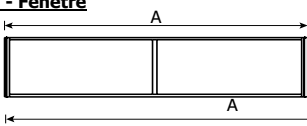


QBV/VR2L 1780 (-) (-) 365x26 **1** 2 delig raam lang - fenêtre double longue




QBV/VR3 2662 (-) (-) 365x26 **1** 3 delig raam - fenêtre triple

Deurlijst - Chambranle



S15/46/1947 1947 (-) (-) 15x46 **2** doorgang verticaal


S15/75/1587 1587 (-) (-) 15x75 **1** doorgang horizontaal




S15/15/1931 1931 (-) (-) 15x15 **2** slaglat verticaal

S15/15/1554 1554 (-) (-) 15x15 **1** slaglat horizontaal


VOORZIJDE - FACADE

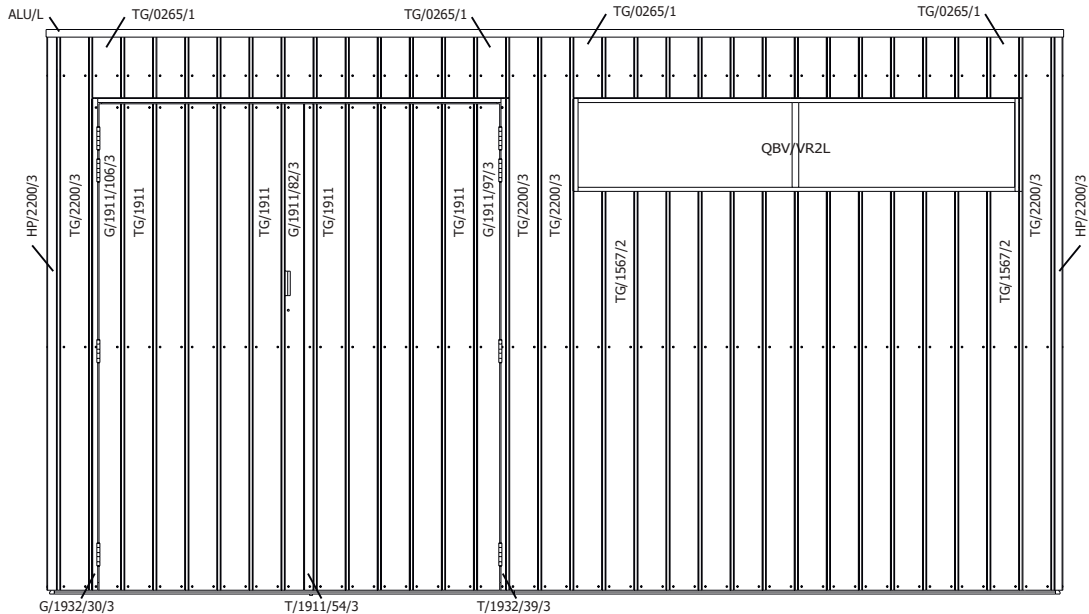


ZIJWAND RAAM - PAROI LATERALE FENETRE

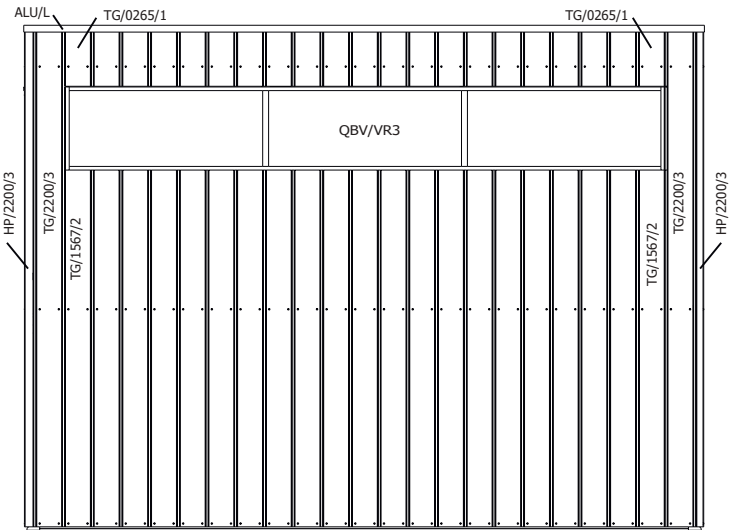


ZIJWAND - PAROI LATERALE

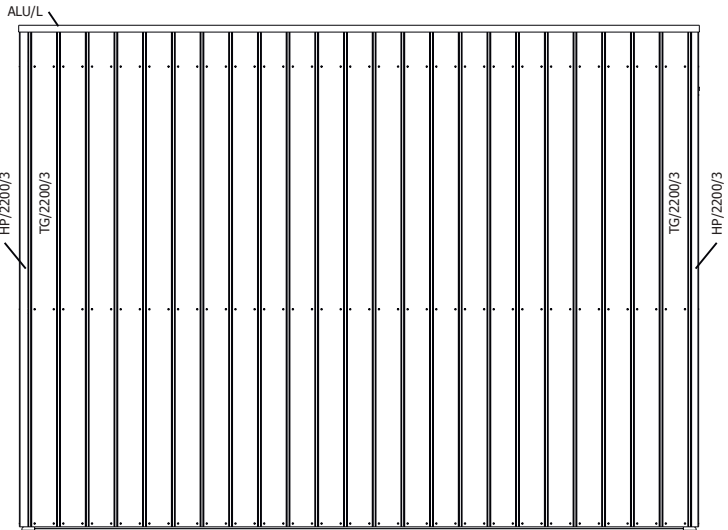



RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

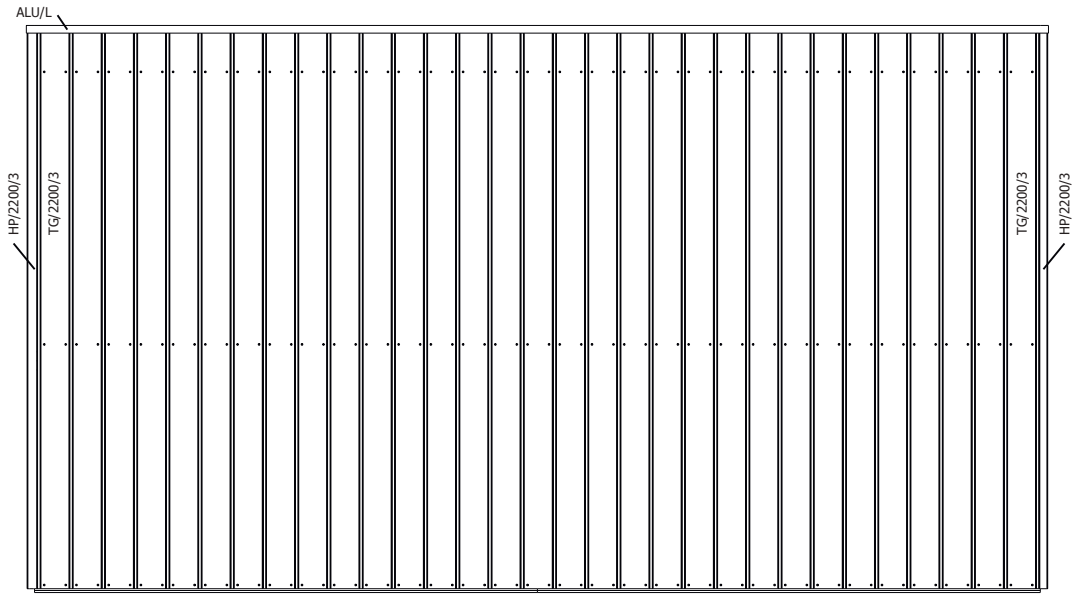

DAK - TOITURE
FRAME


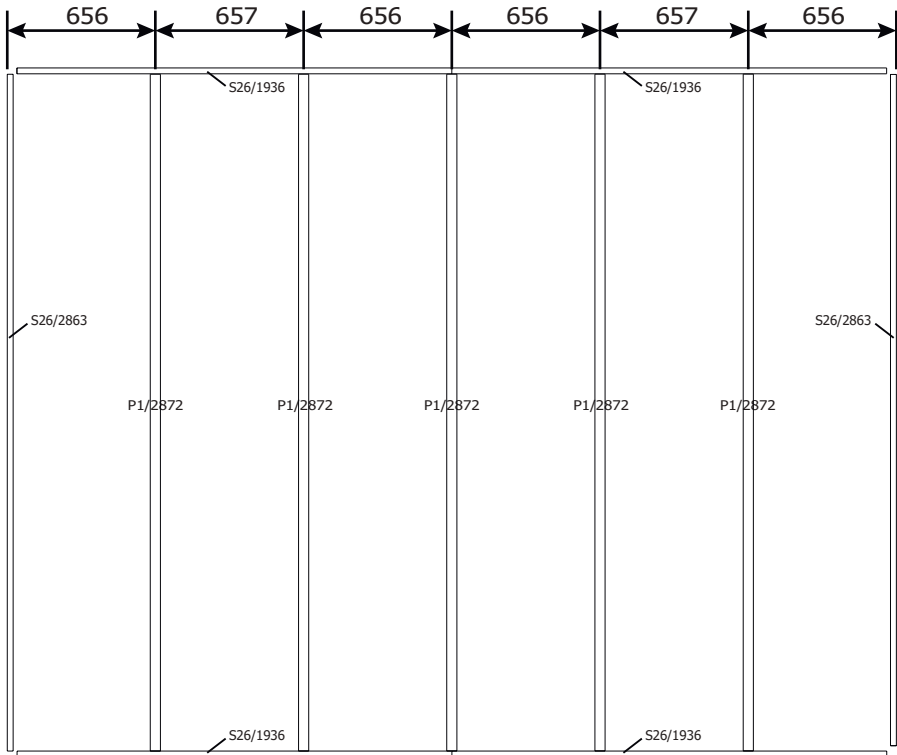


OSB

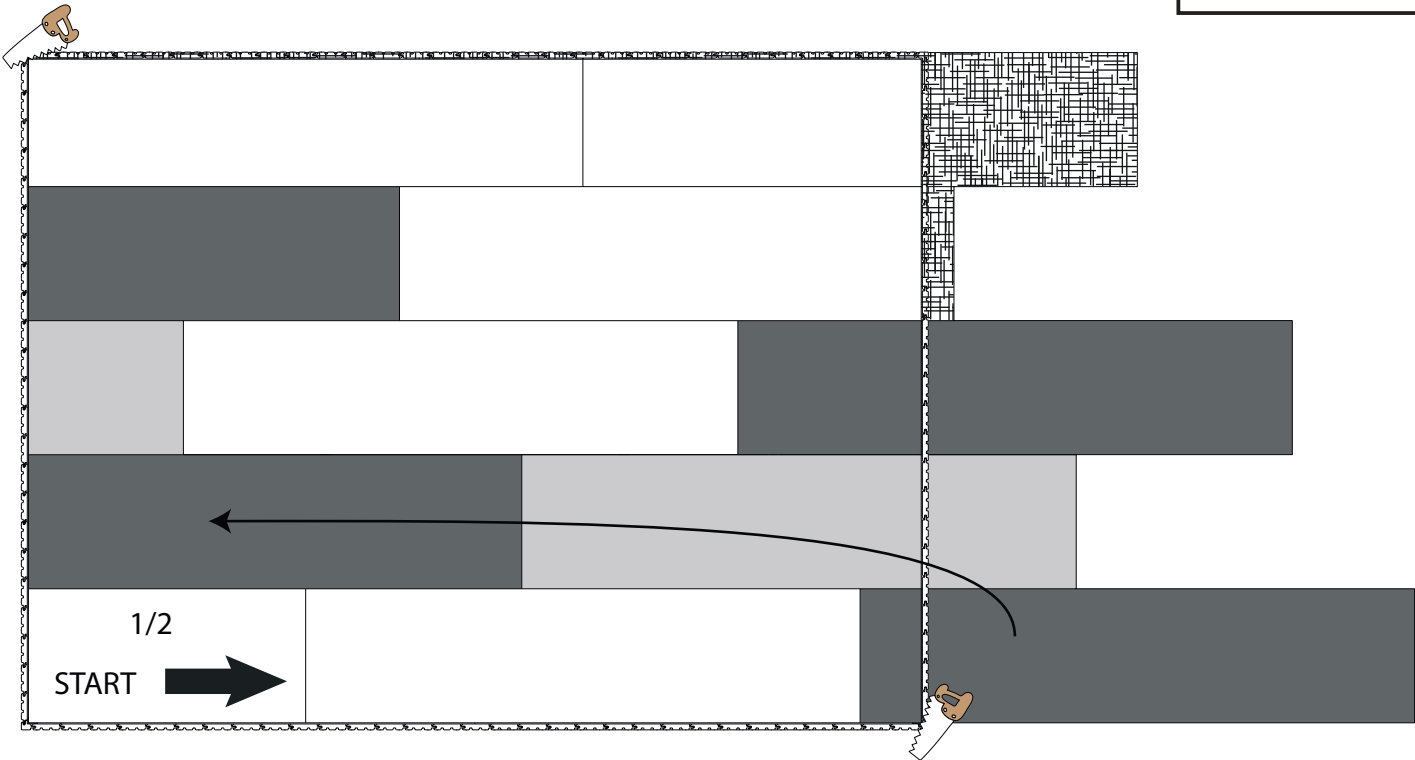

Beslag - Quincaillerie 8000FR4030A (8303)

Hoekversteving - Renfort d'angle (set 10)		2
Hoekversteving - Renfort d'angle (set 2)		3
Balkdrager L/R - Support de poutre G/D		5 + 5
Insteekslot - Serrure		1
Kantschuif bocht - Pêne		2
Alu handgreep - Poignée alu		1
Scharnier zwaar - Charnière lourd (88x67)		8
<u>Nagels - Clous</u>		
30mm		21
<u>Schroeven - Vis</u>		
Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse		32
25mm		305
35mm		183
40mm		26
50mm		688
70mm		70
<u>Goten - Gouttières</u>		
Bocht - Coude 90°		1
Bevestigingsbeugel - Fixation		2

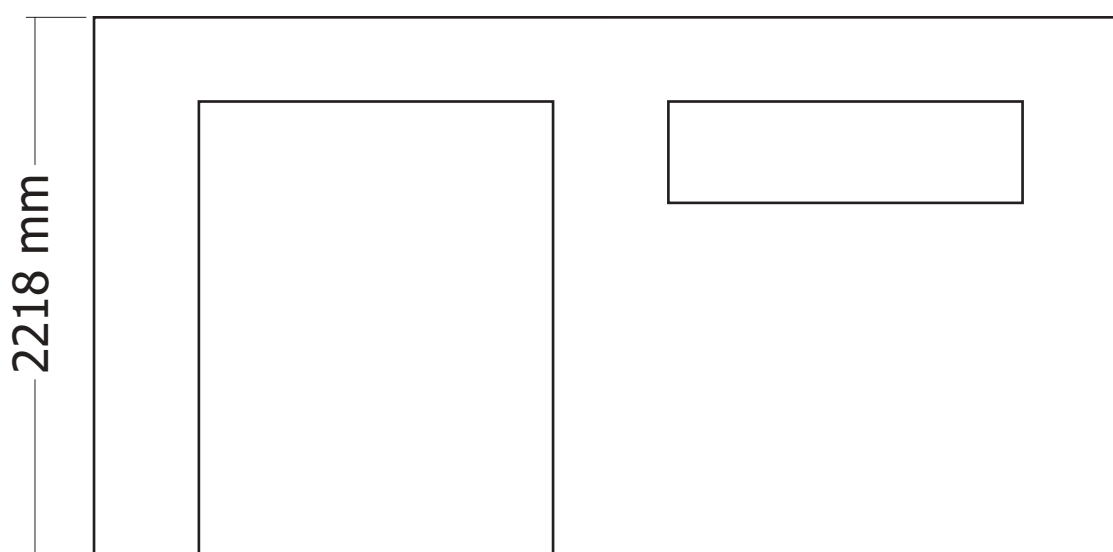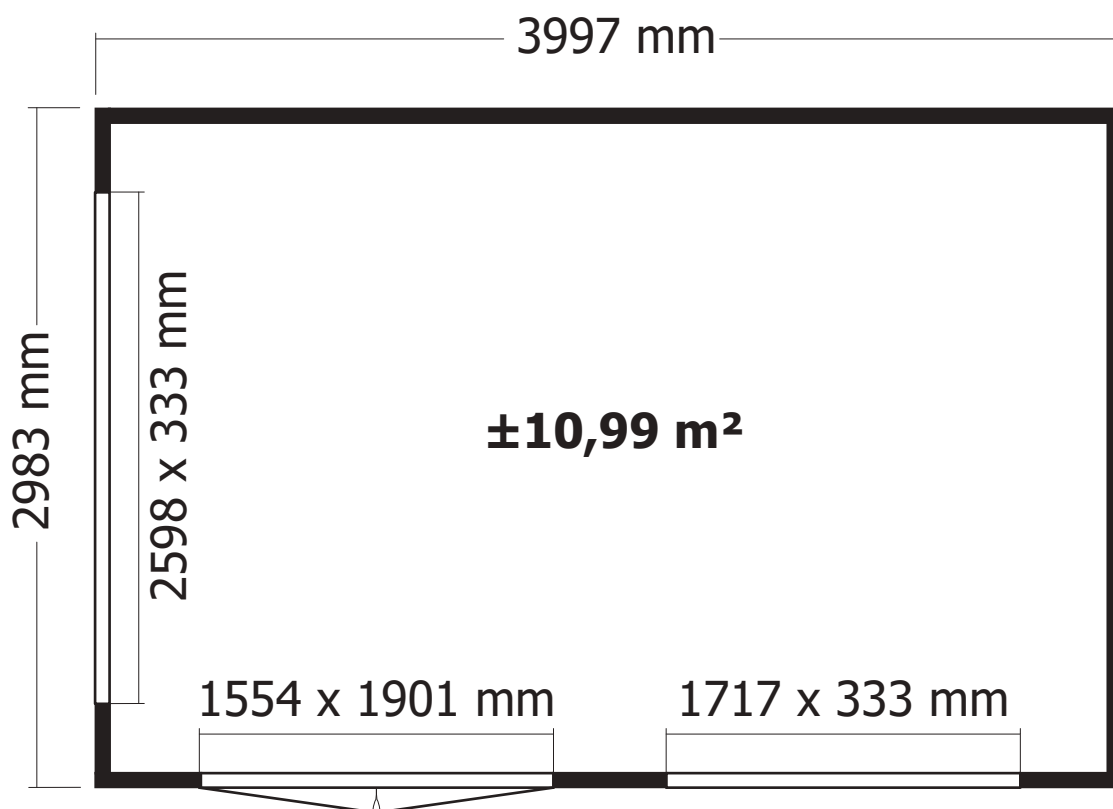

OPGELET : Behandel **ELK** onderdeel grondig aan alle zijden met een degelijk product dat beschermt tegen zon, weer en wind en tegen insecten en schimmels, **VOOR** de montage.


ATTENTION : Traitez à fond **CHAQUE** élément avec un produit protégeant contre les intempéries, les insectes et les moisissures intérieur et extérieur, **AVANT** le montage .

Samenstellen van de kaders - Assemblage des cadres.



I.



Opgelet, de deur zit **ALTIJD LINKS!**
Attention, la porte se trouve **TOUJOURS à GAUCHE!**

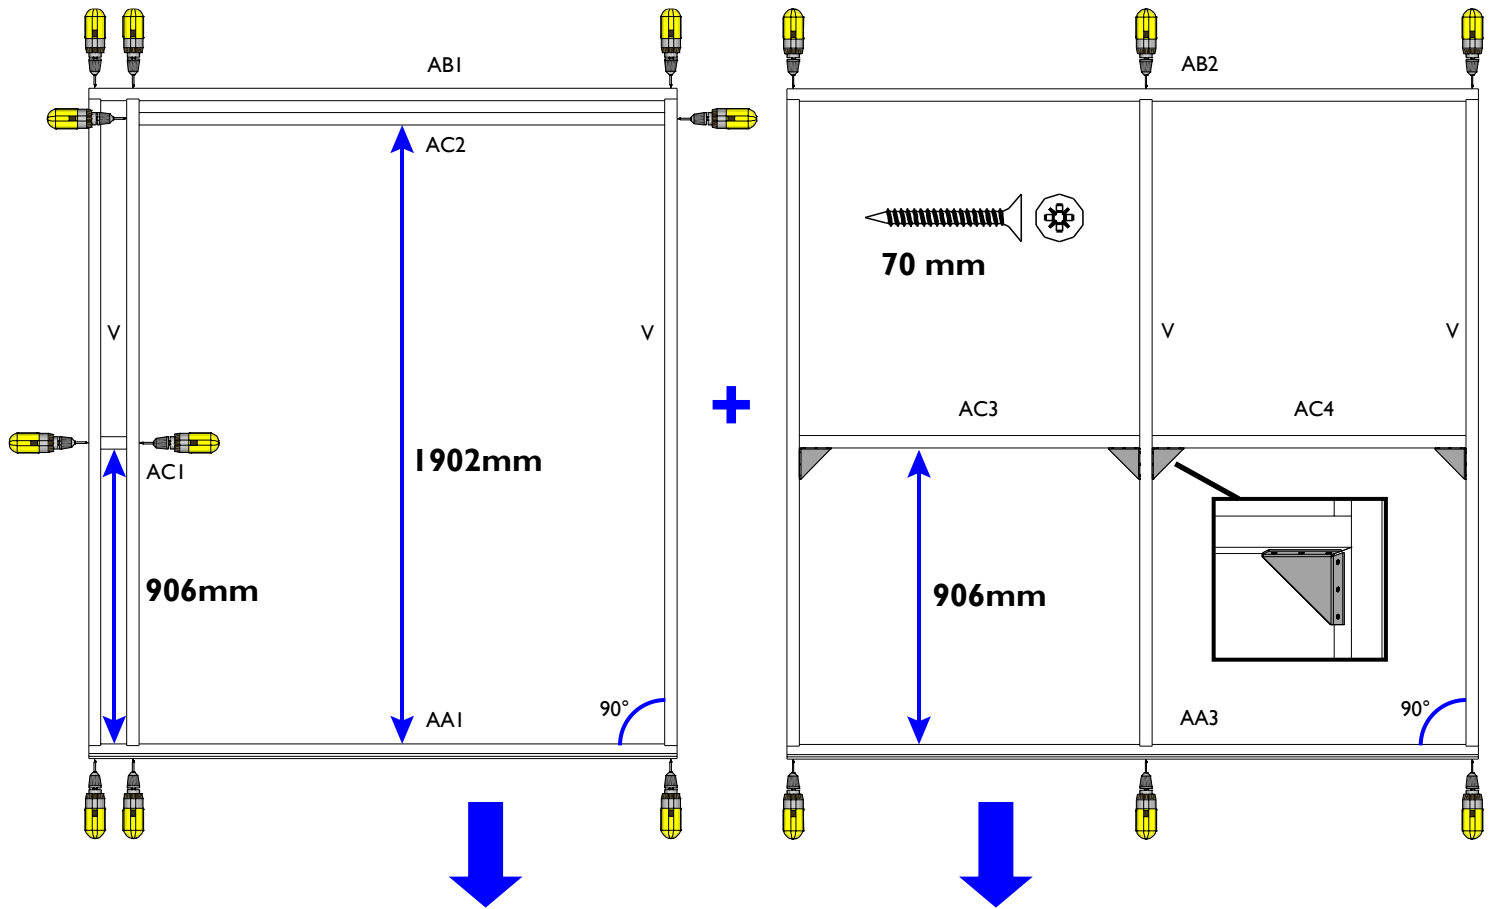


Buitenkant - Côté extérieur

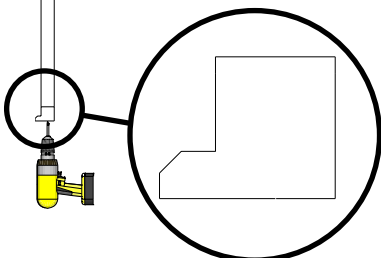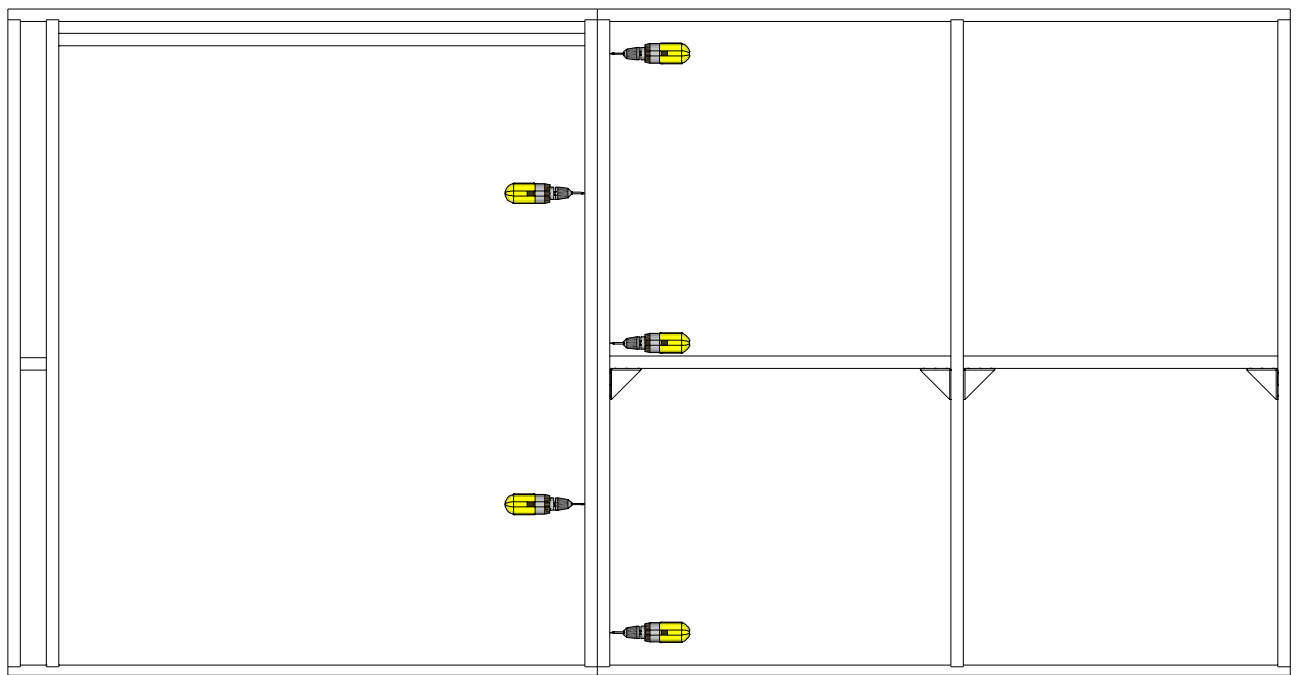

2.

ZIJWAND - PAROI LATERALE

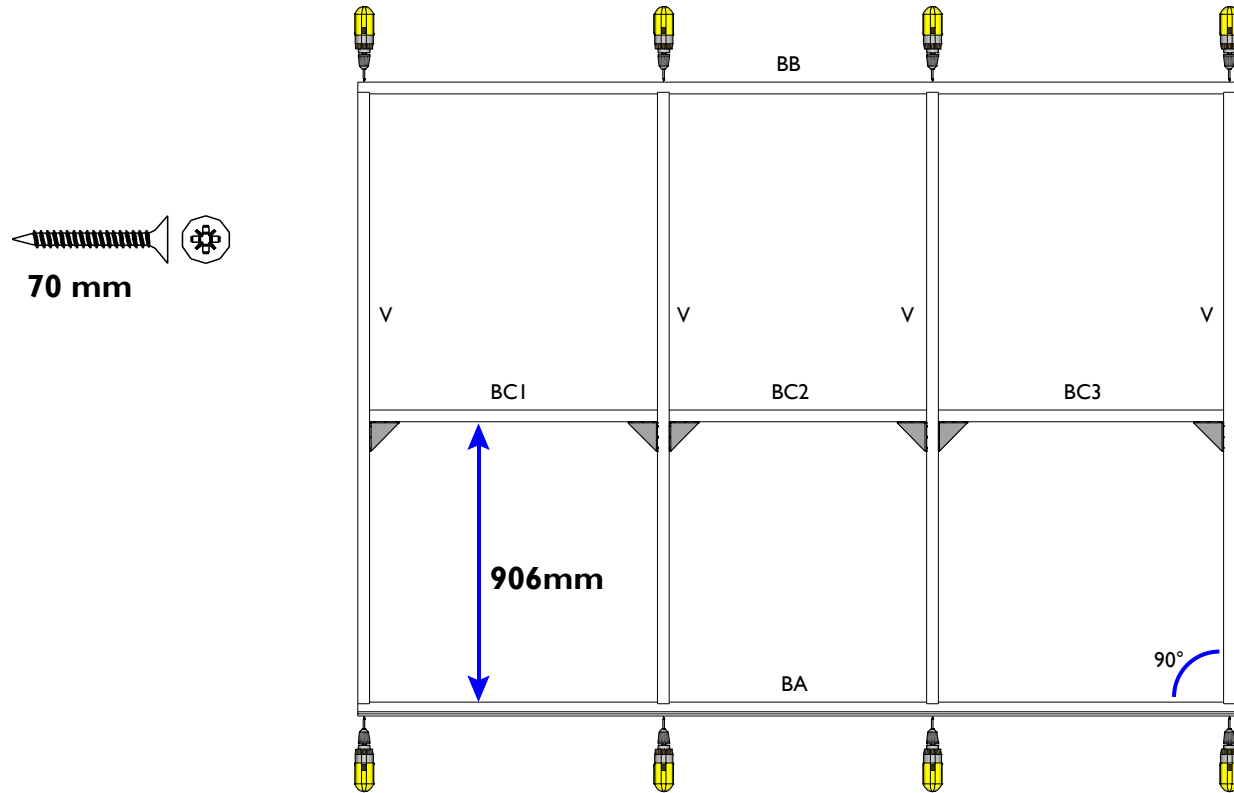

3.

ACHTERWAND - PAROI ARRIERE

