



(FR) Pergola Bioclimatique Adossée 3x3M

(EN) 3x3M Wall-mounted louvered pergola / **(ES)** Pérgola Bioclimática adosada 3x3M

(IT) Pergola bioclimatica addossata 3x3M


Anthracite/Dark Grey/Antracita/Antracite : 15-729087, **Blanc/White/Blanco/Bianco** : 15-729087

(FR) NOTICE DE MONTAGE p.2

(EN) INSTRUCTIONS MANUAL p.27

(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE p.52

(IT) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO p.76

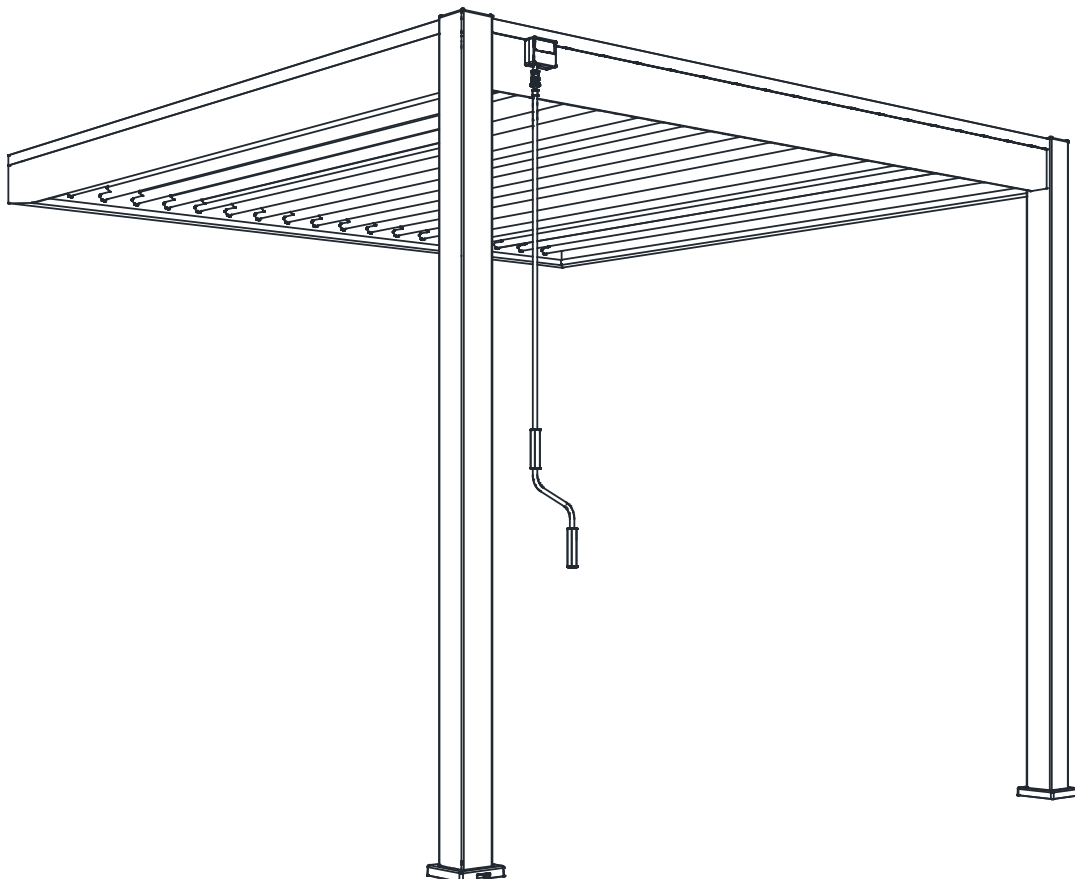

Pergola Bioclimatique Adossée 3x3M

Anthracite : 15-728981 / **Blanc** : 15-729087

Notice à conserver pendant toute la durée de vie du produit.

Nous vous demandons de lire attentivement la notice avant de procéder au montage.

L'utilisateur sera responsable des dommages ou blessures causés par une utilisation non conforme.

1. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce produit ne doit pas être utilisé en cas de fortes intempéries : orage, vent violent, grêle, neige. Nous garantissons la résistance de la pergola pour des vents jusqu'à 100 km/h et un poids de neige maximal de 50kg/m².

En cas de vents forts ou de neige, il est vivement recommandé de laisser les lames en position ouverte. En cas d'oubli, il faudra déneiger la pergola afin d'éviter une surcharge importante sur les lames.

Notre pergola peut supporter de fortes pluies, mais, nous ne pouvons pas vous garantir une étanchéité à 100%.

En cas d'épisodes climatiques exceptionnels, son étanchéité peut être compromise. Ne pas laisser des produits craignant l'humidité sous la pergola. Ne pas monter sur le toit ni sur la structure de la pergola.

2. CONSEILS DE MONTAGE

Selon l'emplacement et la surface, les constructions peuvent être soumises à des déclarations de travaux ou de demande de permis de construire. Veuillez vous rapprocher de votre mairie pour obtenir les informations utiles avant le montage.

Montage du produit :

- 2 à 3 personnes sont nécessaires
- Retirer les films de protection (durée estimée à 1h)
- Ne pas laisser les enfants jouer à proximité de la zone de montage
- Attention aux risques de pincement
- Ne jamais serrer complètement les vis avant d'avoir assemblé la partie concernée
- Toutes les étapes d'assemblage doivent être scrupuleusement respectées
- Contrôler les niveaux, les diagonales et l'aplomb
- Fixer la pergola qu'une fois assemblée

Aucune modification ne peut être apportée au produit. Les produits modifiés par l'utilisateur ne sont plus couverts par la garantie du fabricant.

Le lieu d'emplacement doit être choisi de manière appropriée. Il est recommandé d'éviter de monter votre pergola, par temps de pluie, face aux vents dominants et sous un arbre.

La pergola doit être montée sur une fondation adéquate stable et nivelée, il est recommandé de l'installer sur une dalle en béton ou sur des plots en béton 25x25 cm au niveau de chaque poteau. Nous vous demandons d'ancrer correctement la pergola au sol à l'aide des pièces TO.

Si vous souhaitez positionner votre pergola près de votre maison ou d'un bâtiment, nous vous demandons de vérifier la présence de gouttières pour l'écoulement des eaux. La pergola Ombréa® ne pourra pas supporter et garantir une étanchéité parfaite si les eaux de pluie de votre habitation s'y déversent.

En cas de non-respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra être appliquée.

3. ENTRETIEN DE LA PERGOLA

Un entretien régulier est nécessaire pour assurer sa longévité et son aspect esthétique, nous recommandons de :

- Laver votre pergola 1 à 2 fois par an à l'eau douce à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Ne pas utiliser de détergent ou matériau abrasif.
- Vérifier le serrage des vis régulièrement (au moins 1 fois par an).
- Huiler les pièces de quincaillerie régulièrement (au moins 1 fois par an).
- Veiller à ce que rien ne gêne l'écoulement des eaux dans les gouttières (feuilles, branches...).
- Enlever l'eau qui pourrait stagner autour des pieds de la pergola (soulever les protections).

4. GARANTIE

Ombréa® garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 2 ou 5 ans (suivant le produit). Elle ne s'applique que si les consignes de stockage, de montage, d'utilisation, d'entretien sont respectées.

La garantie ne couvre pas :

- L'usure normale inhérente aux produits.
- La perte ou la casse de toutes pièces lors du déballage ou de l'installation.
- Le manque de soins raisonnable, la négligence, le vandalisme, les impacts avec des objets étrangers, l'usage de la force, le contact avec des abrasifs, l'esthétique, le démontage, la reconstruction ou relocalisation.
- Les forces majeures : grêle, vents forts, tempêtes, neige, inondations, foudre...
- Produit modifié par l'utilisateur

La garantie comporte seulement le remplacement de la pièce détachée ou du produit fourni, à l'exclusion de tout frais et indemnités de quelque nature que ce soit.

Toute demande de garantie doit être formulée au point de vente (magasin ou site internet) dans lequel vous avez acheté votre produit.

5. LISTE DES PIÈCES (PAR CARTON)



Avant de procéder au montage de votre pergola bioclimatique, il est nécessaire de vérifier que toutes les pièces soient présentes et ne soient pas endommagées.

Toute pièce manquante doit être signalée dans les 10 jours suivant l'achat. Vous pouvez passer par votre revendeur ou faire la demande directement sur notre site sav.comintes.com.

Ne pas jeter l'emballage sans s'assurer du bon fonctionnement de la pergola.



CARTON 1/4 (POTEAU ET QUINCAILLERIE)

Référence	Schéma	Quantité
AO	 POTEAU	2

Référence	Schéma	Quantité
IO	 CACHE PLATINE	2
JO	 PLATINE DE FIXATION	2





Référence	Schéma	Quantité
TO	 M8x80 CHEVILLE BÉTON	8
XO-1	 6x35 BOULON 6X35	8



CARTON 2/4 (POUTRE ET QUINCAILLERIE)

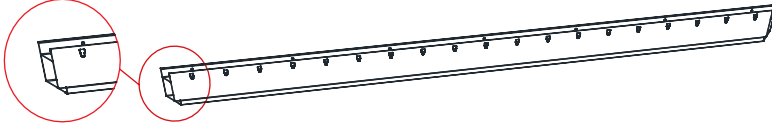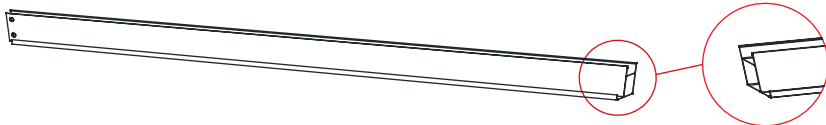
Référence	Schéma	Quantité
BO-1	 POUTRE PRINCIPALE	1
BO-2	 POUTRE ARRIÈRE	1
CO-1	 POUTRE LATÉRALE GAUCHE	1
CO-2	 POUTRE LATÉRALE DROITE	1

CARTON 2/4 (POUTRE ET QUINCAILLERIE)

Référence	Schéma	Quantité
DO-1	 EXTENSION DE POUTRE AVANT	1
DO-2	 EXTENSION DE POUTRE ARRIÈRE	1
DO-3	 EXTENSION DE POUTRE LATÉRALE GAUCHE	1
DO-4	 EXTENSION DE POUTRE LATÉRALE DROITE	1
FO	 BARRE DE CONNEXION (VIS INCLUSES)	1
HO	 MANIVELLE	1



Référence	Schéma	Quantité	Référence	Schéma	Quantité
LO-2	 ANGLE PLASTIQUE	2	UO	 ÉCROU	56
NO	 GEARBOX	1	VO	 RONDELLE	19
OO	 BOITIER	1	XO	 6x40 BOULON 6x40	37
PO	 CYLINDRE	1	XO-2	 5x19 VIS AUTO-PERFORANTE 5x19	8
QO	 VIS DE FIXATION POUTRE	8	YO	 6x45 BOULON 6x45	3
RO	 CAPUCHON DE FINITION	8	ZO-1	 4mm CLÉ ALLEN 4mm	1
SO	 CALE DEMI-LUNE	38			

Référence	Schéma	Quantité
ZO-2	 4MM EMBOUT VISSEUSE 4MM	1
ZO-3	 6MM CLÉ ALLEN 6MM	1
ZO-4	 6MM EMBOUT VISSEUSE 6MM	1
ZO-5	 10MM CLÉ PLATE 10MM	1

Référence	Schéma	Quantité
ZO-6	 T20 EMBOUT VISSEUSE T20	1
ZO-7	 EMBOUT DE VISSEUSE	1
ZO-8	 COLLE	1
TO-1	 CHEVILLE 8X100	1

CARTON 3/4 (LAME)

Référence	Schéma	Quantité
GO	 LAME	9

Référence	Schéma	Quantité
KO	 CACHE LAME PRINCIPAL	1
LO	 CACHE LAME A	18

Référence	Schéma	Quantité
LO-1	 CACHE LAME B	19
MO	 ERGOT	37

Référence	Schéma	Quantité
WO	 4x16 Vis 4x16	152

CARTON 4/4 (LAME)

Référence	Schéma	Quantité
GO	 LAME	10

Les pièces en aluminium sont les suivantes : AO, BO-1, BO-2, CO-1, CO-2, DO-1, DO-2 DO-3, DO-4, FO, GO, IO, KO, LO et LO1.

La visserie, ainsi que les autres pièces sont soit en Inox, en acier galvanisé, en plastique ou en nylon. Pour plus de renseignements, référez-vous aux caractéristiques techniques du produit et consultez notre page FAQ sur le site www.pergola-ombrea.com ou rapprochez-vous de votre revendeur.

6. MATÉRIEL (NON FOURNI) NÉCESSAIRE POUR LE MONTAGE



Lunettes et gants de protection




2 escabeaux



Perforateur + foret béton 12mm



Perceuse visseuse




Niveau à bulle



Cutter



Casque de sécurité



Mètre ruban



Colle


7. CONTACT

Soucieux de nous améliorer, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions à l'adresse suivante : contact@pergola-ombrea.com

Nous serions ravis de recevoir les belles photos de votre installation.


L'équipe Ombrea vous remercie pour votre achat et vous souhaite des jours heureux sous votre pergola!

8. PLAN DE MONTAGE (dimensions en mm)

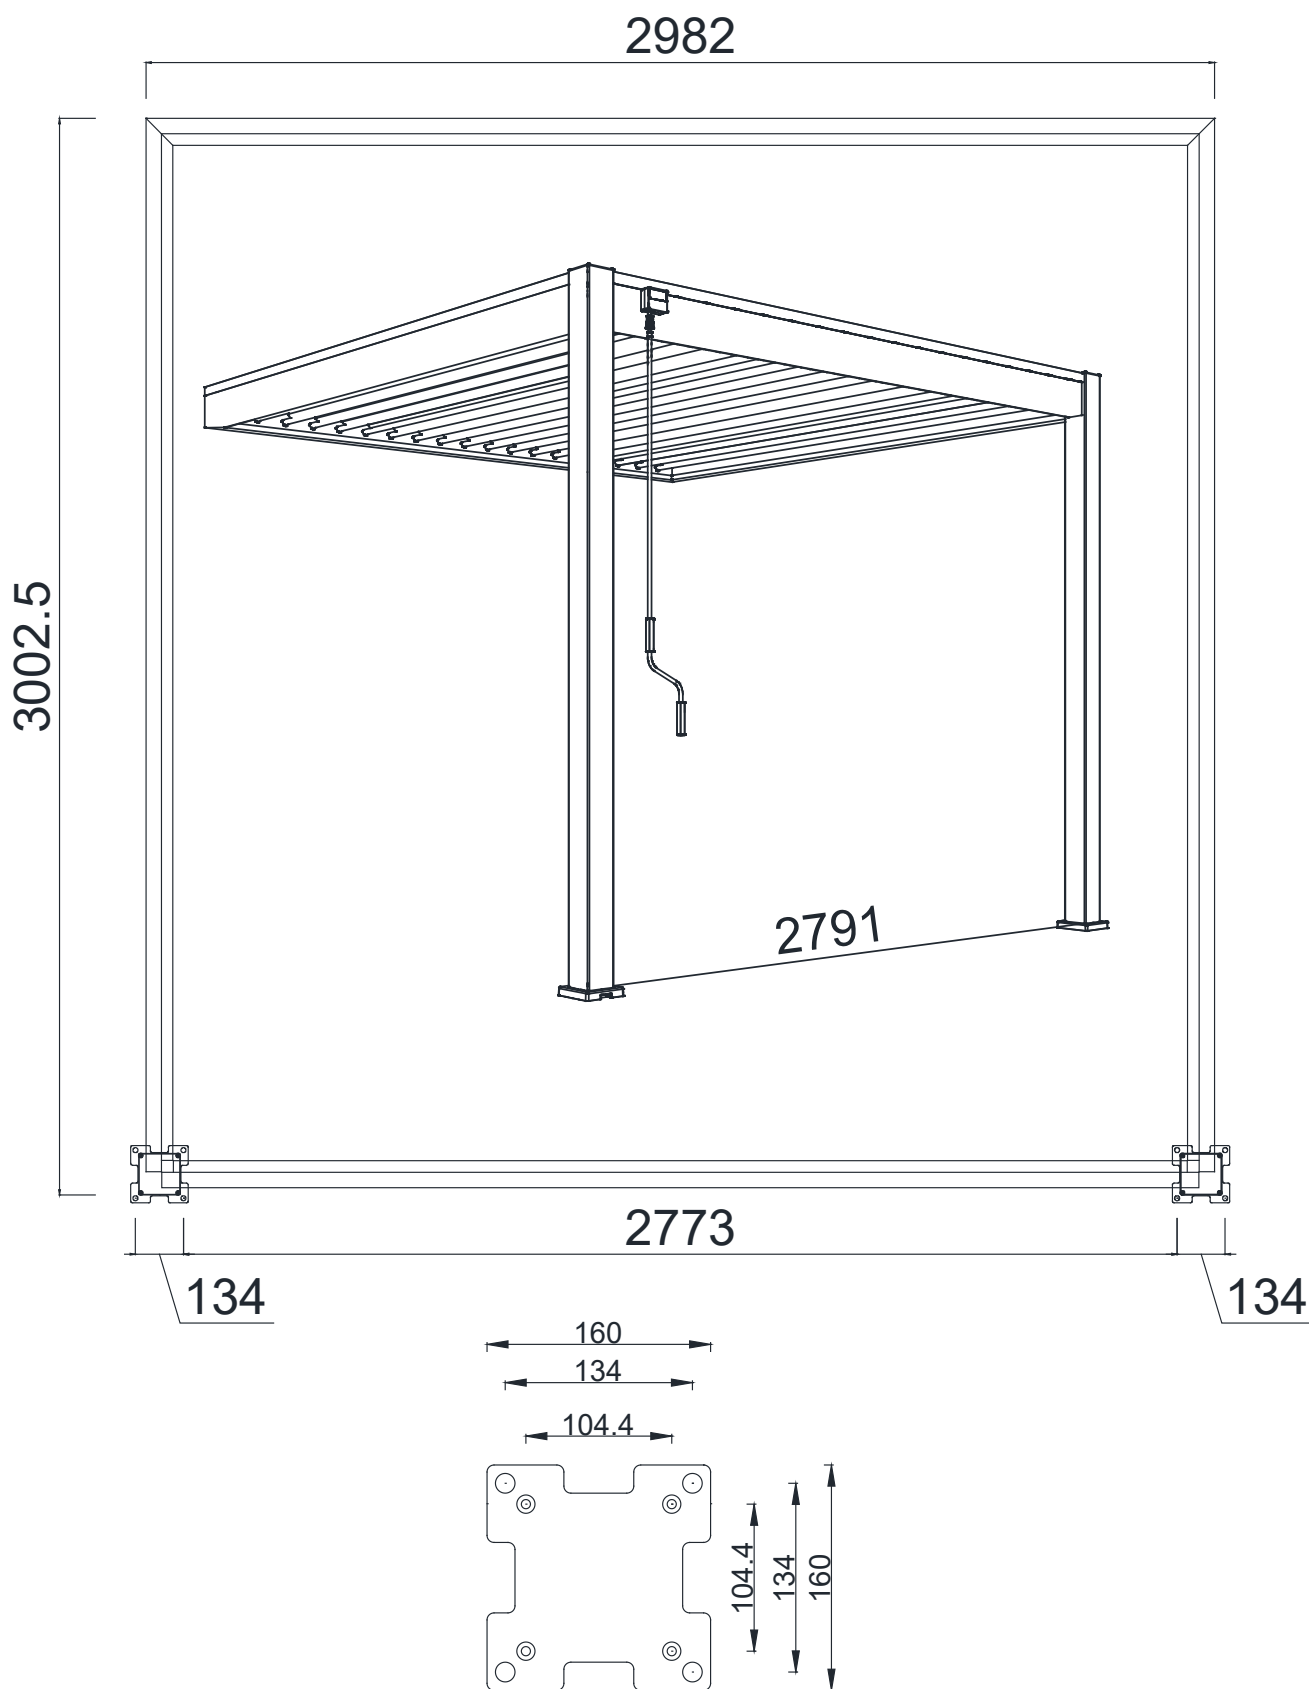

9. ÉTAPES DE MONTAGE


Afin d'éviter tout endommagement de votre pergola durant le processus de montage, nous vous recommandons de les assembler sur une table, sur des tréteaux ou d'aménager une surface plate et propre.

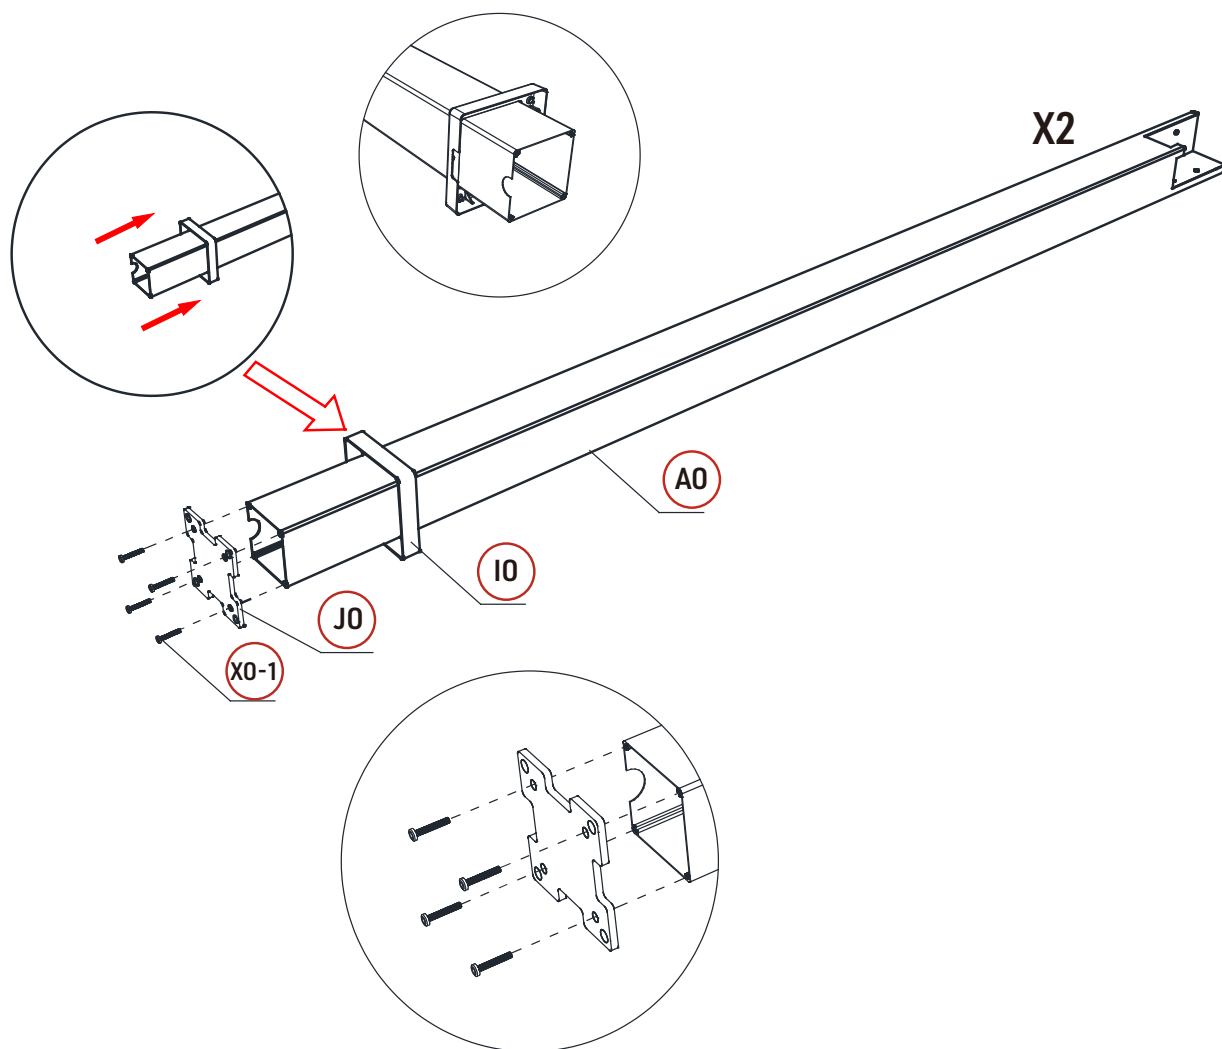





Glisser les caches **IO** sur les poteaux **AO**, en positionnant l'ouverture dans le même sens que l'ouverture située sur le poteau en forme de demi-lune.

Puis, fixer la platine **JO** avec les vis **XO-1** à l'aide d'une visseuse. Commencer par serrer légèrement, puis complètement une fois que toutes les vis sont positionnées.


Séparer les extensions **DO-1**, **DO-2**, **DO-3** et **DO-4** des poutres **BO-1**, **BO-2**, **CO-1** et **CO-2**. Garder les pièces retirées pour plus tard.

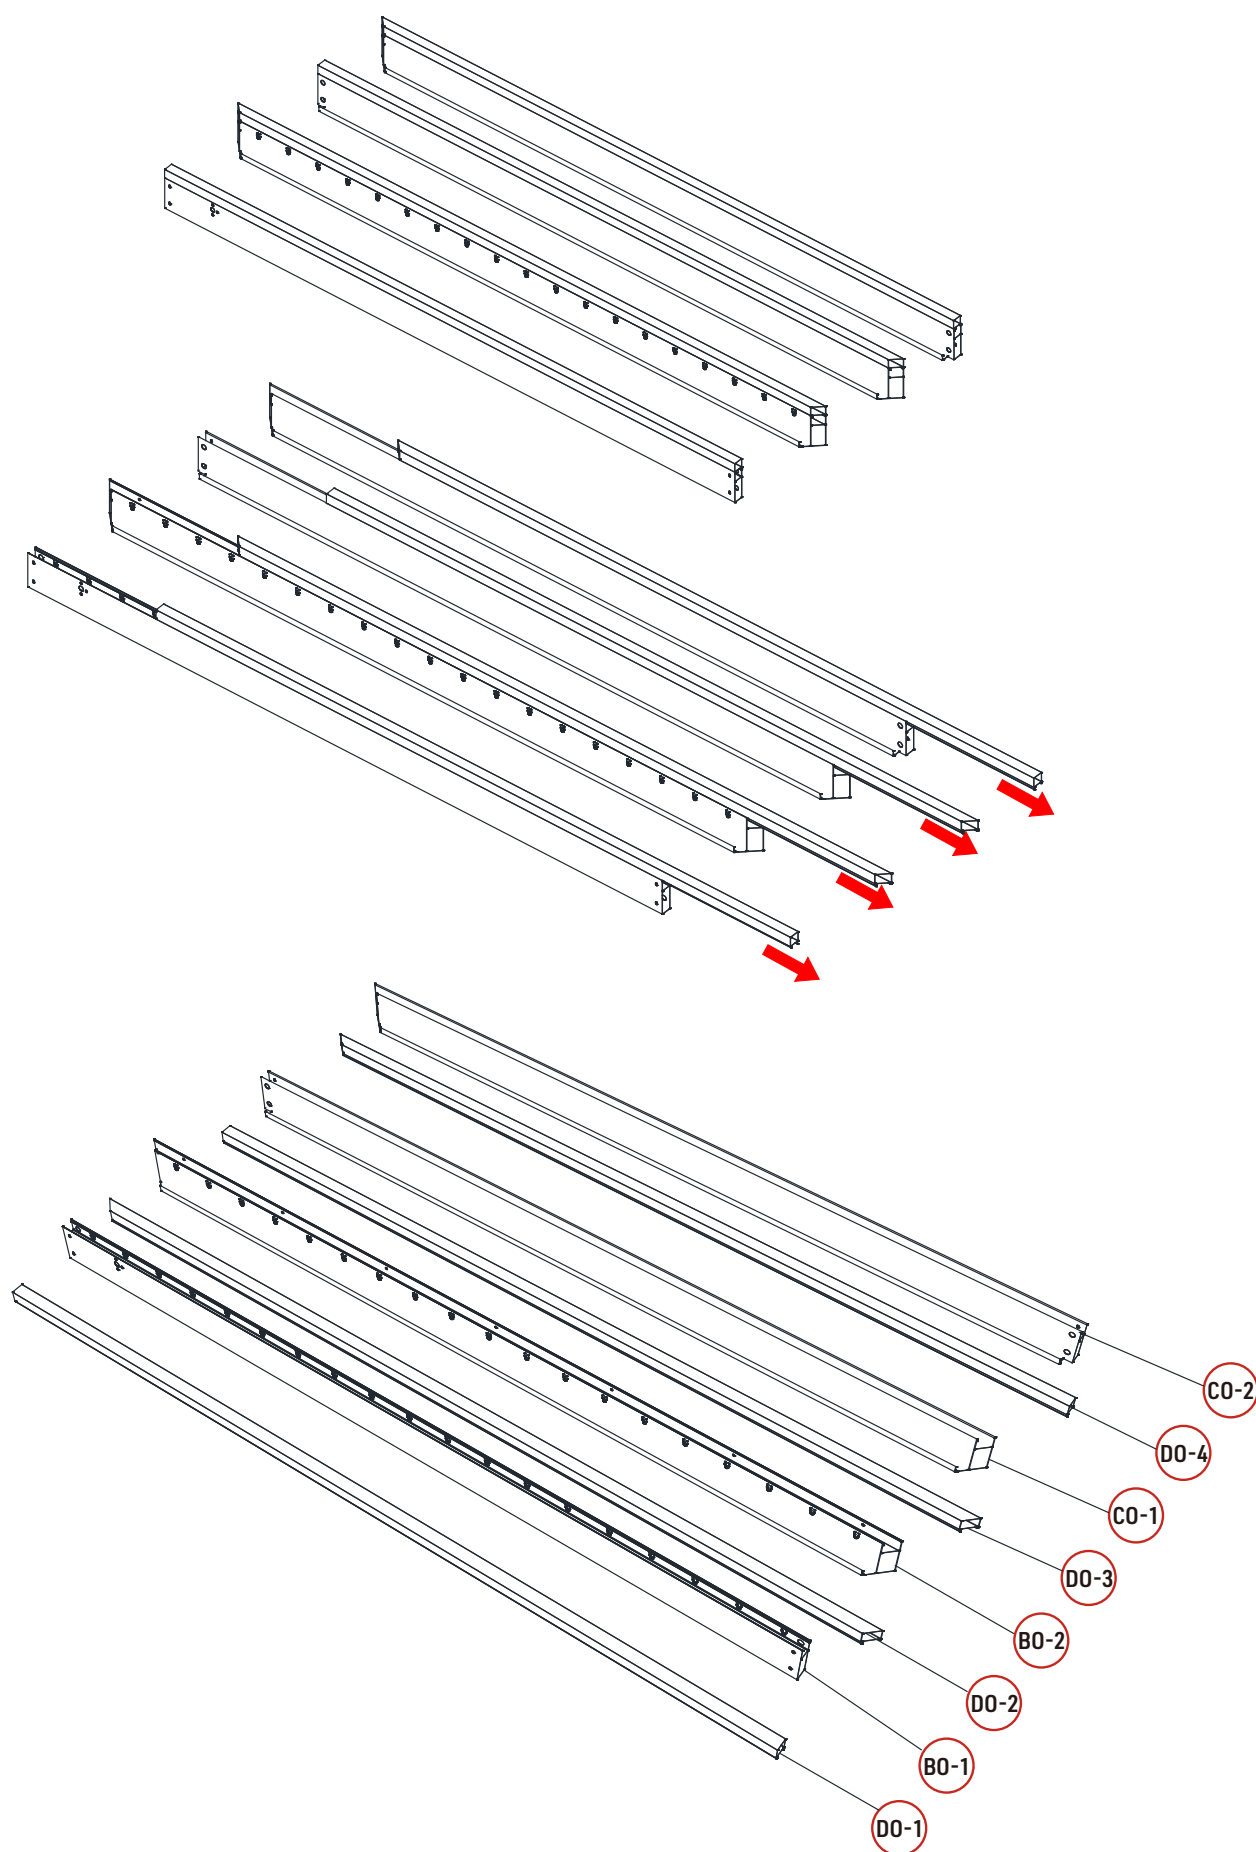



Insérer les angles **LO-2** dans la poutre murale **BO-2**, puis visser comme indiqué sur le schéma avec les vis auto-perforantes **XO-2**, à l'aide d'une visseuse et de l'embout **ZO-7**.

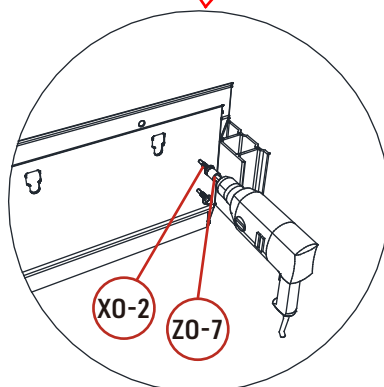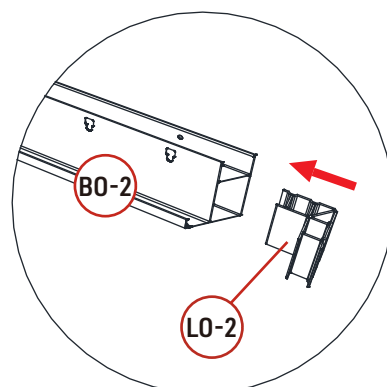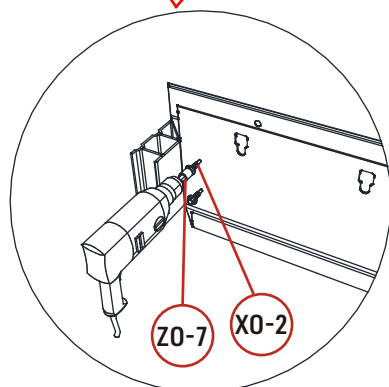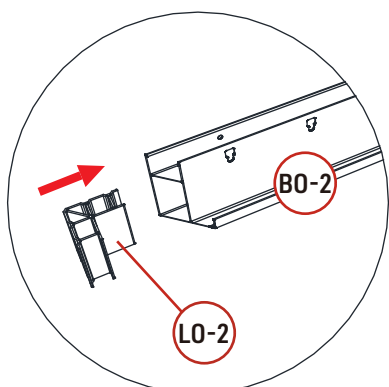

Sur un mur plat, positionner la poutre murale **BO-2** sur la façade à 237 cm de hauteur.

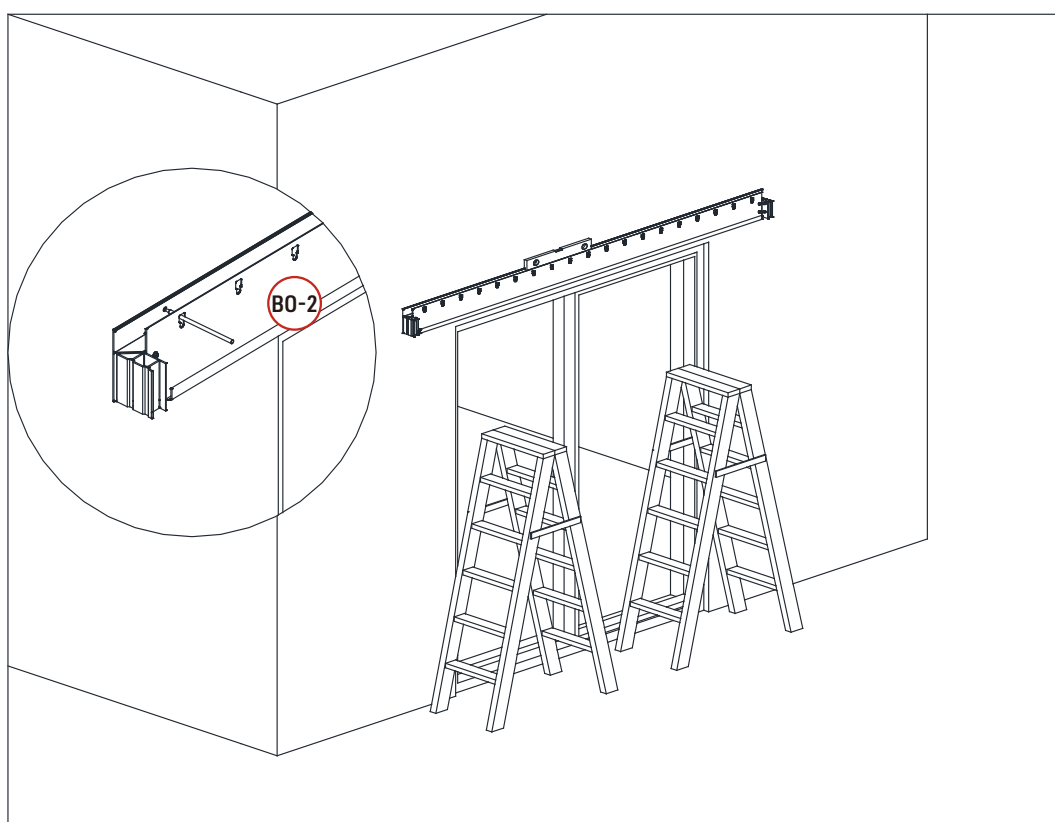

À l'aide de 2/3 personnes, en utilisant un niveau à bulle s'assurer que la poutre murale **BO-2** soit bien droite et avec un crayon marquer les trous de perçage, avant de retirer la poutre.

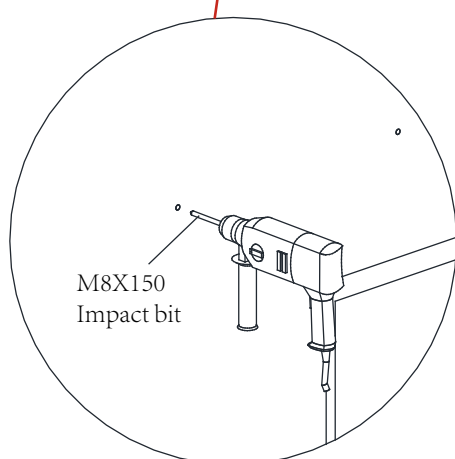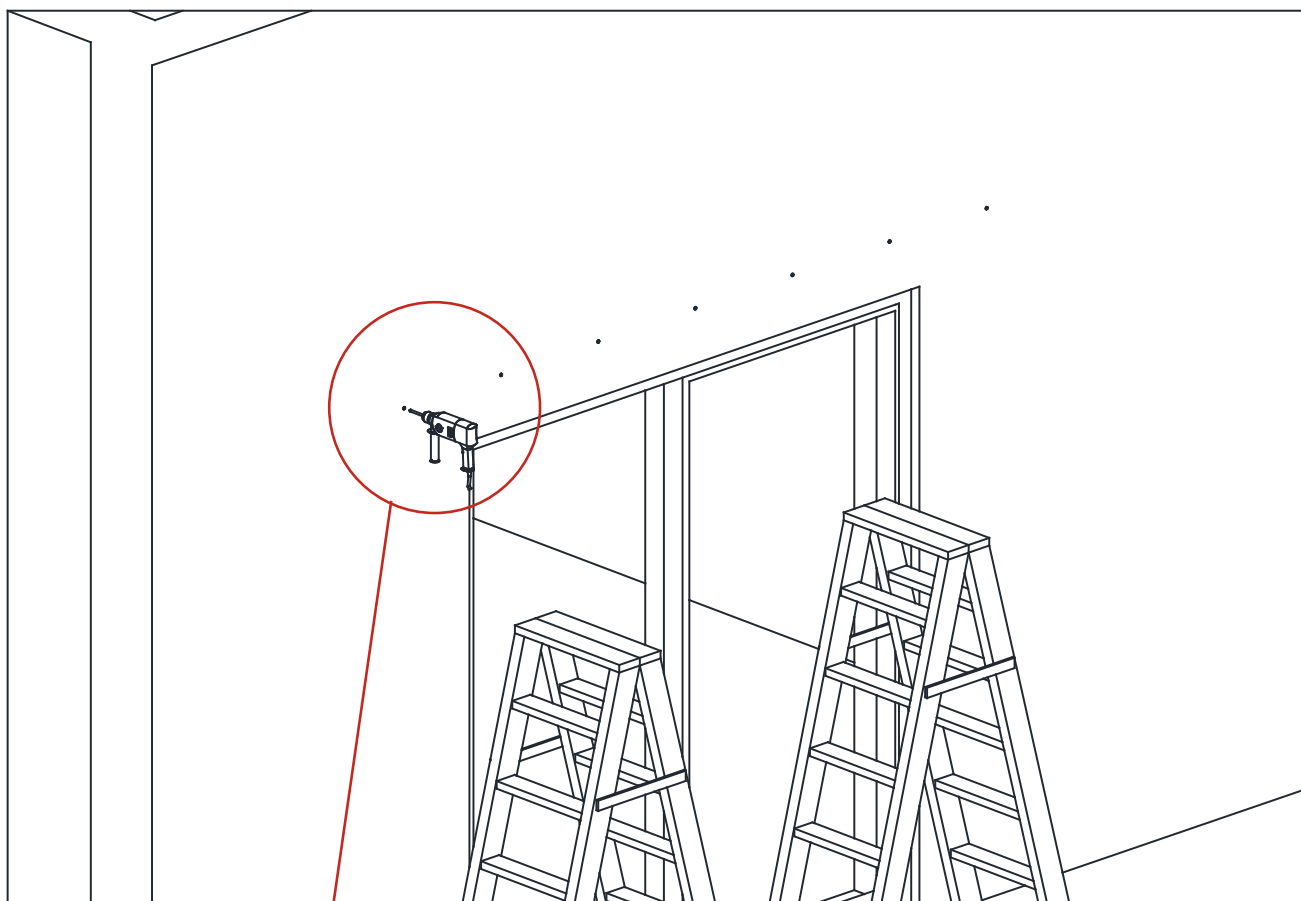

Percer les trous marqués au mur, à l'aide d'un perforateur et d'un foret M8x150.

Petit conseil : pour une étanchéité maximale, il est recommandé d'appliquer une colle entre le mur et la poutre murale.

Repositionner la poutre murale **BO-2** et la maintenir à niveau pour qu'elle soit bien droite. Puis, insérer les chevilles **TO-1** comme indiqué sur le schéma.

