Vous avez acheté un abri sans plancher. Dans ce cas, vous devez réaliser une dalle béton de niveau (+/- 10 mm). Pour couper les remontées d'humidité de la dalle vers l'abri, nous vous conseillons l'utilisation d'un kit de soubassement.

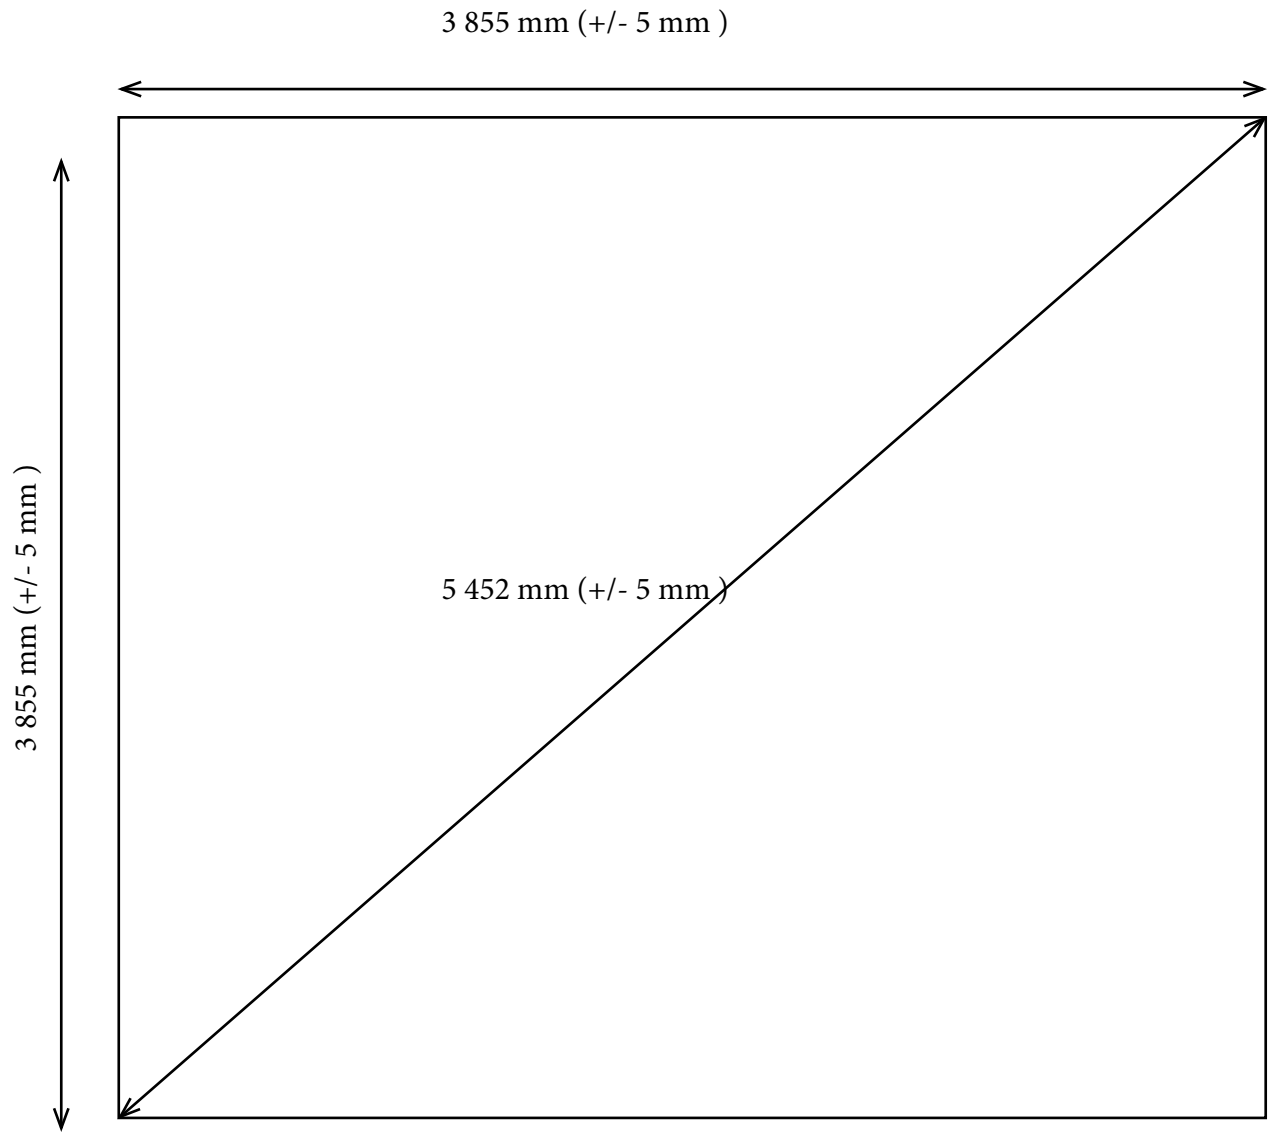

BA 4040.02 N

Plan de soubassement

document original / modèle déposé