1.B Schieben Sie die Stützgerüste (9) über die unteren Enden der Pfosten (1). Befestigen Sie die Stützplatten (8) an den Eckprofilen wie angezeigt, indem Sie die zwei Schrauben (23) für jede Platte (8) benutzen. Achten Sie darauf, dass die Löcher der Stützplatten mit den Löchern des Pfostens übereinander liegen.

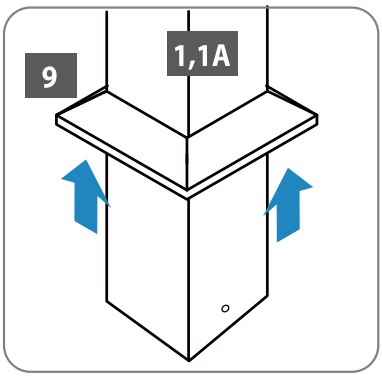

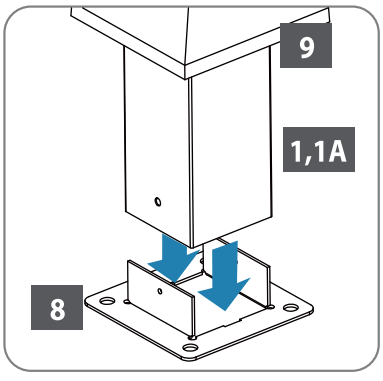

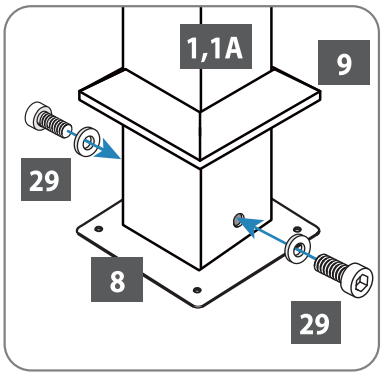

Lassen Sie die Stützgerüste (9) ca. 25 cm über dem unteren Ende der Pfosten (1/1A) bis zu Schritt 4.

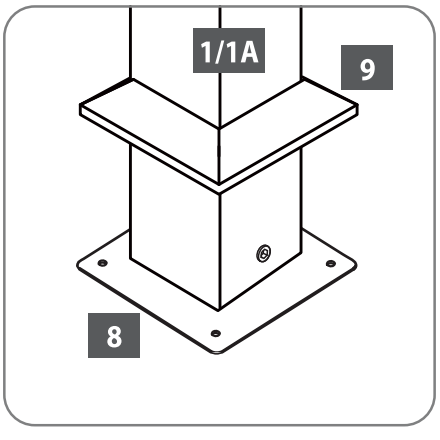

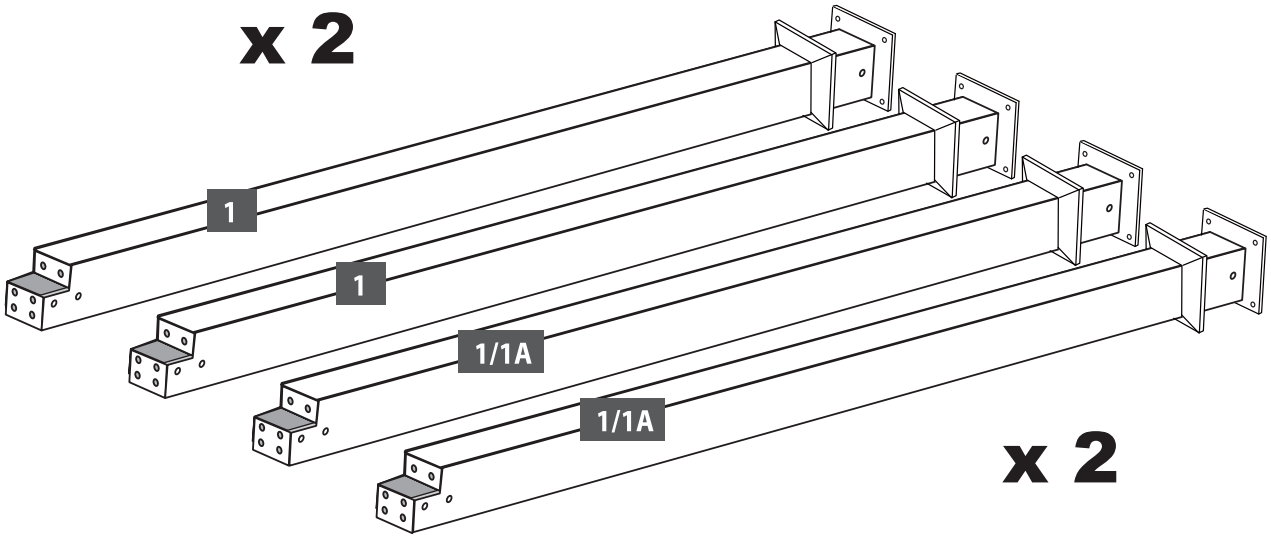

2.C

Platzieren Sie den vorher erstellten Träger (4,5,5A) am Pfosten (1/1A) und befestigen Sie das ganze mit dem Pfostenverbinder (15) und den Schrauben (23) wie unten angezeigt.

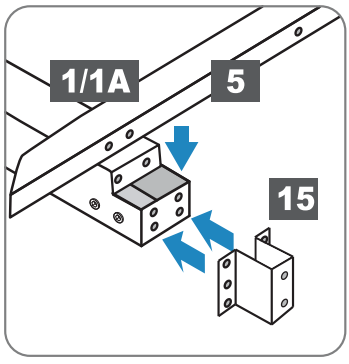

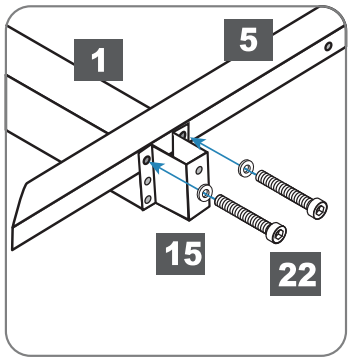

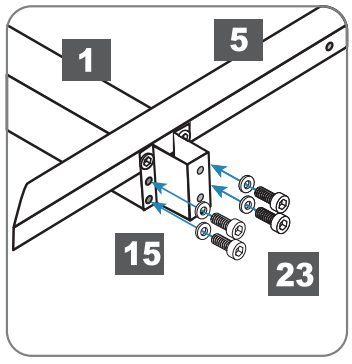

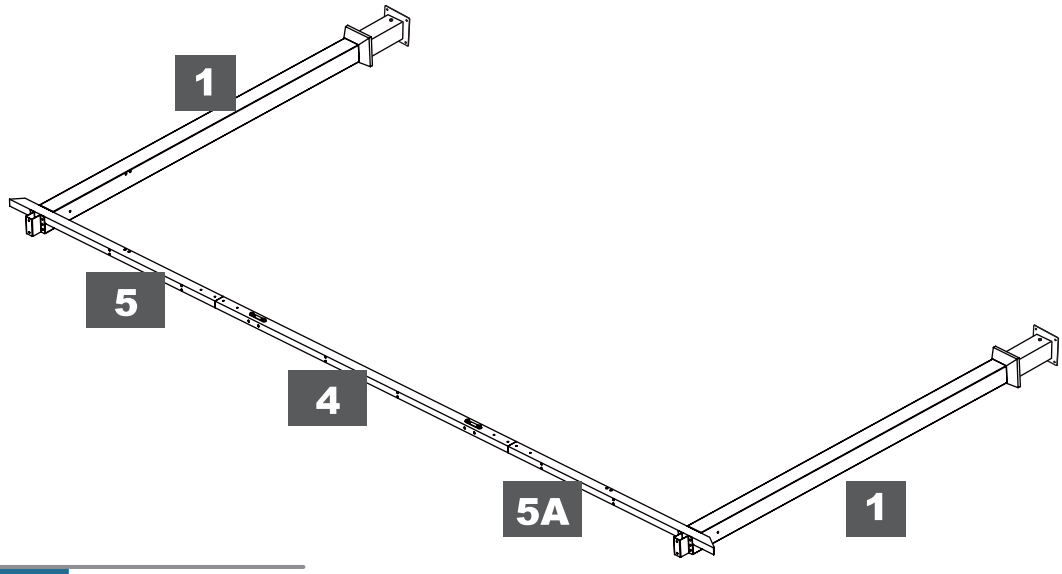

x 2

2.D

Platzieren Sie die Balkenverbinder (31/32) an die Pfosten (1/1A) und befestigen Sie diese mit den Schrauben (23). Befestigen Sie danach die Querverbinder (29/30) mit den Balkenverbindern (31/32) und benutzen Sie dafür die Schrauben (23).
Befestigen Sie danach die Querverbinder ebenfalls mit dem Träger (4,5,5A).

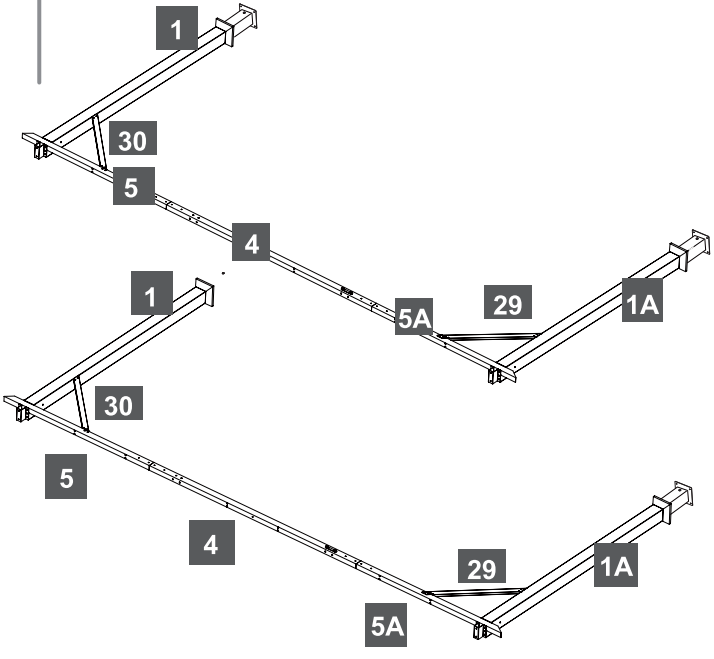

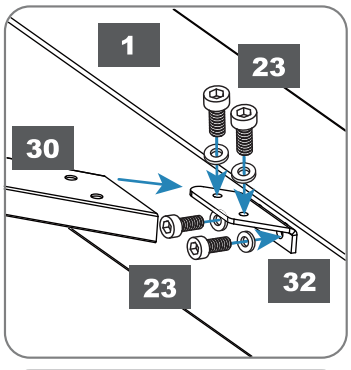

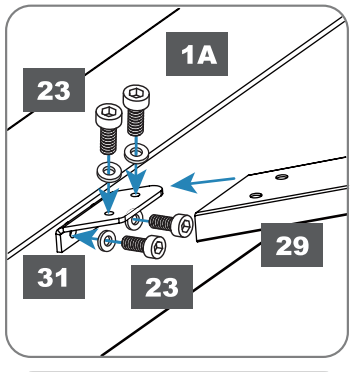

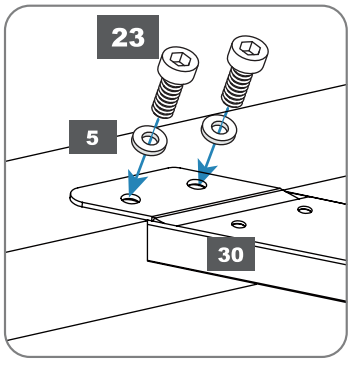

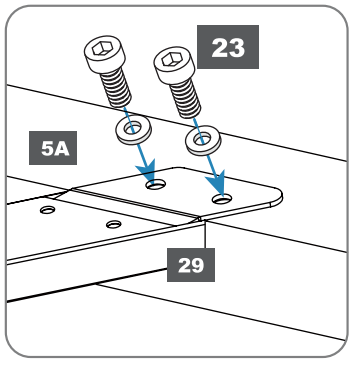

3.B

Für den nächsten Schritt benötigen Sie 3 Leute.
Bitte verbinden Sie nun die beiden vorher erstellten Grundgerüste miteinander, indem Sie die Querträger (6) und (7) aneinander führen.

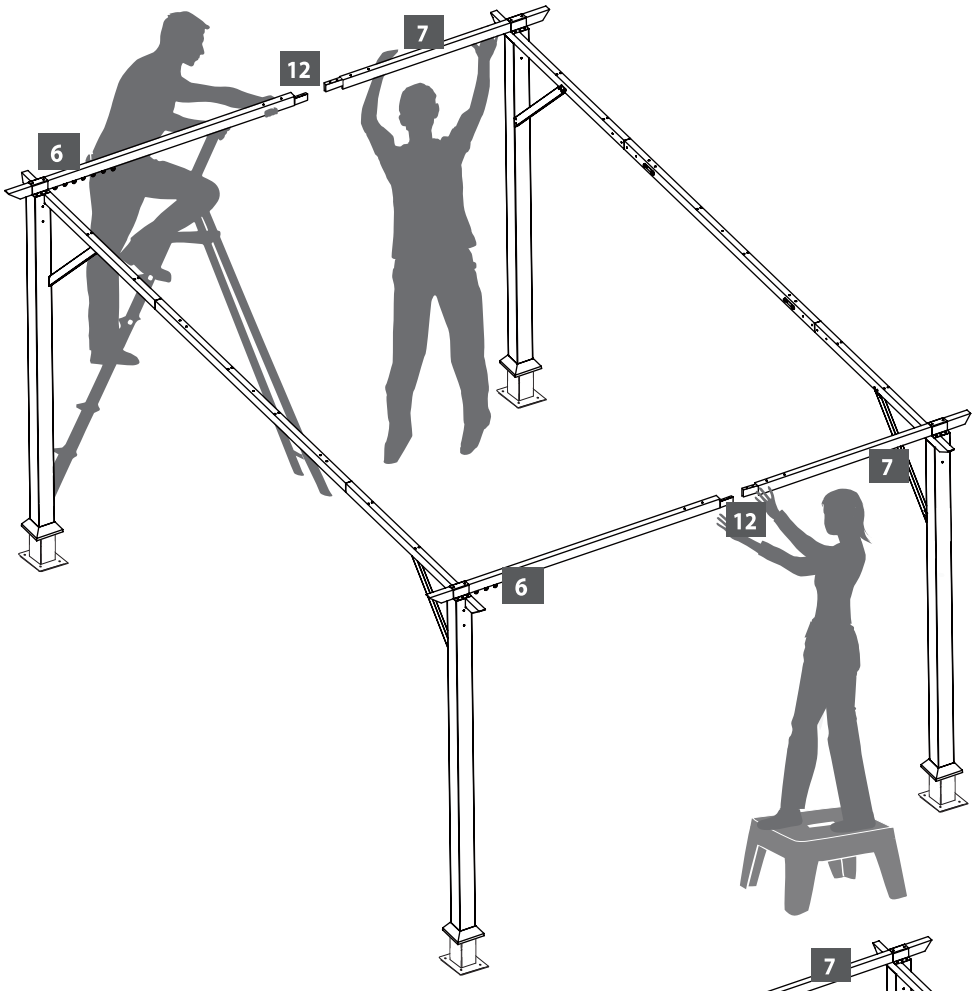

Befestigen Sie danach das Grundgerüst mit den Schrauben (23).

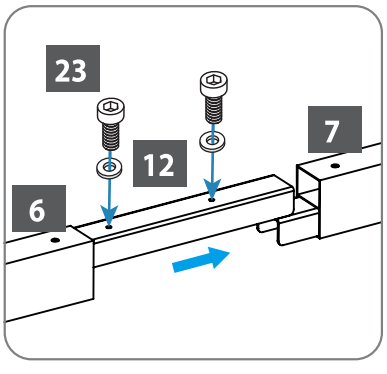

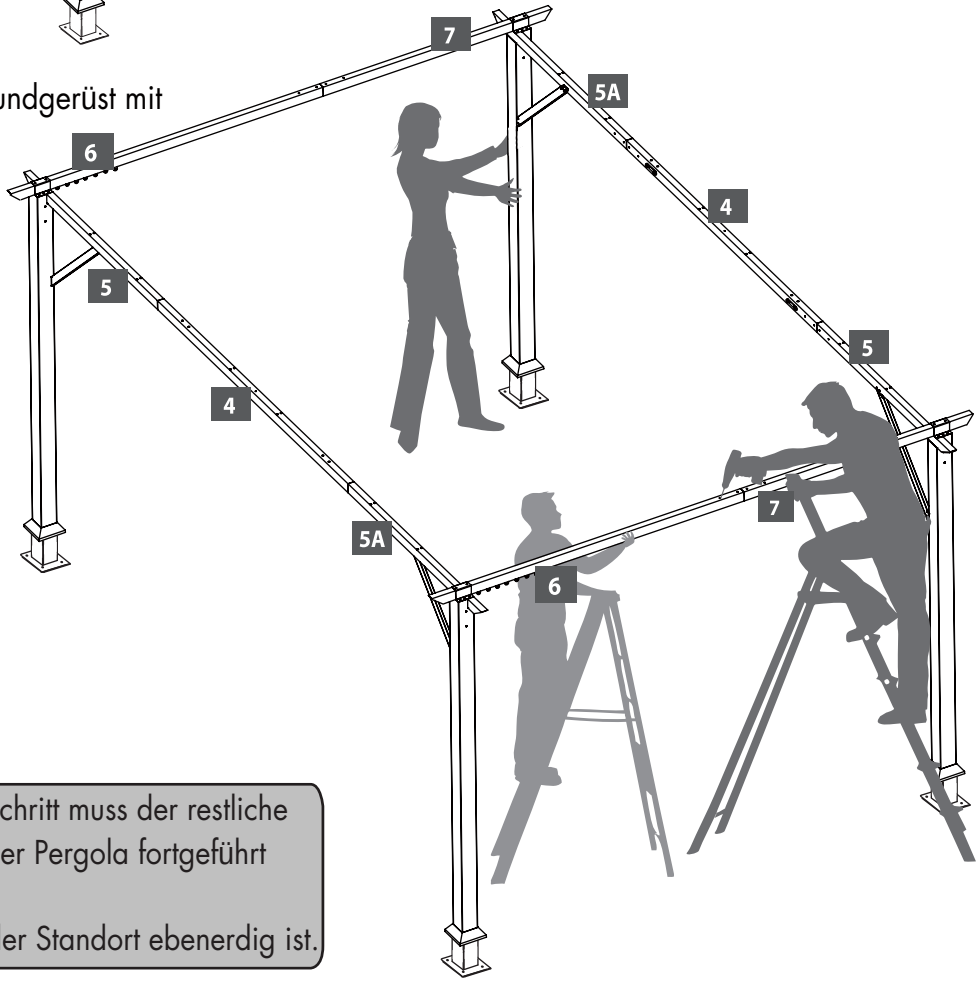

ACHTUNG: Nach diesem Schritt muss der restliche Aufbau am finalen Standort der Pergola fortgeführt werden.
Vergewissern Sie sich, dass der Standort ebenerdig ist.

Schritt 6 Installation des Sonnenschutzes

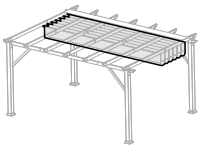

Benötigte Teile

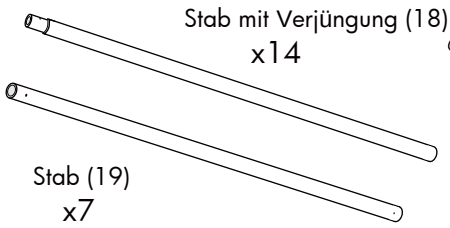

Stab mit Verjüngung (18)
x14

Stab (19)
x7

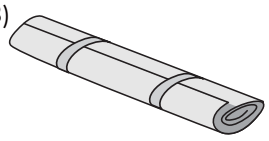

Sonnensegel (17)
x1



Sonnensegel Cover (20)
x1

Verbinder Cover (14)
x2

Schraube (25)
x20



Schraube (24)
x14

6.A

Führen Sie die Stäbe (18 + 19) ineinander und befestigen Sie diese wie unten abgebildet mit den Schrauben (25). Wiederholen Sie das ganze 7 Mal.

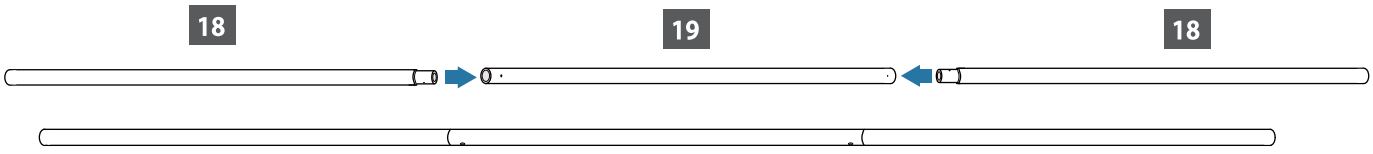

x7

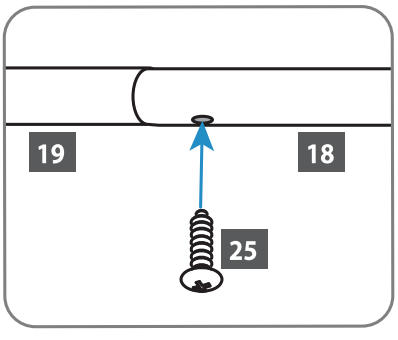

6.B

Breiten Sie das Cover (17) auf einer geraden und sauberen Fläche aus. Schieben Sie den ersten Stab in die Öse, wie abgebildet, ein.
Achten Sie darauf, diesen nur bis zur Öffnung einzuschieben.

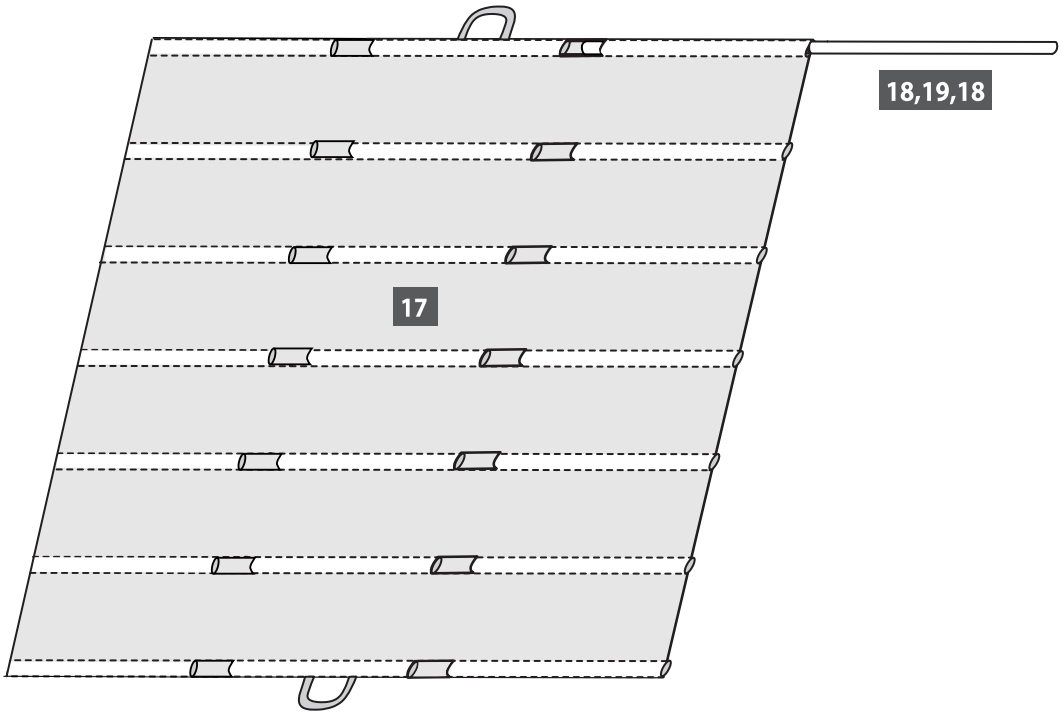

6.C

Schieben Sie nun mit 2 Personen den Stab (18,19) durch die Haken (26A) im mittleren Dachsparren (6A,7A). Führen Sie den Aufbauschritt weiter, indem Sie den Stab durch die komplette Öse schieben und am Ende die Haken (16) einführen.

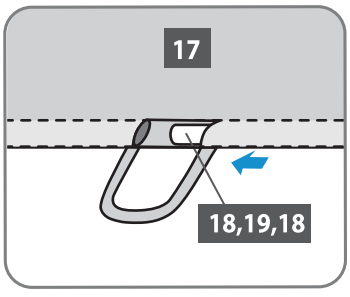

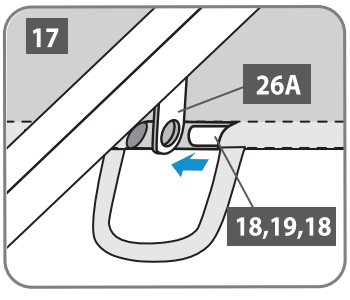

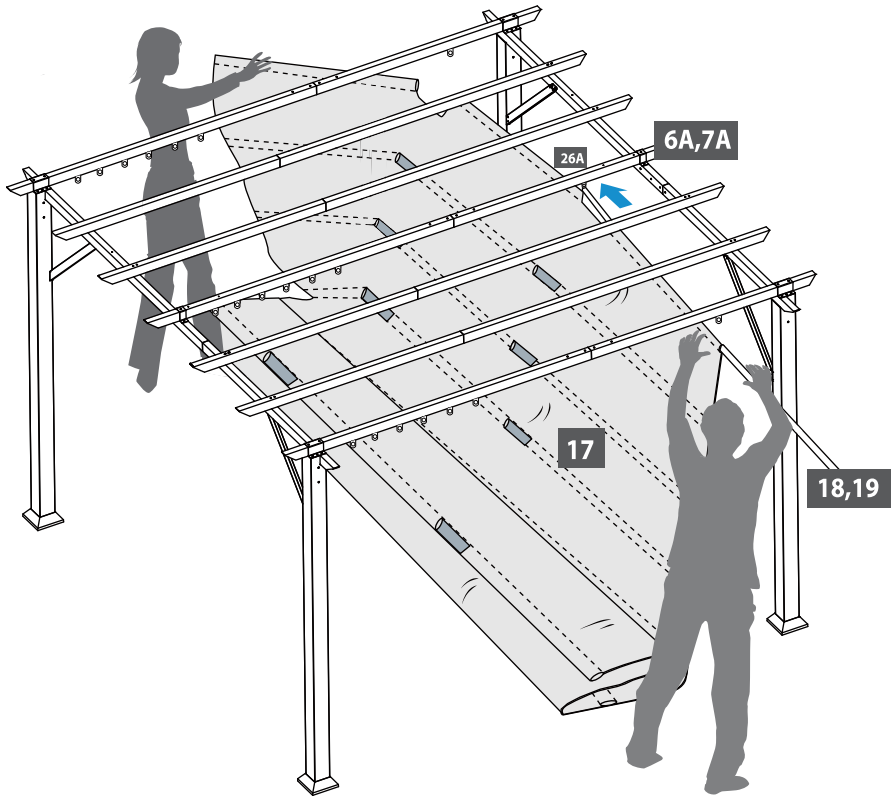

6.D

Verschrauben Sie die Stäbe (18,19,18) an den Haken (26) und an den Dachsparren außen (6,7) mit den Schrauben (24).
Bitte machen Sie das mit allen 7 Stäben (18,19,18).
Um das Sonnensegel zu Öffnen benutzen Sie bitte die Griffe.
Die Magnete (6) aus Schritt 2 halten das gefaltete Sonnensegel.

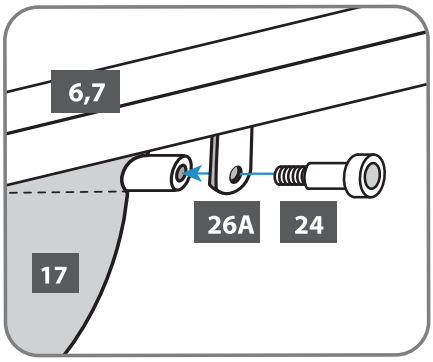

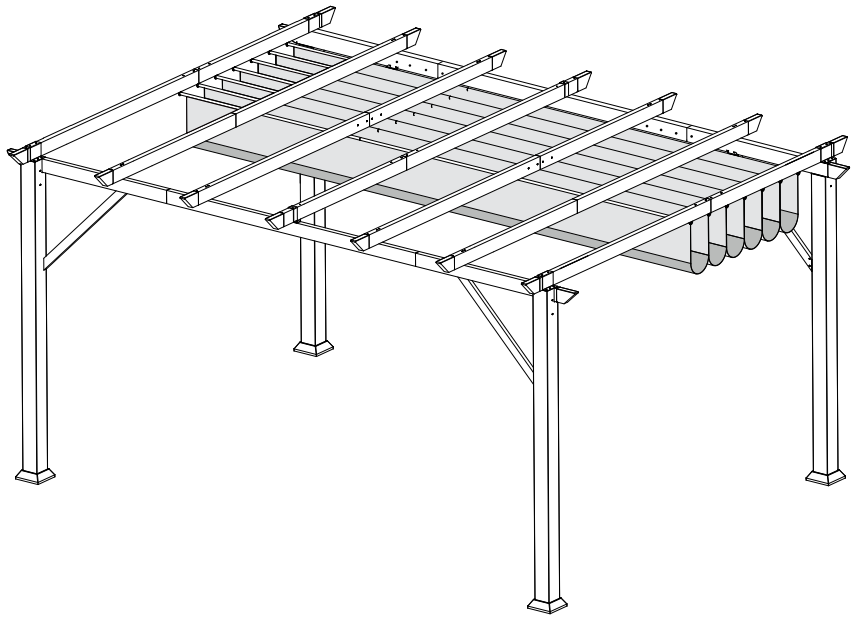

6.E
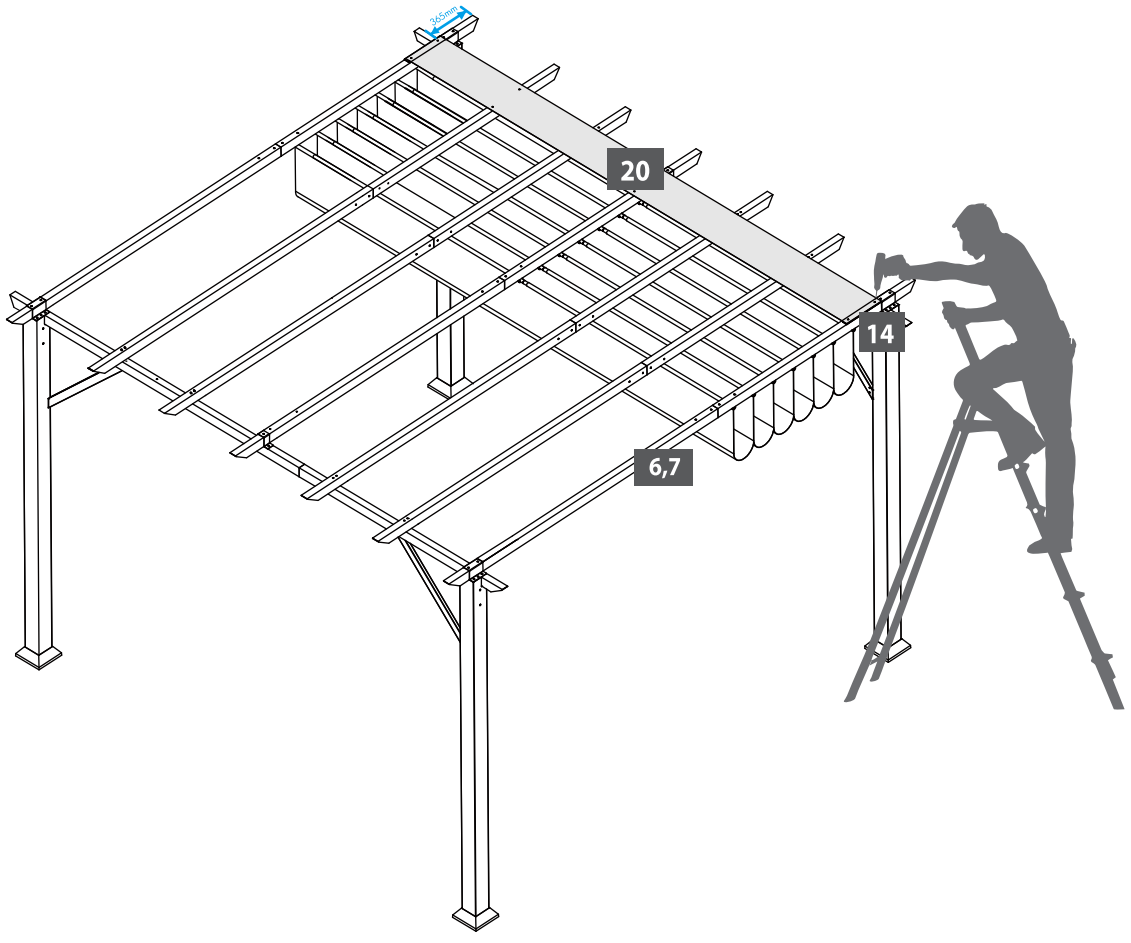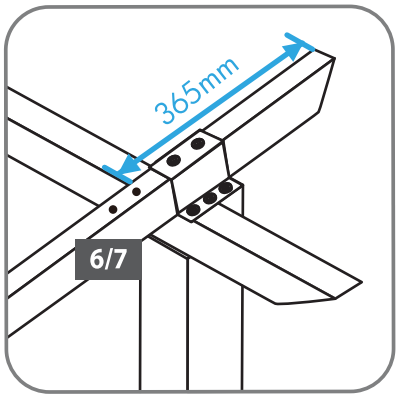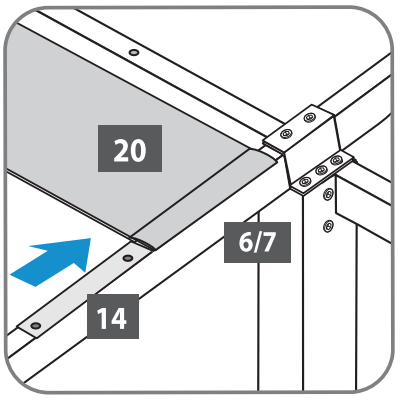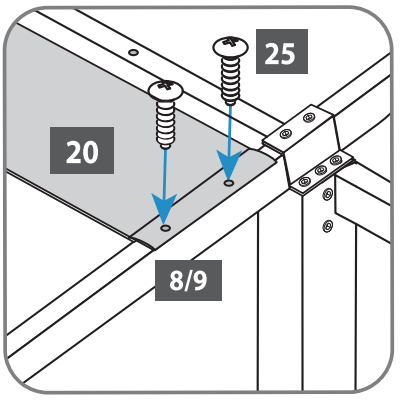
Schieben Sie die Cover Verbinder (14) in die Vorrichtungen des Sonnensegels (20) wie unten abgebildet. Befestigen Sie danach das Cover (20) mit den Trägern (6/7) mithilfe der Schrauben (25).