


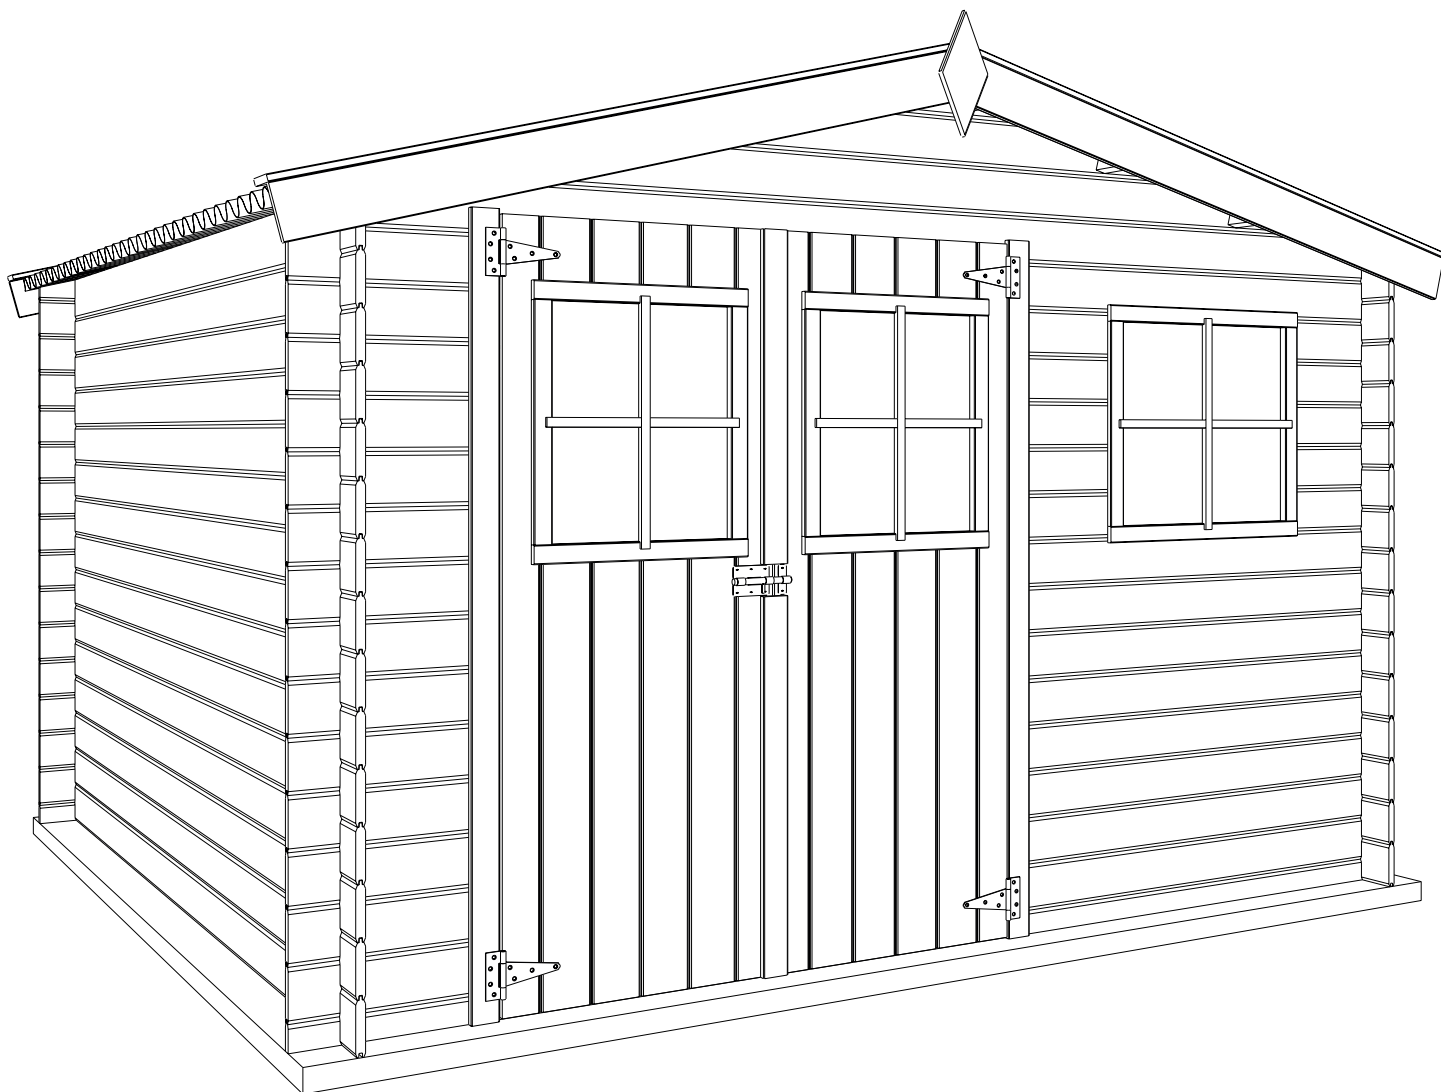

GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS


Onderdelenlijst Liste d'inventaire

Typ **19mm 295x295 SDDDB01**

9004

Artikel nr Afmeting / Dimension # Functie/Fonction
Nr Article A B C


Wandelementen / Eléments des parois




T1/0380/0100	380	100	(-)	<u>19</u>	naast deur & raam voorgevel / côté porte & fenêtre façade
T1/1235/0100	1235	100	(-)	<u>9</u>	onder raam voorgevel / sous fenêtre façade



T2/0285	285	(-)	(-)	<u>5</u>	tussen raam & deur voorgevel / entre fenêtre & porte façade
---------	-----	-----	-----	----------	---



T3/2950/0100/100	2950	100	100	<u>28</u>	zijgevel / paroi latérale
T3/2950/0100/100	2950	100	100	<u>14</u>	achtergevel / paroi arrière



T5/2950/0100/100	2950	100	100	<u>2</u>	oversteek zijgevel / traverse paroi latérale
------------------	------	-----	-----	----------	--




T7/2950	2950	(-)	(-)	<u>2</u>	basis voor- & achtergevel / base paroi arrière & façade
---------	------	-----	-----	----------	---


Dakelementen / Eléments du toit




TK/S/2950/6/5	2950	(-)	(-)	<u>2</u>	puntgevel / pignon
---------------	------	-----	-----	----------	--------------------



SP/S/2712	2712	(-)	(-)	<u>1</u>	spant / ferme
-----------	------	-----	-----	----------	---------------




P5/2950/0100/100	2950	100	100	<u>6</u>	dakbalk / poutre du toit
------------------	------	-----	-----	----------	--------------------------

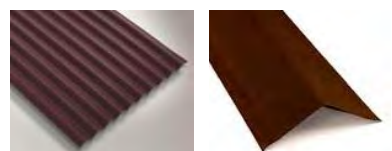


ONDN/1550/880	1115	(-)	(-)	<u>3</u>	onduline nokstuk / tuile faitière onduline
ONDP/1550/880	1550	880	(-)	<u>8</u>	onduline golfplaat / panneau onduline

Afwerkingselementen / Eléments de finition



FSL/1595/15/090	1595	15	90	<u>4</u>	storm sierlat / latte de finition du toit
FSL/1595/15/115	1595	15	115	<u>4</u>	frontale sierlat / latte de finition frontale



SSL/0070/15/45	70	15	45	<u>2</u>	blokada deurkader / blocage cadrede porte
SSL/0150/15/45	150	15	45	<u>2</u>	blokada deurkader / blocage cadrede porte
SSL/0730/15/60	730	15	60	<u>1</u>	slaglat deur / latte de cache porte
SSL/0850/15/60	850	15	60	<u>1</u>	slaglat deur / latte de cache porte



S	(-)	(-)	(-)	<u>2</u>	schildje / ecusson
---	-----	-----	-----	----------	--------------------

Dubbele Deur + Deurkader / Porte Double + chassis

T/DDB01	<u>1</u>
---------	----------

Vaste raam kader / Chassis de fenêtre fixe

T/EVR01	<u>1</u>
---------	----------

Beslag / Quincaillerie


B/	<u>1</u>
----	----------

19MM 295X295MM SDDDB01 (ART 9004)


VOORZIJDE - FACADE




RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

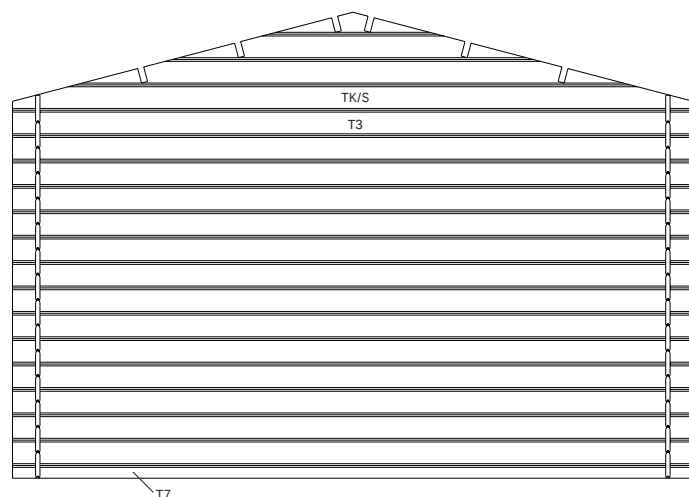



ZIJWAND - PAROI LATERALE

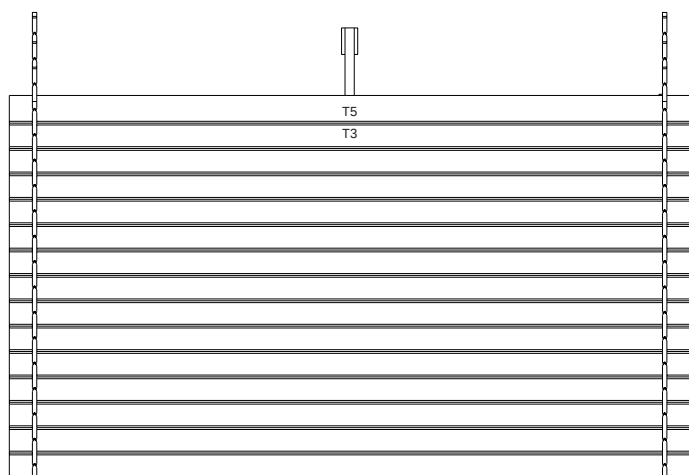

ZIJWAND - PAROI LATERALE

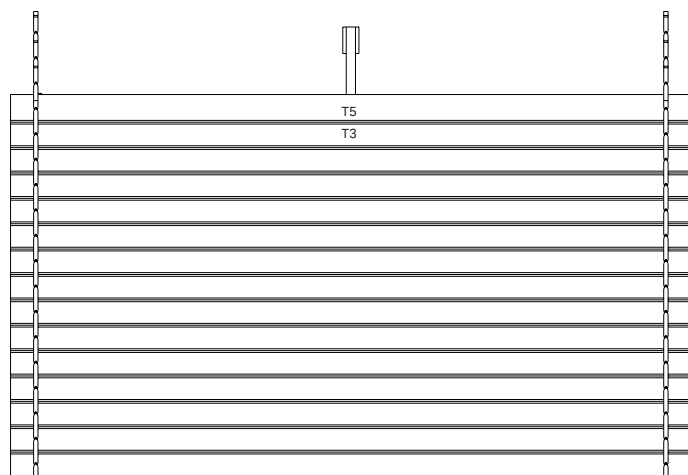

DAK - TOITURE

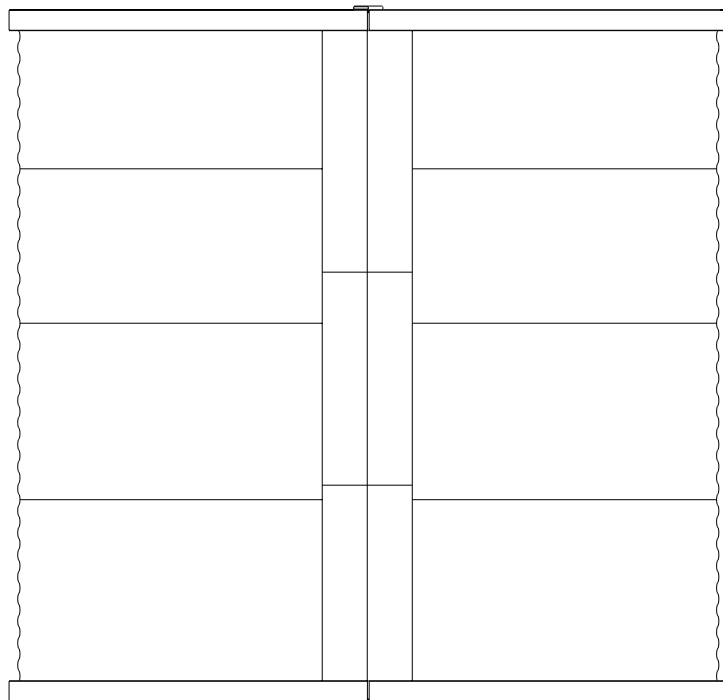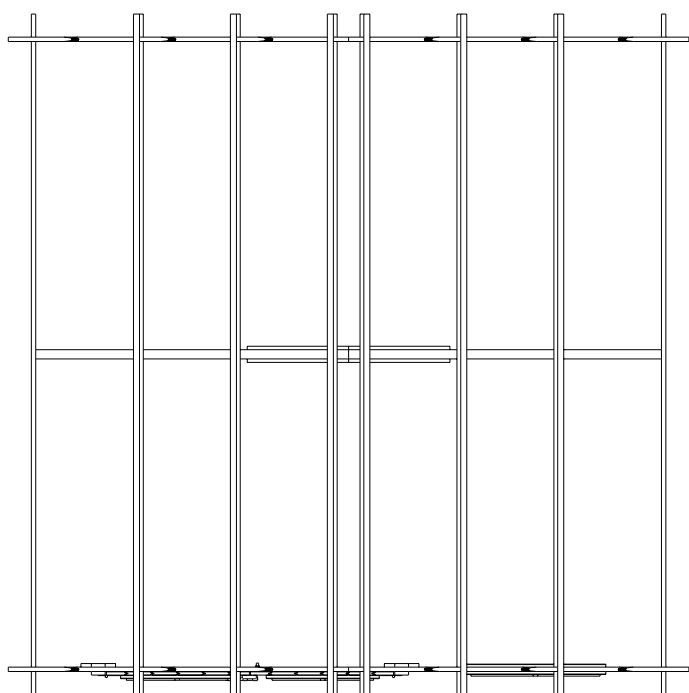


ALGEMENE MONTAGE INSTRUCTIES VOOR BLOKHUTTEN 19MM MET ZADELDAK IN ONDULINE

Deze brochure is opgesteld voor al onze blokhutten met zadeldak in Onduline.
De aantallen en vormen kunnen

GARDENAS

TIMBER GARDEN CONSTRUCTIONS

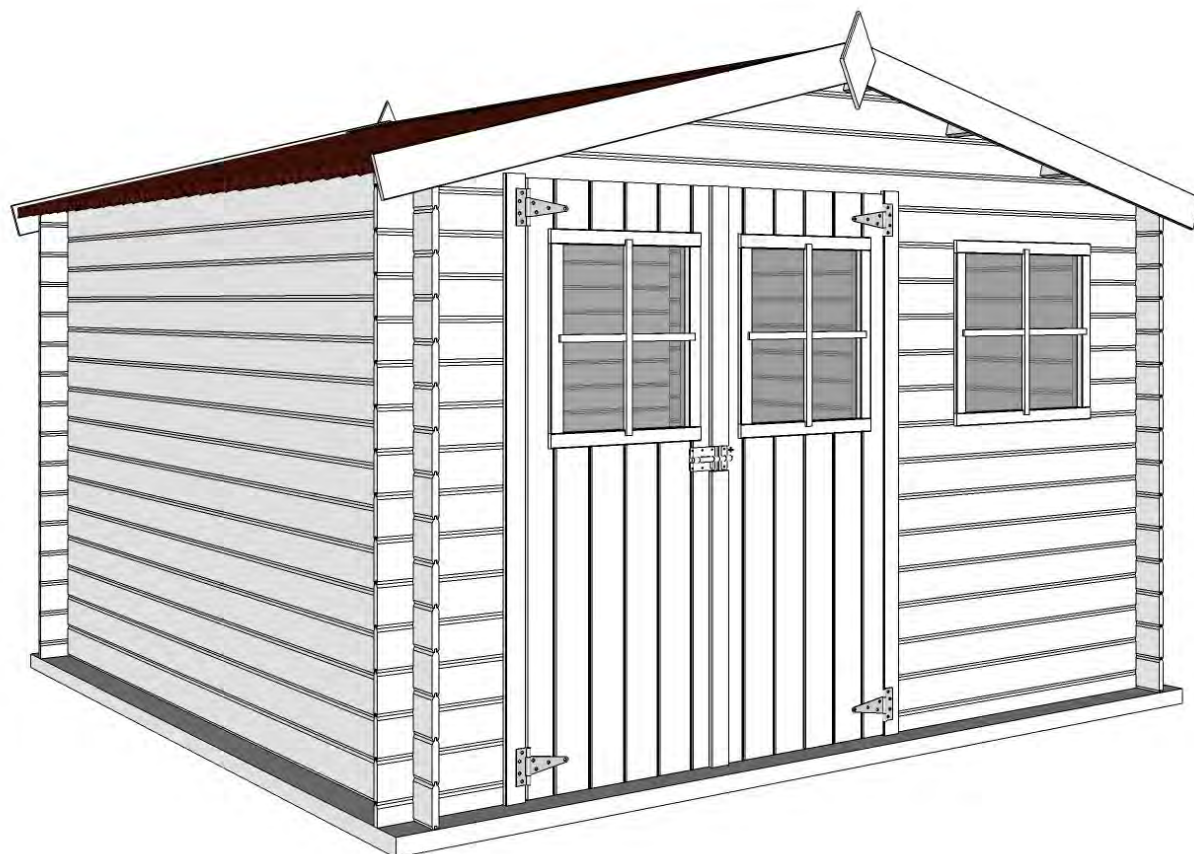

INSTRUCTIONS GENERALES DE MONTAGE POUR TOUS ABRIS 19MM AVEC TOIT A DEUX PANS EN ONDULINE

*Cette brochure a été conçue pour tous nos abris avec toit à deux pans en Onduline.
Le nombre et la conception des dessins peuvent différer suivant le modèle d'abri de jardin acheté.*

INSTRUCTIONS GENERALES DE MONTAGE POUR ABRI 19MM AVEC TOIT A 2 PANS EN ONDULINE

Félicitations avec l'achat de votre abri de jardin. Si vous suivez attentivement les instructions de montage ci-dessous, vous pourrez profiter de nombreuses années de votre achat.

IMPORTANT

Avant de commencer le montage, voici quelques conseils qui méritent votre attention.

A TRAITEMENT. Vous avez acheté un abri fabriqué et conçu à partir d'un produit naturel non-traité. Le bois doit être traité pour assurer une longue vie de votre abri. Utilisez exclusivement des produits qui pénètrent dans le bois et qui le protègent contre l'humidité, les intempéries, les insectes et les moisissures. N'utilisez pas des produits trop épais (sirupeux), qui empêcheraient une connexion parfaite de la languette et de la rainure ainsi que des coins. Vous ne pourrez traiter la languette et la rainure qu'**avant** le montage. Il est très important de traiter **tous les éléments à fond**. Donc aussi l'**intérieur** de votre abri.

B SUPPORT. La meilleure solution est de couler un socle étanche en béton dépassant de 10 cm les mesures extérieures de votre abri. Il est de la plus grande importance que votre abri soit bien à niveau et le reste. Si votre construction n'est et/ou ne reste pas à niveau après le montage vous risquez de constater l'apparition de fentes et de déformations. Veillez à ce que l'humidité du sol et l'humidité en général ne puissent pénétrer dans le bois par manque de ventilation et/ou par insuffisance du traitement du côté **intérieur** de celui-ci. Les planches inférieures de votre abri demandent une attention toute particulière, car elles seront les plus soumises au contact avec l'eau. Traitez les donc soigneusement. Appliquez pour l'étanchéité un joint silicone (non fourni) en bas de votre abri, là où les planches reposent sur le socle en béton. Ancrez votre abri à son socle (p.ex. avec des fers en forme de 'L' (non fournis)) comme protection contre les tempêtes et les intempéries.

C Le bois vit, est un dicton qui concerne aussi votre achat. Concrètement cela signifie que la hauteur de votre abri varie en fonction de l'humidité de l'air. Si vous installez des constructions verticales ou horizontales à l'intérieur de votre abri (par exemple : étagères, câbles électriques etc.) veillez à ne pas empêcher le travail naturel du bois (en fonction de l'humidité dans l'air le bois s'étend ou rétrécit). Si vous raccordez plusieurs planches verticalement entre-elles, vous constaterez par temps de faible humidité, l'apparition de fentes entre vos planches, avec souvent une déformation de votre abri comme conséquence. Ne vous étonnez pas si vous constatez une ouverture au-dessus de la porte après son montage. Cette ouverture permet aux planches de travailler. Nous fournissons d'ailleurs des lattes pour cacher ces ouvertures.

D DEBALLAGE DU COLIS. Déballiez les éléments de votre abri deux jours avant le montage, et ce de telle sorte que le bois puisse s'adapter à l'humidité environnante. Placez les planches l'une à côté de l'autre mais à l'abri de la pluie et du soleil. Faites un contrôle complet des éléments suivant la liste d'inventaire en votre possession. Aucune plainte n'est recevable, si les éléments ont déjà été traités. Les réclamations pour non-conformité doivent nous parvenir au maximum 8 jours après la livraison.

E Le bois est un produit naturel. Cela signifie qu'il peut se produire de légères déformations variant d'un produit à l'autre. Les éléments suivants ne peuvent entraîner quelque réclamation ou demande d'échange :

- nœuds dans le bois,
- nœuds se détachant du bois et ayant un diamètre maximum d'un pouce,
- nœuds se détachant ou de légers dommages aux bords (rainure et languette) si au montage le recouvrement est garanti,
- coloration dans le bois,
- des déchirures droites qui ne fendent pas la planche, des fentes qui ne dépassent pas 12 cm,
- apparition de résines sur une longueur maximum de 5 cm,
- contorsion et forme ronde du bois, si le montage n'en est pas gêné (la pression de la toiture redressera le plus souvent la planche).

F Prenez soin **d'ancrer** votre abri à son socle (p.ex. avec des fers en forme de 'L' (non fournis). Vous pouvez installer un système anti-tempête, en suivant les conseils mentionnés au point C "Le bois vit". Les concessionnaires Gardenas vendent un kit anti-tempête spécialement conçu pour votre abri de jardin.

G Lors du montage des parois n'utilisez ni clous ni vis. Le poids du toit, ainsi que les câbles anti-tempête veilleront à ce que votre abri reste en place. Au cas où vous devez visser et pour éviter des fissures nous vous conseillons de percer un avant-trou avec une mèche dont le diamètre est inférieur à celui de la vis.


H Si lors du montage un élément est endommagé, ou si vous rencontrez quelques difficultés, notre service après-vente est à votre service:

- pendant les heures de bureau, par téléphone: +32(0)52 21 95 71
- par fax: +32(0)52 22 09 03 ou
- par E-mail: info@gardenas.be

Si vous constatez des dégâts au colis, avertissez-nous dans les 48h. pour faire part de vos réserves.

NL: Nadat U een controle heeft uitgevoerd a.d.h.v. de bijhorende onderdelenlijst **en** alle onderdelen **behandeld** heeft, kan U beginnen met monteren. Wat heeft U nodig? Een zaag, een gradenboog, een stukje hulphout, een schroevendraaier (bij voorkeur op batterijen of elektriciteit), 2 ladders, een rubber hamer, een boor, een set Engelse sleutels, siliconen. U dient met minstens 3 volwassen personen te zijn voor de montage. Hou kinderen uit de buurt tijdens de montage.

FR: Après avoir contrôlé le contenu de votre colis sur base de la liste d'inventaire détaillée **et** avoir **traité** tous les éléments à fond, vous pouvez commencer à monter. Vous avez besoin d'une scie, un rapporteur, un bout de bois d'aide, un tournevis (de préférence à batteries ou électrique), 2 échelles, un marteau en caoutchouc, une foreuse, un ensemble de clés plates, un mastic silicone. Vous devez être à 3 adultes pour le montage. Tenez les enfants à l'écart durant le montage.

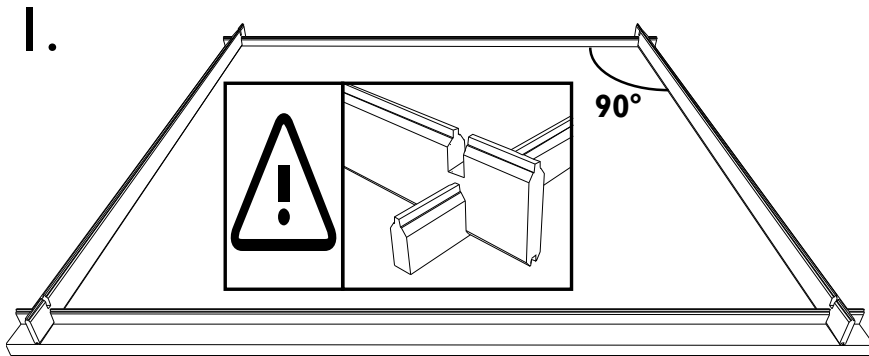


NL: Bouw de blokhut verder op, zoals aangegeven staat op de tekeningen van de wanden in de onderdelenlijst, tot 3 planken hoog. Indien bij het model de deur niet in het midden zit kan U kiezen aan welke kant U de deur plaatst. Gebruik een hamer om de planken mooi aan te laten sluiten. Sla evenwel nooit rechtstreeks op het hout (beschadiging van de tand kan de montage bemoeilijken), maar sla op een hulpstukje hout, of maak gebruik van een rubberen hamer.


FR: Continuez la construction, comme il est indiqué sur les plans des parois dans la liste d'inventaire, jusqu'à ce que vous ayez placé 3 planches. Si la porte du modèle n'est pas au milieu, vous pouvez choisir le côté ou la porte devrait venir. Employez un marteau ou un maillet caoutchouc pour que la languette rentre bien dans la rainure. Ne frappez jamais directement sur le bois avec un marteau (l'endommagement de la languette peut provoquer des problèmes lors du montage). Placez plutôt un petit morceau de bois entre le marteau et la planche ou utilisez un maillet en caoutchouc.

NL: Zorg ervoor dat U onmiddellijk 90° bekomt in uw hoekverbinding. De tand hoort bovenaan. De onderste plank in het voor- en achterpaneel is een halve lat met enkel een tand, de onderste plank van het zijpaneel heeft tand en groef. Zorg ervoor dat de planken mooi op de grond steunen.

FR: Faites attention dès le début de respecter des coins de 90° entre chaque paroi. La languette doit être orientée vers le haut. La planche inférieure de la paroi avant et arrière est une demi-planche avec seulement une languette. La planche inférieure des parois latérales à une languette et rainure. Veillez à ce que les planches soient bien en contact avec le sol.

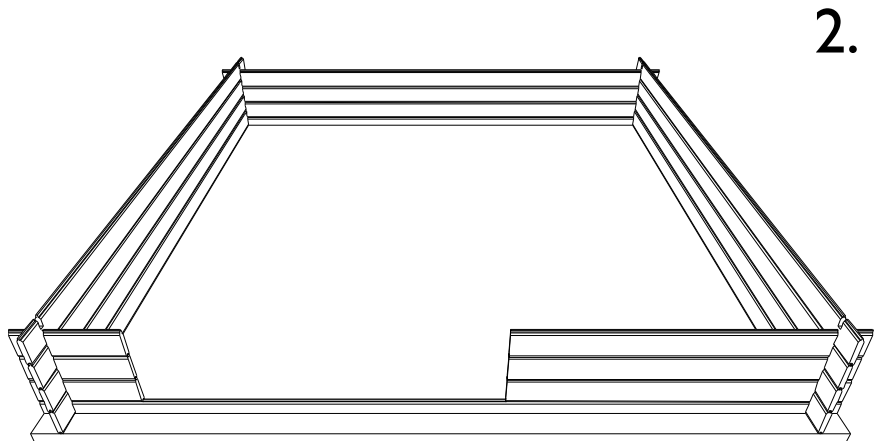


3.

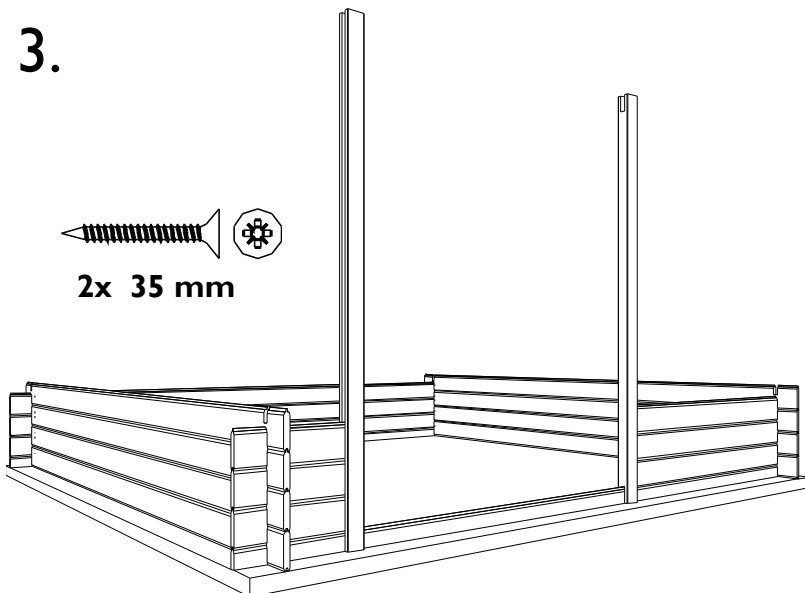

NL: Laat de deurstijlen in de opening zakken. **Maak de deurstijlen enkel onderaan aan de blokhut vast met een schroef, bovenaan vijs U nooit aan de blokhut zelf** (zie tips en adviezen 'hout leeft'). Het afwerken van de deur doet U best als de blokhut volledig gemonteerd staat.

FR: Placez les montants de la porte dans l'ouverture de la façade. **Vissez les montants à l'abri uniquement en bas. En haut vous les fixez surtout pas à l'abri** (voir avis et conseils 'le bois vit'). Attendez pour la finition de la porte jusqu'à ce que votre abri soit complètement monté.

4.

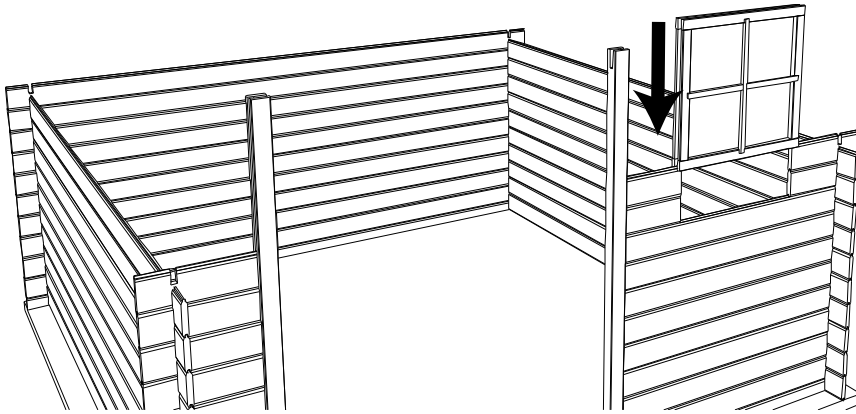

NL: Bouw verder op volgens de meegeleverde plan-
netjes (zie gedetailleerde onderdelenlijst) tot U ter
hoogte van de onderkant van het raam komt. Plaats nu
nog 2 lagen extra. Indien het model een raam in de
zijwand heeft kan U zelf kiezen of U het raam in de
linker- of rechterwand plaatst. Laat het raamkozijn in
de opening zakken. **Maak uw kader niet vast dmv
schroeven of nagels aan uw berging!** ("Hout
leeft").


FR: Continuez la construction selon les plans fournis (voir
liste d'inventaire détaillée) jusqu'à l'emplacement du châ-
sis de la de fenêtre. Placez encore 2 couches supplémen-
taires. Si le modèle a une fenêtre dans une paroi latérale,
vous pouvez choisir la position de la fenêtre, c.à.d. dans la
paroi gauche ou droite. Placez le châssis dans l'ouverture.
**Ne fixez pas le cadre au moyen de clous ni de vis à
votre abri!** ("Le bois vit").

NL: Bouw verder, zoals aangegeven staat op de te-
keningen van de wanden in de onderdelenlijst, tot U
enkel nog de puntgevel moet plaatsen. De bovenste
plank heeft geen tand, enkel een groef, zij is m.a.w.
vlak bovenaan.

In uw pakket vindt U 2 puntgevels terug. Plaats deze
nu.

FR: Continuez la construction comme indiqué dans les
plans des parois dans la liste d'inventaire et ce jusqu'au
pignon. La planche supérieure des parois latérales n'a
pas de languette, seulement une rainure. Elle est donc
plate au dessus.

Dans votre colis vous trouverez 2 pignons . Placez les
maintenant.

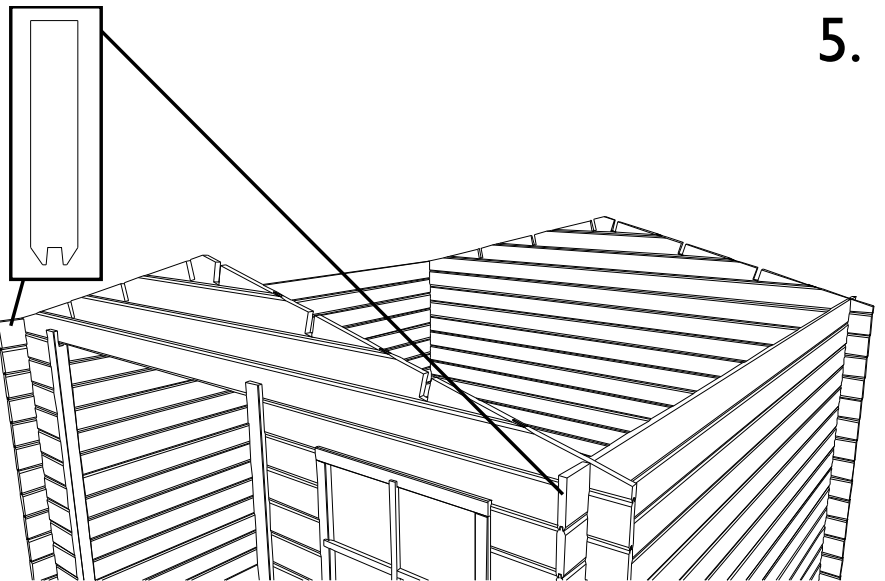


5.




NL: Plaats de dakbalken S27/65 in de uitsparingen van
de puntgevels. Ga na in de onderdelen lijst hoever de
dakbalken voor- en achteraan uit de puntgevel uitsteken
(maat "B" en "C"). Nagel elke balk aan de puntgevel
vast.

FR: Placez les pannes du toit S27/65 dans les encoches des
pignons. Contrôlez les dimensions du dépassement à l'avant
et à l'arrière dans la liste d'inventaire (mesures "B" et "C")
Fixez chaque panne au pignon à l'aide de clous.

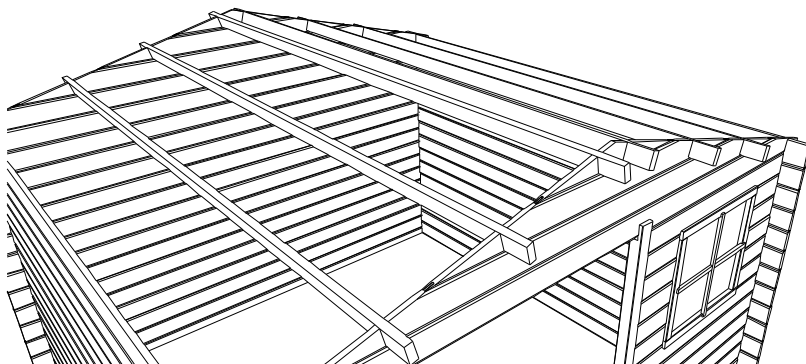


NL: Monteer tussen de 2 zijwanden in het midden van
de tuinberging het spant. Vijz het spant van buiten naar
binnen met telkens 2 vijzen van 7 cm (zie detail).

FR: Montez la ferme entre les 2 parois latérales et au milieu
de l'abri. Vissez à l'aide de 2 vis de 70mm par côté de l'exté-
rieur vers l'intérieur (voire détail).

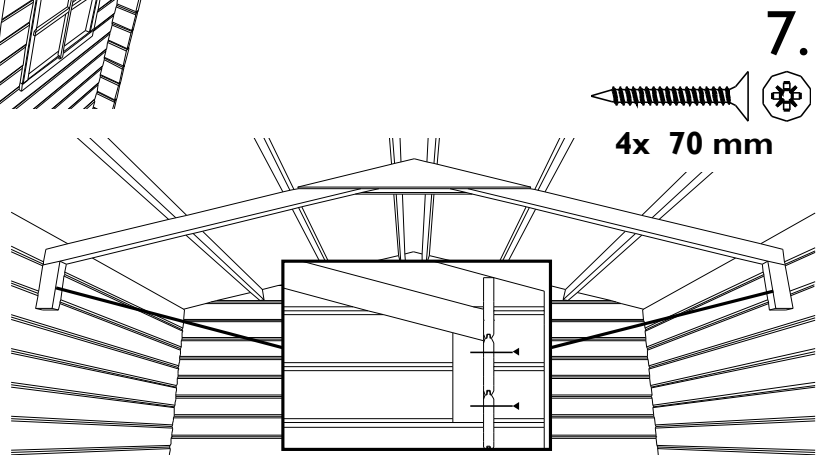


7.



4x 70 mm


8.

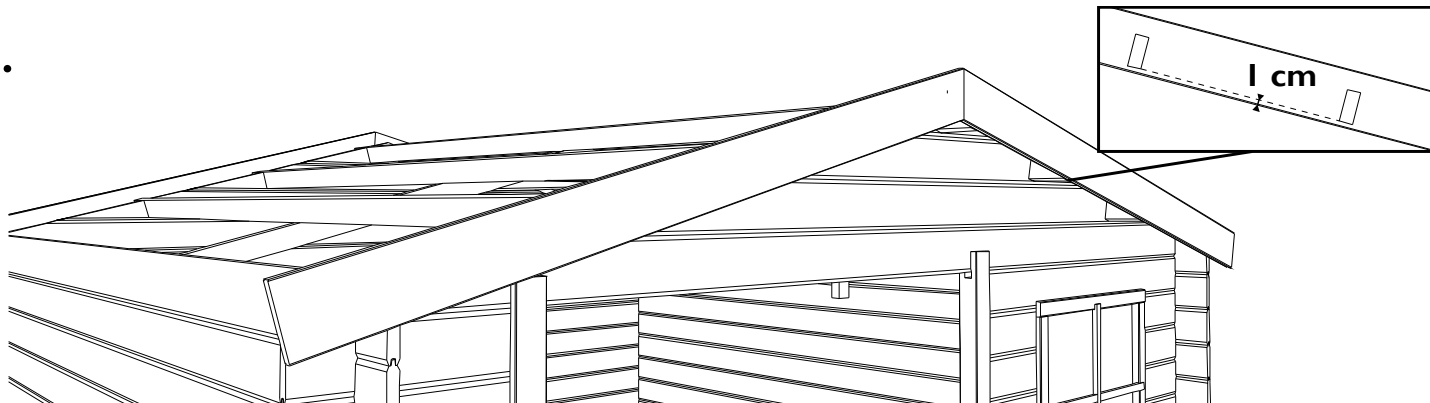

NL: Plaats de sierlatten (FSL/115) voor- en achteraan. Vernagel op de dakbalk en bovenste plank van de zijgevels zodanig dat de onderkant van de sierlat 1 cm onder de onderkant van de dakbalk zit.

FR: Placez les lattes de décoration (FSL/115) à l'avant et à l'arrière. Clouez sur les pannes et la planche supérieure des parois latérales de telle manière que le dessous des lattes de finition se retrouve 1 cm plus bas que le dessous des pannes.


9.

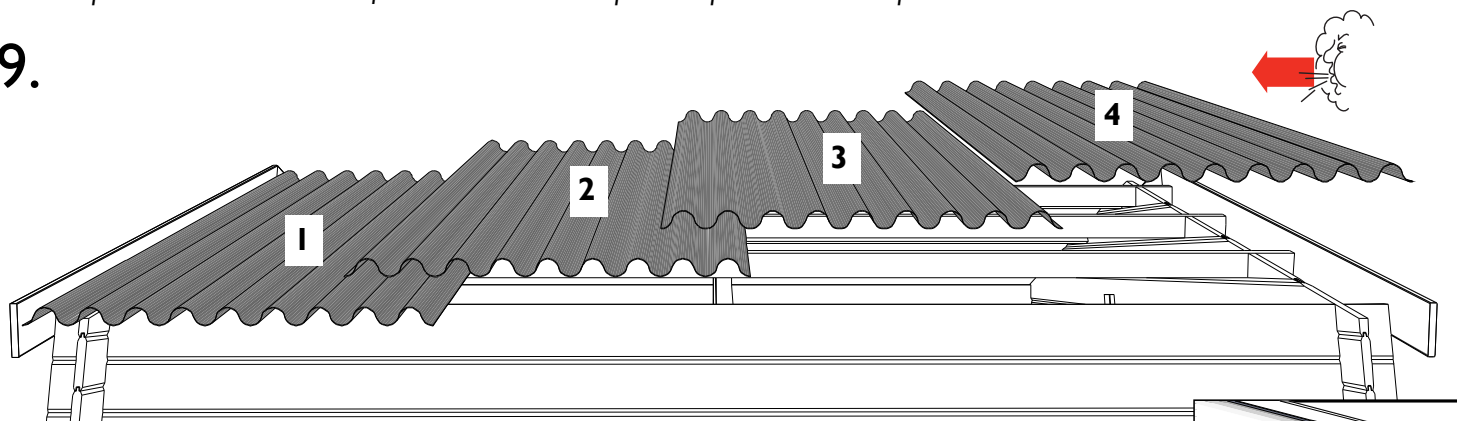

NL: Verdeel de golfplaten over het dak, begin steeds langs de kant waar de wind doorgaans naar toe blaast. Laat de platen minstens 1 golf overlappen. Duid op de eerste en laatste plaat, aan de buitenkant, de positie van dakbalken en wand aan dmv een potloodstreep. Laat de platen zijdelings maximaal 2 cm overhangen (zie detail). Het is mogelijk dat de platen van weerszijde van het dak elkaar op de nok niet raken, dit is normaal, nokstukken gaan later deze opening bedekken.

FR: Répartissez les panneaux ondulés sur le toit. Commencez à l'extrémité opposée d'où viennent les vents dominants. Faites chevaucher le panneaux d'au moins une onde. Marquez sur le premier et dernier panneau, à l'aide d'un crayon, du côté extérieur, la position exacte des pannes et de la paroi latérale. Faites que les panneaux dépassent sur le côté latérale de 2 cm au maximum (voir détail). C'est tout à fait normal si les panneaux ne se touchent pas à la faîte. Des tuiles faîtières couvriront cette ouverture.

10.

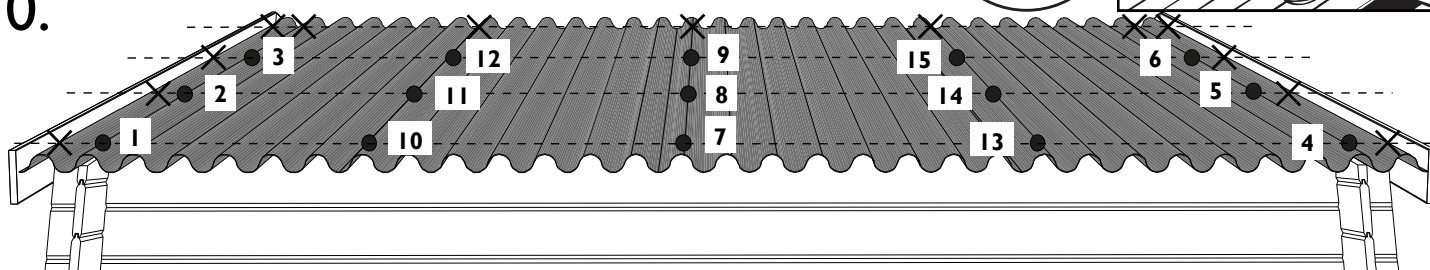

NL: Bekijk het nagelschema op de tekening hierboven. Nagel steeds op de bult. De nagel moet mooi aansluiten maar mag de golf niet plat duwen.

OPGELET vernagel de buitenste golf NOOIT, vernagel ook **NIET** aan de nokbalk.


Nagel de eerste plaat door de 2de golf op de zijwand en de tussenbalken, doe hetzelfde met de voorlaatste golf van de laatste plaat. Verbind de 2 overstaande nagels met een touwtje zo kan u deze lijn gebruiken om verder te vernagelen. Vernagel ten slotte telkens de overlap tussen 2 platen aan de zijwand en tussenbalken. Begin in het midden en werk naar buiten toe.

TIP: door de geringe dikte van de wand en dakbalken is het aangewezen om met 2 personen te zijn, zo kan er iemand in het tuinhuisje de nagel begeleiden naar de juiste plaats, op het midden van de plank / balk na het doorboren van de dakplaat.

FR: Consultez le schéma de clouage ci-dessus. Clouez toujours au sommet de l'onde. Clouez de telle manière que la tête du clou touche l'onde sans néanmoins l'aplatir pas. **ATTENTION** ne clouez **JAMAIS** les ondes au extrémités du toit NI à la panne faîtière.

Clouez la 2ième onde du premier panneau à la paroi latérale et aux pannes intermédiaires. Répétez sur l'avant dernière onde du dernier panneau. Connectez les 2 clous aux extrémités avec une ficelle pour pouvoir repérer les pannes et la paroi. Clouez pour finir la ou les panneaux se chevauchent à la paroi latérale et les pannes intermédiaires. Commencez au milieu et travaillez vers les extrémités.

ASTUCE: de part l'épaisseur réduite des parois et pannes nous vous conseillons d'être à deux, pour de travail y a la possibilité de positionner une personne dans l'abri qui peut guider le clou vers le bon endroit, cf. le milieu de la planche / panne, qu'il aura percé le panneau de toit.

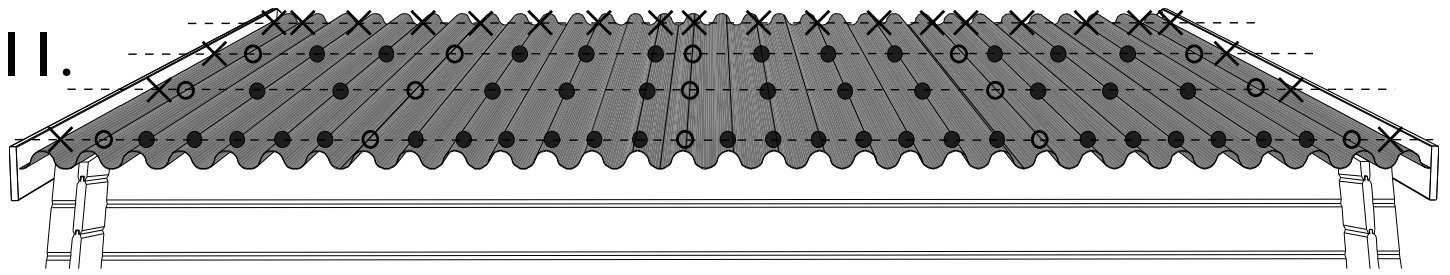

NL: **OPGELET** ook hier **NOOIT** aan de nokbalk of de buitenste golven vernagelen.
Nagel elke bult aan de zijwand.
Nagel vervolgens elke 2 golven op de tussenbalken.


FR: **ATTENTION**, ne clouez **PAS** les ondes au extrémités du toit **NI** à la panne faîtière.
Clouez chaque éminence à la paroi latérale.
Clouez aux pannes intermédiaires toutes les 2 ondes.

12.

NL: Herhaal stappen 9 tot 11 aan de andere zijde van het dak.

FR: Répétez les étapes 9 jusqu'à 11 de l'autre côté du toit.


13.

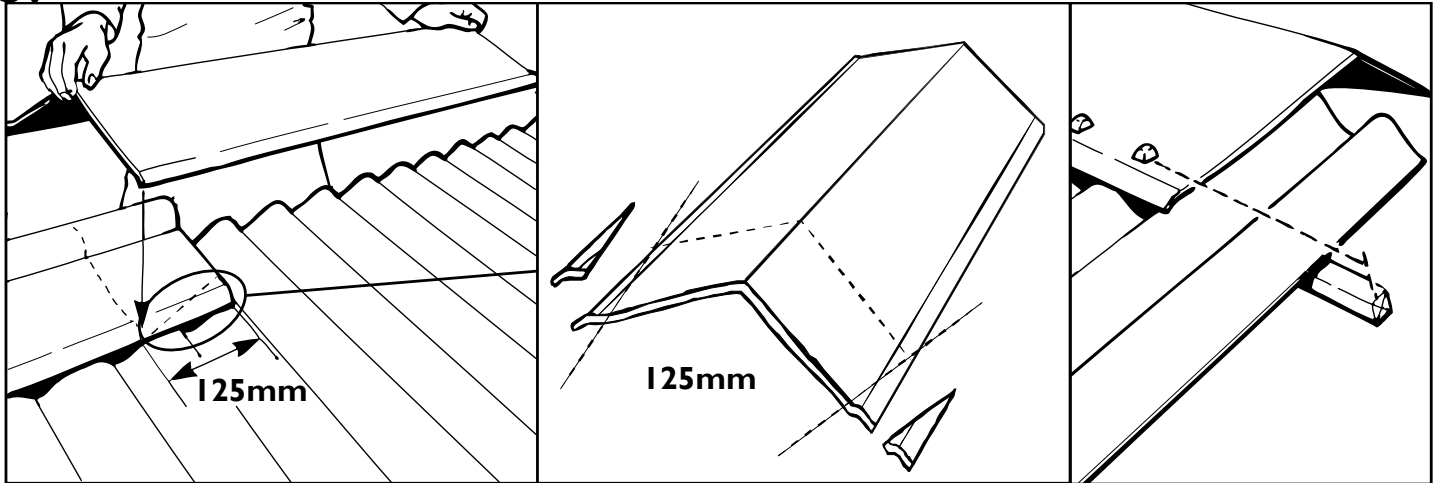

NL: Plaats de nokken laat minimum 125mm overlappen. Hou hier ook rekening met de windrichting. Om een mooie aansluiting te bekomen kan u het uiteinde dat onder de volgende nok zit schuin afsnijden (zie tekening). Vernagel de nokken met elke golf van de onderliggende platen aan de nokbalken.


FR: Posez les tuiles faîtières, faites chevaucher de 125mm minimum. Tenez compte ici aussi de quelle direction viennent les vents dominants. Afin de garantir une bonne jonction, coupez en oblique (voir dessin). Clouez les tuiles faîtières à chaque onde, des panneaux ondulés aux pannes faîtière.

14.

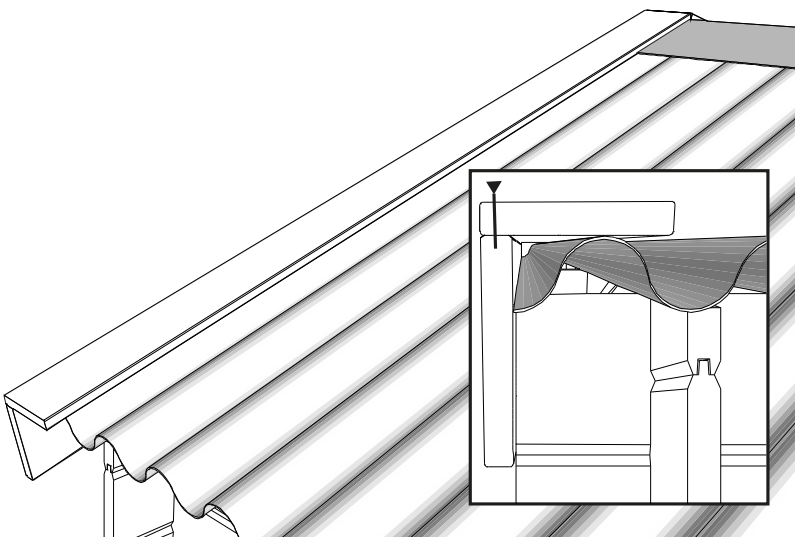



NL: Vernagel de stormsierlatten FSL/090 boven op de FSL/115. Zie detail. Breng als afwerking het schildje aan waar de sierlatten samen komen.

FR: Clouez les lattes de finitions du toit FSL/090 sur les lattes FSL/115. Voir détail. Placez les écussons afin de cacher la jointure des lattes FSL.

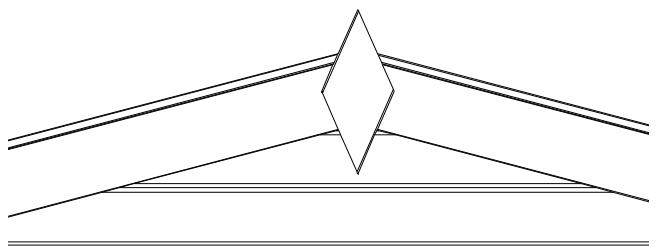

15. NL: Plaats 2 scharnieren per deur. Hang de deuren in de deuropening, de scharnieren komen aan de buitenkant op de deur-stijl. Ga na of de deurvleugels recht hangen. Blokkeer de deurstijlen aan de bovenkant door links en rechts van de stijl een blokje (SSL/45) te vijzen. Bevestig nooit rechtstreeks aan de blokhut ("hout leeft"). Plaats de makelaar (SSL/60), in 2 delen, op de buitenzijde van de linker deurvleugel monteer de grendel tussen de 2 delen. Breng langs binnen de grendels aan op de deur zonder grendel aan de buitenkant. Kit alle ramen af met silicone (niet meegeleverd) aan binnen en buitenkant.

FR: Vissez 2 charnières par porte. Montez les portes dans leur ouverture, les charnières se fixent à l'extérieur sur le montant. Vérifiez que les portes soient bien alignées. Bloquez les montants en haut en vissant 2 petits bouts de bois (SSL/45) à gauche et à droite du montant. Ne fixez jamais le montant directement à l'abri (le bois vit). Placez les 2 lattes du cache porte (SSL/60) à l'extérieur de la porte gauche avec le verrou entre les 2 lattes. Placez à l'intérieur les targettes sur la partie de porte sans verrou. Appliquez un joint de silicone (non fourni) entre le plexi et le châssis de toutes les fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur.

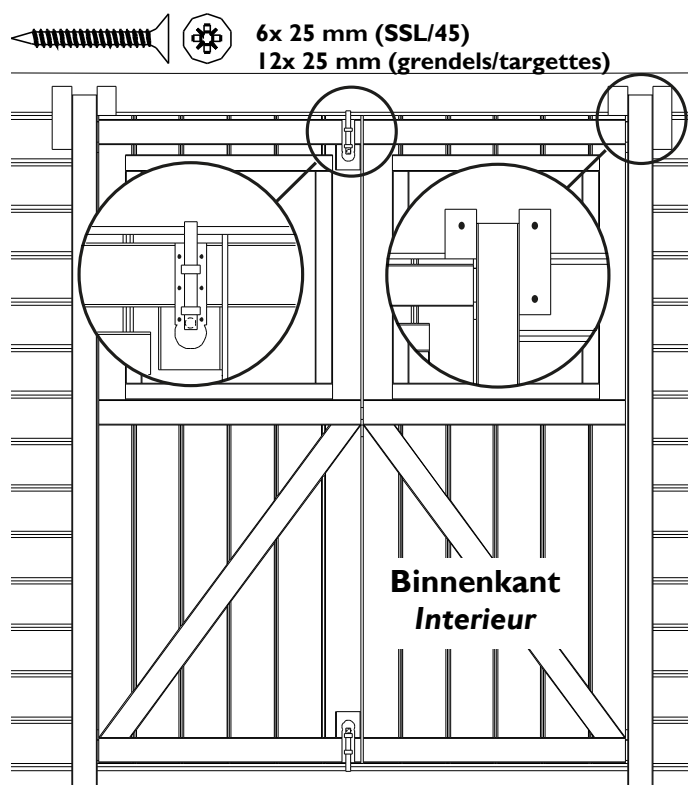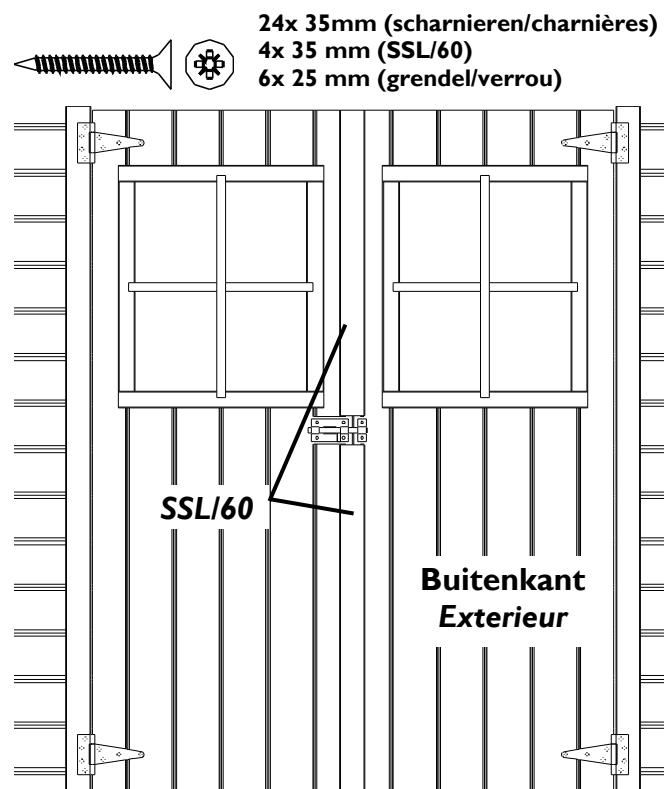

NL: Dicht de aansluiting van de blokhut met haar sokkel aan de buitenkant af met siliconen (niet meegeleverd).

17. FR: Appliquez pour l'étanchéité un joint silicone (non fourni) à l'extérieur du pied de votre abri, là où il repose sur le socle en béton.

NL: Indien U een vloer kocht in optie, raadpleeg dan de bijgeleverde MI voor de plaatsing.

Om uw blokhut bestendig te maken tegen weer en wind adviseren wij U stormbeveiligingen aan te brengen. Let er steeds op dat U de verticale krimp en uitzetting niet belemmert (zie hout leeft). Gardenas-dealers verkopen onze standaard stormbeveiligingen. Een alternatief bestaat erin, in zowel de bovenste als onderste plank een vijs aan te brengen en tussenin een nylonkoord op te spannen. In elk geval dient U erover te waken dat door de kracht van de aangebrachte stormbeveiliging de wand niet bol komt te staan. Indien dit het geval zou zijn, dient U de beveiliging aan te passen.

FR: Au cas où vous auriez acheté un plancher (en option), consultez la notice inclus avec le plancher.

Pour rendre votre abri résistant aux intempéries et aux tempêtes nous vous conseillons de placer des protections de tempête. Chez les revendeurs Gardenas vous trouverez des câbles spéciaux pour tempête, qui absorbent l'arrachement du socle et les coups de vent et ce au moyen d'un ressort. Vous pouvez aussi fixer dans la planche supérieure et inférieure une vis et raccorder un câble nylon entre les deux. Faites toujours attention de ne pas empêcher le rétrécissement et le gonflement vertical du bois; c.à.d. ne tendez pas trop le câble. De toute façon vous devez veiller à ce que la paroi extérieure ne soit pas bombée à cause de la tension de cette protection anti-tempête. Si tel est le cas, ajustez la tension de la protection.

NL: Onderhoud: water, wind, sneeuw en zon vormen de belangrijkste vijanden van uw blokhut. Bescherming tegen insecten is ook in onze streken geen overbodige luxe. Vraag advies aan een specialist ter zake indien U vragen mocht hebben over producten, tijd enz. voor de behandeling.

FR: Entretien: L'eau, le vent, la neige et le soleil sont les plus grands ennemis de votre abri. La protection contre les insectes est dans nos régions certainement pas un luxe superflu. Demandez conseil à un spécialiste en la matière.



- Enkel indien de blokhut volledig conform deze montage instructies werd opgebouwd kan er sprake zijn van productverantwoordelijkheid.
- De klant dient zelf in te staan voor een adequate bevestiging aan de ondergrond (beveiliging tegen stormweer).

- *Nous n'acceptons la responsabilité de produit que dans le cas ou votre abri a été monté complètement conforme à cette instruction de montage, et que tous les éléments ont été traités à fond.*
- *Vous devez prendre vous-même des dispositions pour une fixation adéquate au sol (protection contre les tempêtes et les intempéries).*